

DENON

DBT-1713UD

通用音频/视频播放器

开始使用

欢迎

感谢您选择DENON播放器。
本指南逐步指导您设置播放器。








如果您有设置问题：

如果您需要额外的帮助来解决问题，请联系您所在地区的DENON客户服务。





请参阅包装盒中的地址表。

开始之前

包装盒中物品清单

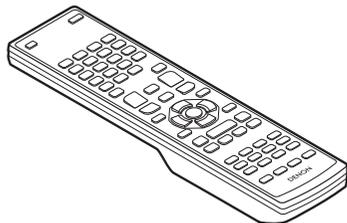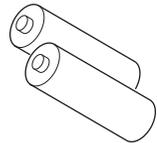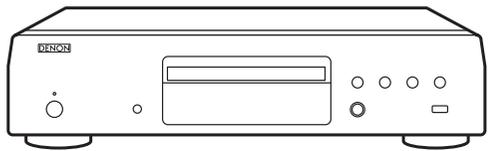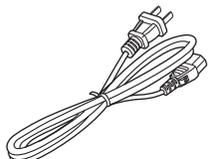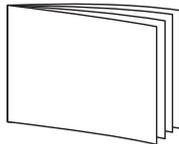 <p>遥控器</p>	 <p>电池</p>	 <p>HDMI 电缆</p>	
 <p>播放器</p>		 <p>电源线</p>	
 <p>安全说明</p>	 <p>维修站列表</p>	 <p>开始使用</p>	 <p>操作说明书</p>

设置需要的物品

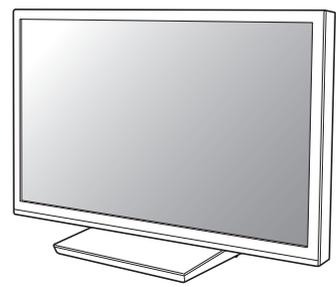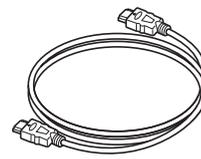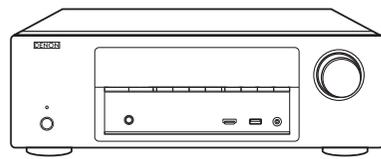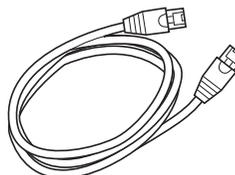 <p>TV</p>	 <p>HDMI 电缆</p>
 <p>接收器</p>	 <p>以太网电缆</p>




请注意，本手册中的插图为示意图，可能与实物有差异。

设置步骤


设置过程有五个步骤。

- 1** 在遥控器中安装电池
- 2** 将播放器连接到您的设备
- 3** 接通电源
- 4** 插入光盘，开始播放
- 5** 播放网络音频或视频，如媒体服务器

1 在遥控器中安装电池

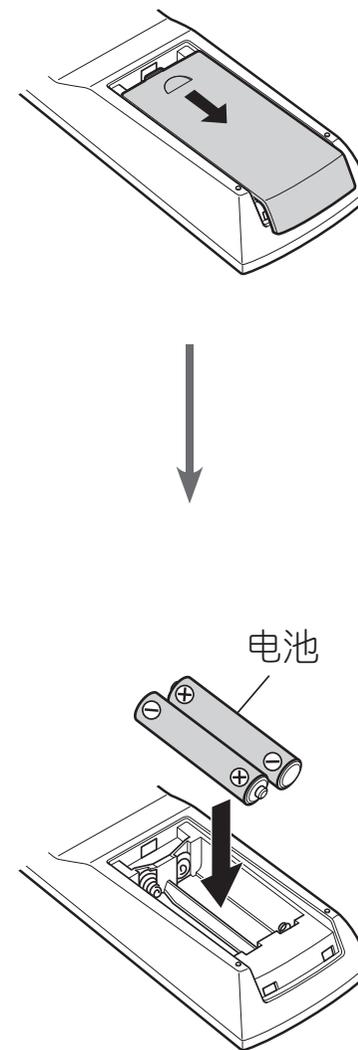


2 将播放器连接到您的设备

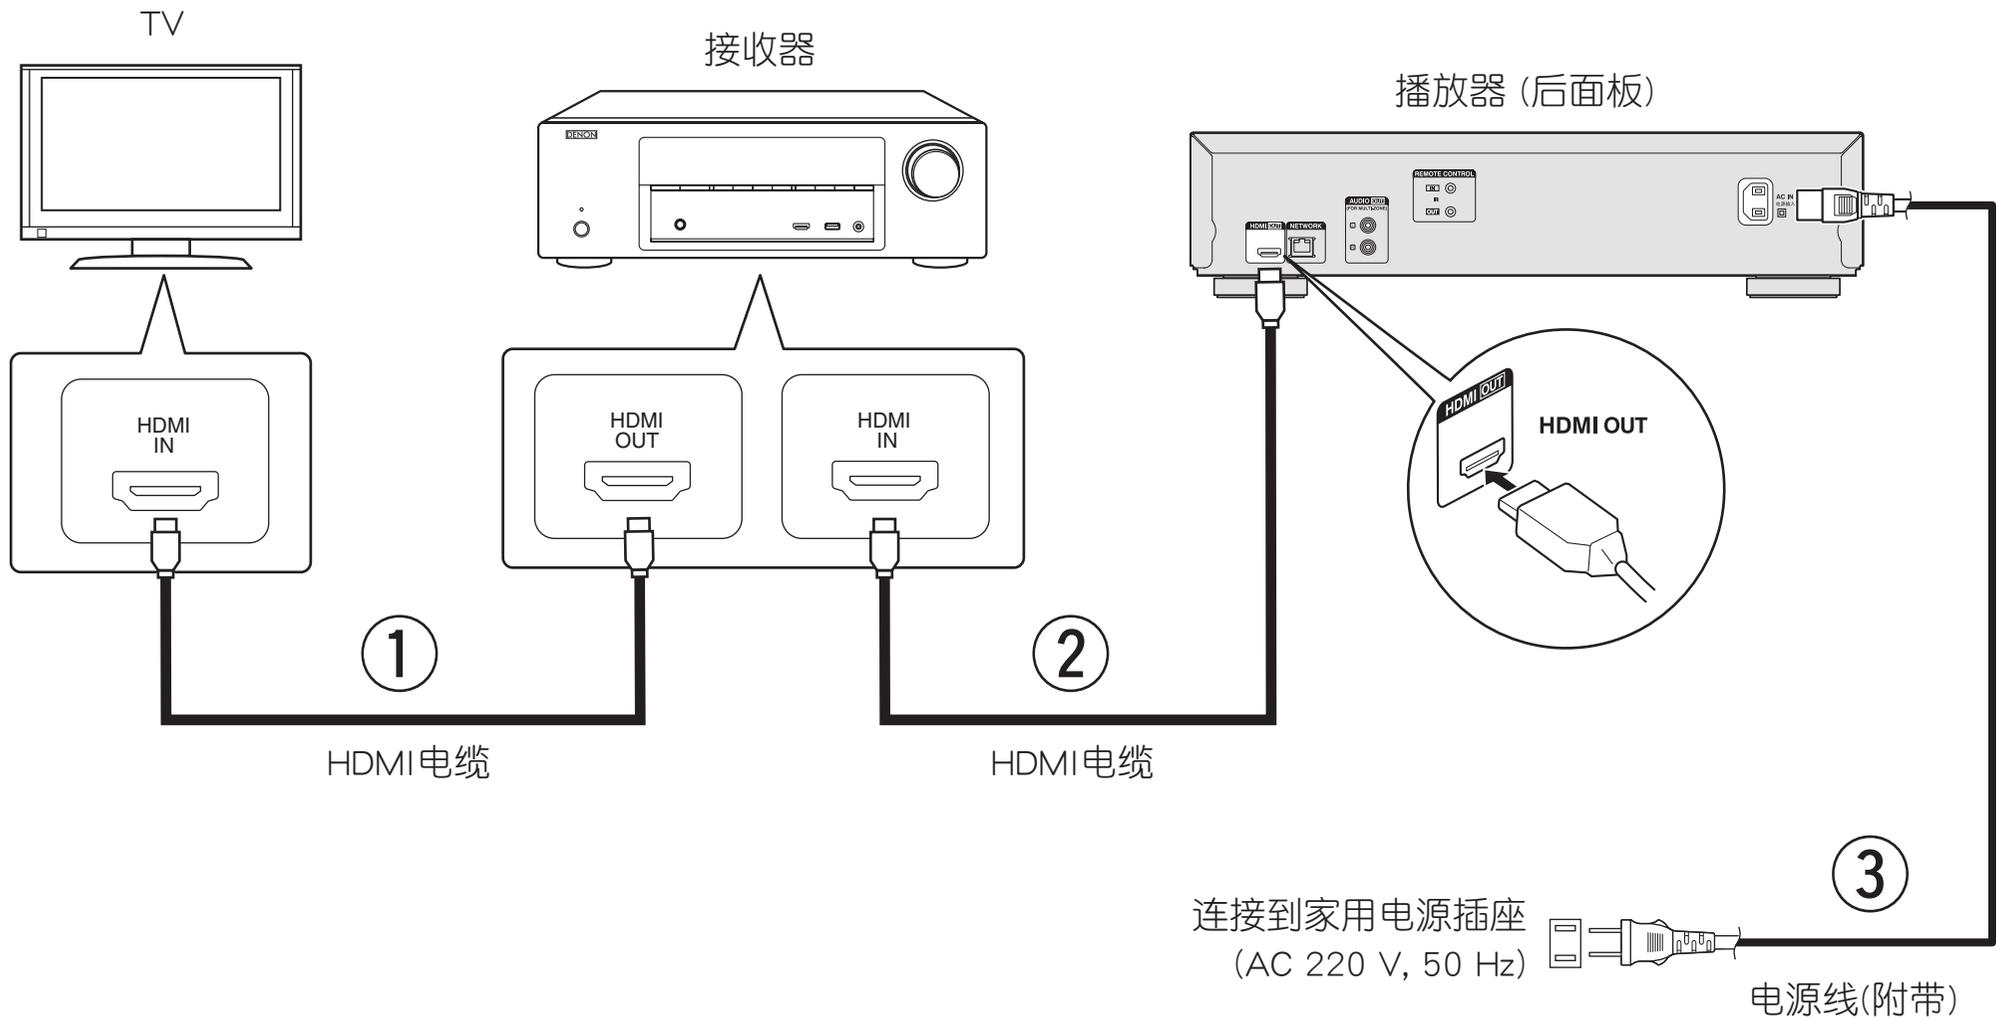


3 接通电源


① 打开播放器。

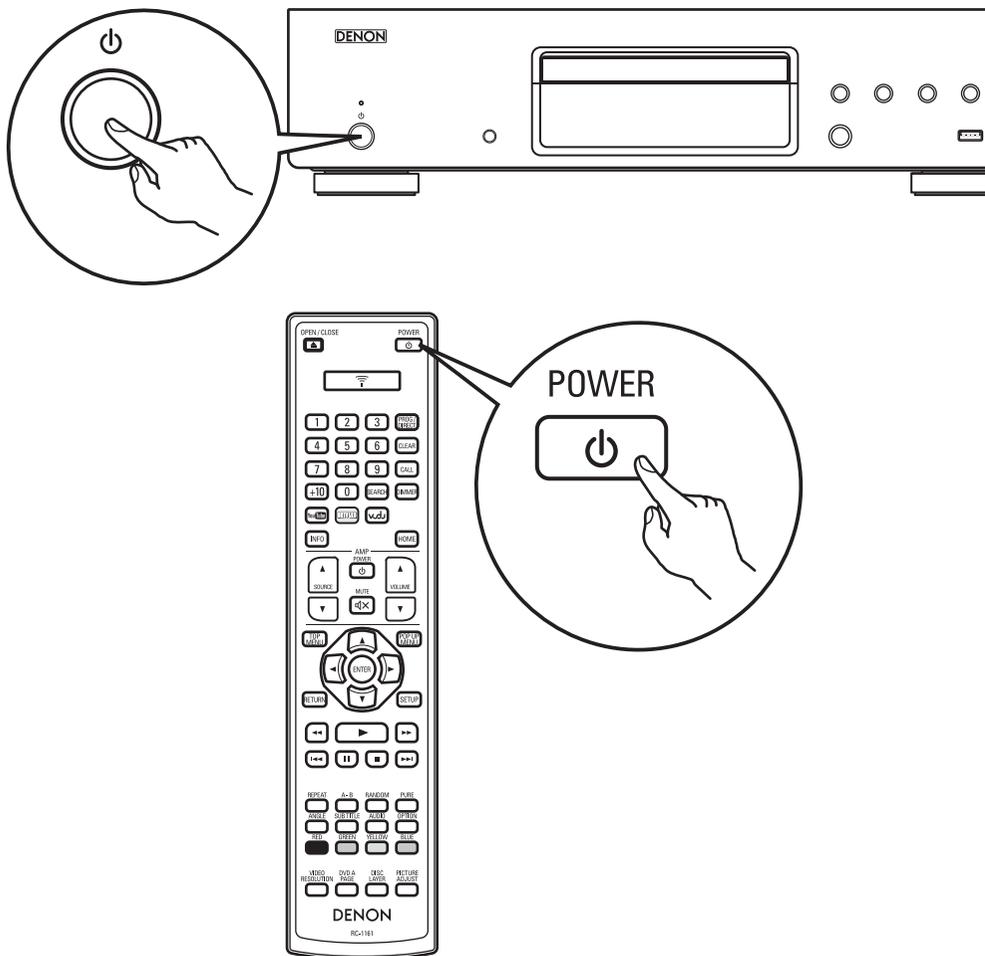




② 打开接收机。
在您的接收器上选择适当的HDMI输入。

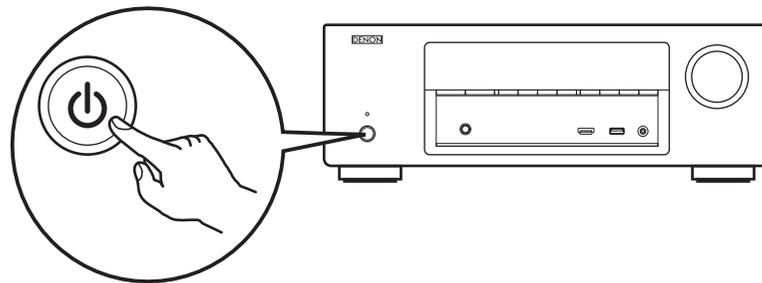

③ 打开TV。
在您的接收器上选择适当的HDMI输入。

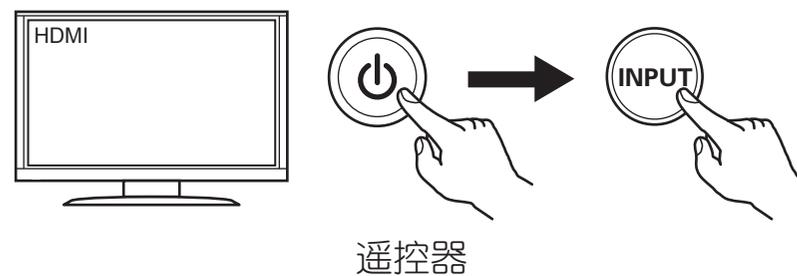


4 插入光盘，开始播放

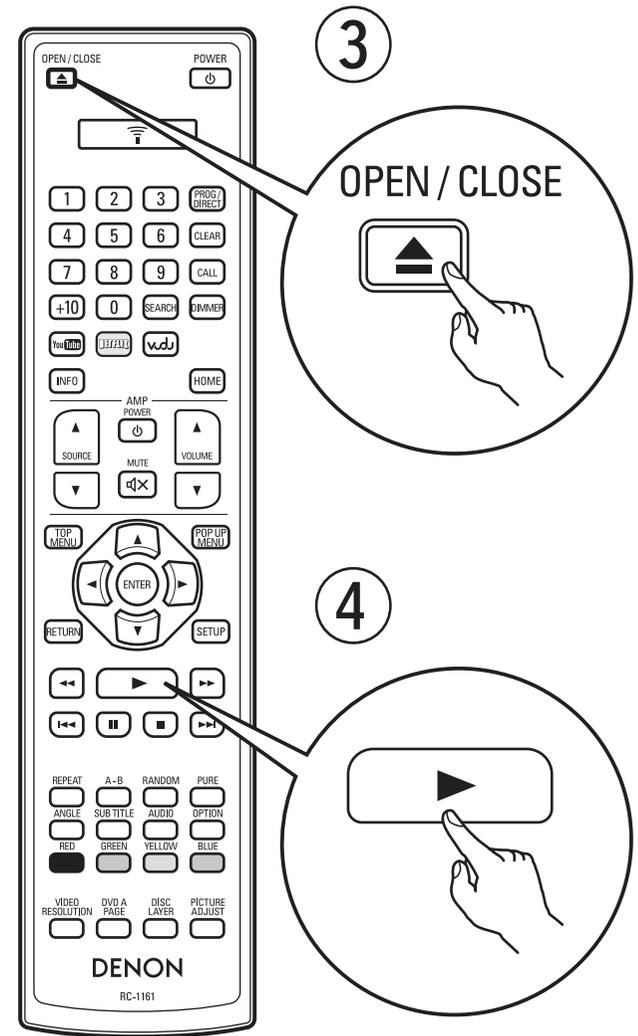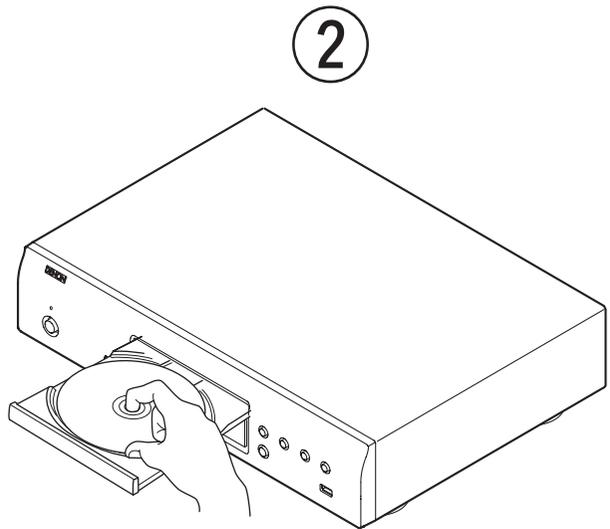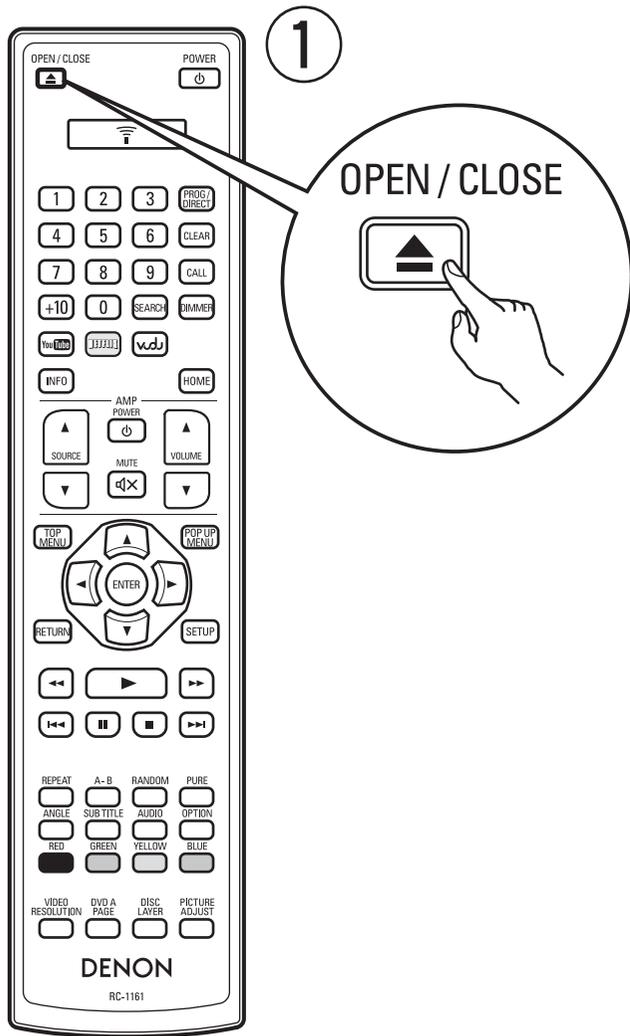


5 播放网络音频或视频，如媒体服务器

① 网络连接

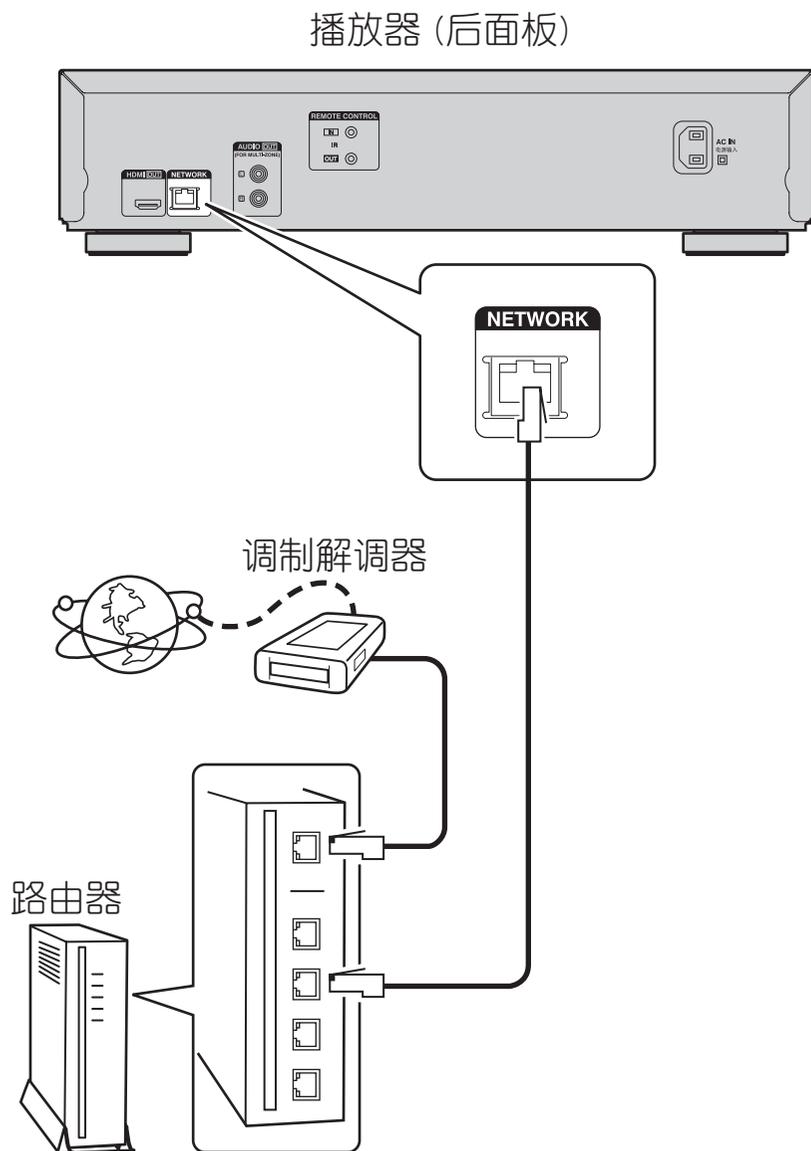

② 播放

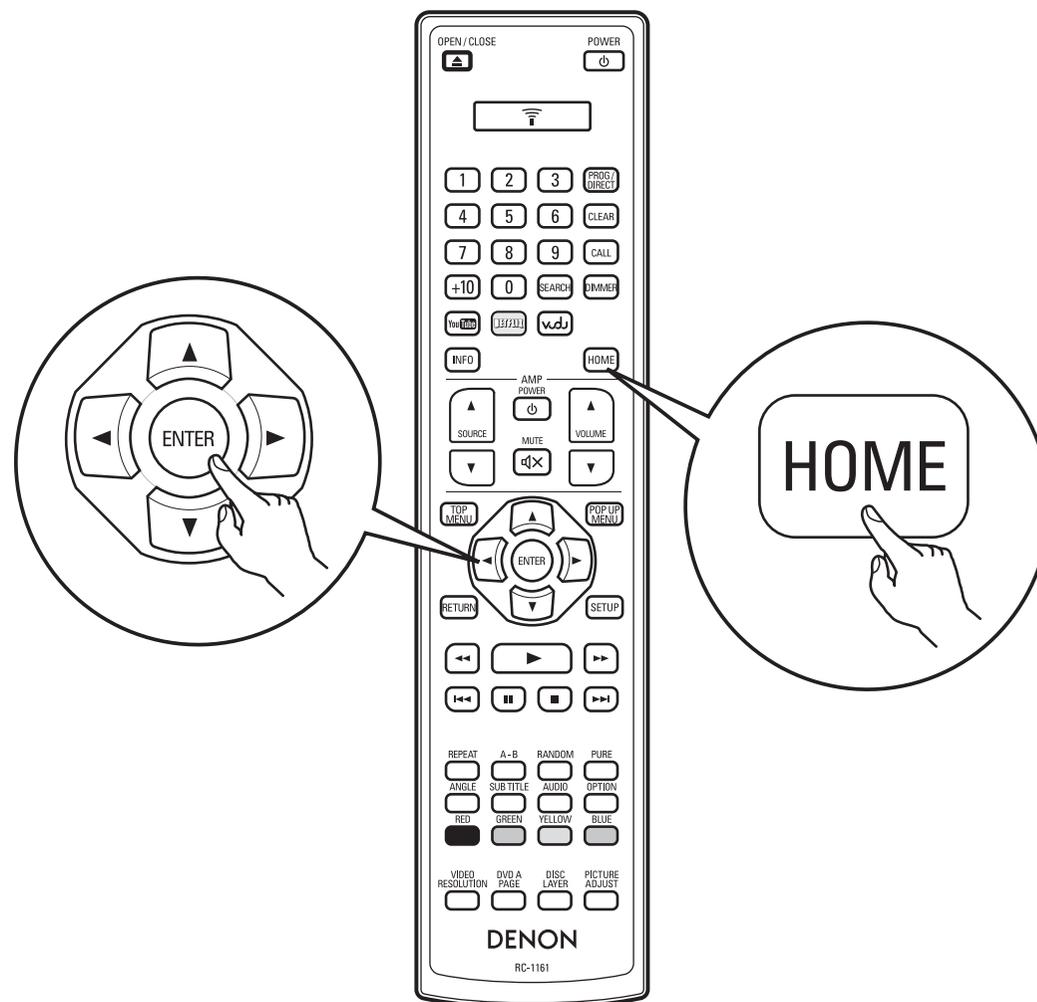


操作说明书

附带的CD-ROM包含播放器手册的完整Adobe PDF版本。
有关播放器的设置和操作及其功能的更多细节，请参考本手册。

注

无法使用此播放器查看附带的CD-ROM的内容。

1 将光盘插入到您的PC。

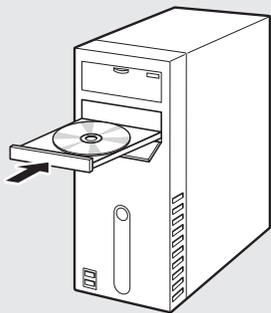

2 按照屏幕指示操作或双击PDF文件。

