

说 明 书：XQB75-558ASZB

技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷，红色标志要贴边，不可留白。
2. 尺寸规格: 小16开, 100克/米²
3. 纸张页数: 10张20面
4. 印刷颜色: 封面彩色印刷
5. 符合合肥三洋关于RoHS指令的《保证书》要求。

销售地	中国	个 / 台	1
原使用机型	XQB75-558ASZB		

(d)					说明书	合肥荣事达三洋电器股份有限公司		
(c)						图 样 标 记		
(b)						重 量		
(a)						比 例		
标记	处数	更 改 理 由		签 字		共 张		
设计		标 准 化		日 期	双胶纸	第 1 张		
校 核		审 批						
会 签		日 期						
						部件编号	301B1218	00021-

警告

- 使用完毕,请务必拔出电源插头。
- 务必使用低泡洗衣粉。
- 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本器具。
- 本器具不宜由下述人群(包括儿童)使用:
身体上、感觉上或精神上有缺陷者,或缺乏
经验和知识者。除非他们得到对其安全负责
的人关于该项产品使用的监护或指导。

*能源效率检测程序:按压“电源开/关”键接通电源后,先按住“程序”键不放,再按下“启动/暂停”键5秒以上,直到蜂鸣音响起,“标准”程序灯亮表示进入能效检测程序,再按压“启动/暂停”键开始运行检测程序。

合格证

Certificate of Quality

检验员:

001


全国统一服务热线电话: **4008123456**

总部监督电话: 0752-2366999

TCL集团股份有限公司
广东省惠州市仲恺高新技术开发区
十九号小区
邮编:516001

TCL CORPORATION
District 19
Zhongkai Hi-tech Development Zone Huizhou
Guangdong 516001, P. R. China

www.tcl.com

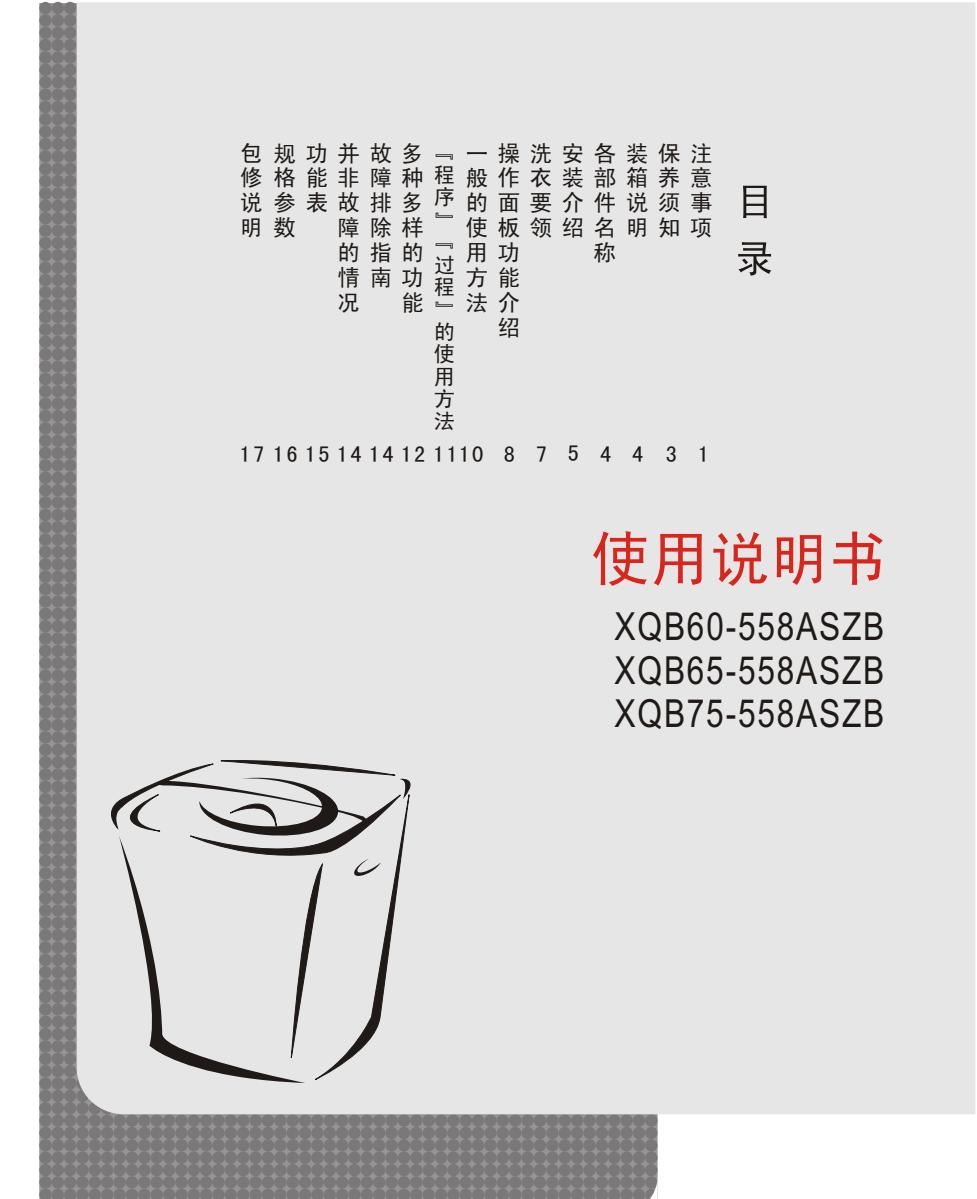

- 在接通电源之前,请先完整阅读本说明书,并妥善保留以供参考。
- 因为本公司产品不断改进,如有变动,恕不另行通知。

创 意 感 动 生 活 www.tcl.com
The Creative Life 服务热线: 4008123456

TCL

注意事项

- 使用前请详细阅读「注意事项」并正确使用。
- 本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品，以避免引起火灾或导致受伤。
- 为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损坏，现就安全方面需要务必遵守的事项，作如下说明：

	此标示栏的内容为「有死亡或受伤的可能性」。
	此标示栏的内容为「有受伤及仅有物品损坏的可能性」。

「警告或提醒注意」的内容。	「禁止」的内容。	「注意」的内容。

警告	
	不可改装，非专业维修人员禁止分解及修理洗衣机。 • 会造成火灾、触电、受伤。 • 发生故障时请向本公司报修。
	保养时，请务必从插座上拔下电源线插头，此外，手潮湿时不可插拔电源线插头。 • 会造成触电、受伤。
	电源线及电源线插头损坏或松动时请勿使用。 • 会造成触电、短路，造成受伤或引起火灾。
	请勿将洗衣机作其它用途功能使用。 • 洗衣机除按照说明书所规定可洗涤的衣物外，不得用于其它用途，以避免洗衣机产生损坏或发生危险。
	勿过度弯曲、拉扯、扭转电源线。 • 会造成电源线破损导致火灾、触电。
	不可使用220V以外的电压。 • 会造成损坏、火灾及触电。
	电源线插头的灰尘等要定期清除。 • 电源线插头上若灰尘堆积，会因湿气造成绝缘不良引起火灾。
	请勿放置在不稳定的位置。 • 因外力影响，极容易倾倒、移动而造成人员受伤并使洗衣机损坏。

注意事项

警告	
当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。 • 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会受到伤害。	禁止触摸
• 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶不停止转动，请立即关掉电源，并尽快拨打本公司客户服务电话。	禁止
请务必正确接地。 • 为防止漏电事故的发生。	接地良好接地点
不要让儿童在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。 • 如果儿童不慎掉入洗涤/脱水桶内，会产生严重的伤害。	禁止
电源线插头的插拔。 • 电源线插头插入或拔出时，手指须紧握插头绝缘部分施力，请勿触碰插头的金属插片，以避免触电或施力于导线端，导致电源线内部导线断裂。 • 在移动洗衣机时，务必先拔下电源线插头。	禁止
电源线的保护。 • 使用时请注意电源线外皮是否损伤，有无不合理弯曲或拉伸及重物压住变形等现象，电源线破损导致绝缘不良，这是发生触电、火灾的原因。电源线损坏时，需由专业维修人员维修更换。	禁止
防水性或不吸水的洗涤物不可以放入洗衣机内洗涤。 • 以避免洗衣或脱水时，产生异常振动。 (如：雨衣、车套)	禁止
探视洗衣机时请注意。 • 女性或留长发人员探视洗衣机时，请注意头发勿掉入夹缝中，以避免头发被夹住的危险。	注意

注意事项

△ 注意

注意洗涤物的溢出。

- 请勿洗涤防水性的衣物，以避免脱水时洗涤物溢出造成损伤。



注意

特别注意：勿将手指或物品放在洗涤上盖中央的弯曲部或面架上洗涤上盖覆盖区域。

- 这是造成受伤或发生故障的原因。



注意

请勿使用50℃以上的热水。

- 热水会使塑料部件变形，这是发生故障的原因。



禁止

洗衣机本体各部分，请勿直接用水冲洗。

- 以避免绝缘不良，导致触电的危险。



禁止

洗衣机运转中，请切勿尝试接触内部运动部件。

- 以避免受伤的危险。



禁止触摸

请勿将幼儿及重物放置在洗衣机上。

- 以避免部件变形或破损导致危险的发生。



禁止

手潮湿时请勿插入或拔下电源线插头。

- 以避免触电的危险。



禁止湿手

洗衣机不使用时

- 应关闭水龙头，以避免进水软管破损或脱落，造成漏水事故的发生。
- 应将电源线插头拔掉，以防止发生火灾或其它事故。



拔掉插头

保养须知

使用软布擦除箱体上的水及污迹

- 不要将水直接泼洒在箱体上，这样做可能会造成短路或触电。
- 不要使用刷子、上光粉、汽油或其它易挥发性材料擦拭洗衣机。这样做可能会损坏机身表面涂层或塑料部件。



进水阀口的清理（建议半年一次）

- 脏物积存会影响进水量，请取下进水软管，取出进水阀口的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。



进水阀口

万能接头滤网的清洗（建议半年一次）

- 取下进水软管。
- 按箭头方向旋下万能接头。
- 取出万能接头内的过滤网，用牙刷等清洗干净。
- 将清洗干净的过滤网装入万能接头，将万能接头、进水软管重新装上。



过滤网的清洗（每次用完及时清洗）


- 取下过滤网。
- 去除大块毛绒，同时刷去过滤网上的细小绒屑。
- 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件）



装箱说明

洗衣机 (一台)	说明书 (包含使用说 明、合格证) (一本)	排水软管 (一根)	进水软管 (一根)	万能接头 (一个)	屏蔽板 (一个)	螺钉 (一个)


各部件名称

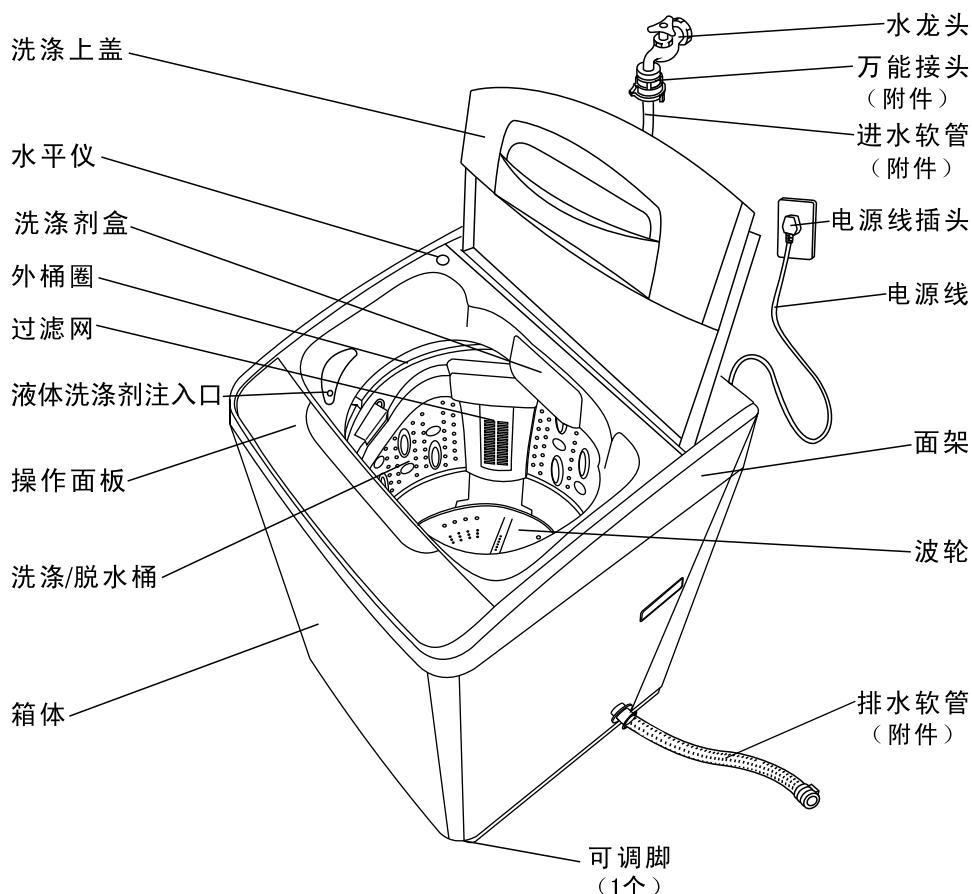

安装介绍

屏蔽板的安装

- 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
- 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上。
- 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
- 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
- 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

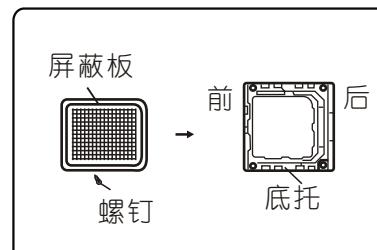


洗衣机的放置

- 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
- 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。
- 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以防洗衣机漏水造成危害。
- 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可按图示顺序通过调节洗衣机的可调脚来将洗衣机调平。洗衣机放置面最大允许倾斜度为2°。

注意：

- 洗衣机安放在地板或弹性较大的支撑台上时，可能会造成洗衣机的振动。
- 请勿在洗衣机底部放置地毯等物，以避免阻塞底部开口。

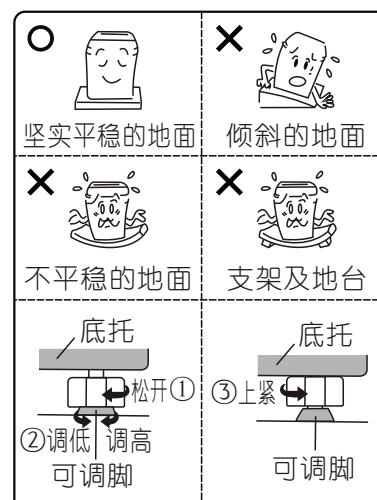


水龙头的选用

水龙头类型：(水龙头口部要平整)

A型：最为合适。

B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。

C型：如图所示部位可能会出现漏水现象。

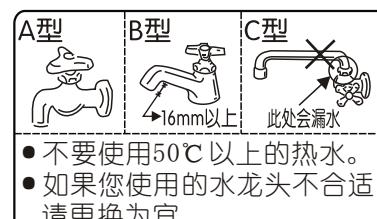


注意：


- 在洗衣机安装时，请务必拿掉洗衣机底部运输用的台座及支架，否则将无法使用。
- 在安装或初次使用时，排水软管内会有少量的水流，这是在工厂进行例行检查时留下的残水。
- 洗衣机使用完时，请拔下电源线插头，关闭水龙头，以防意外的火灾及漏水事故发生。

安装介绍

万能接头的安装

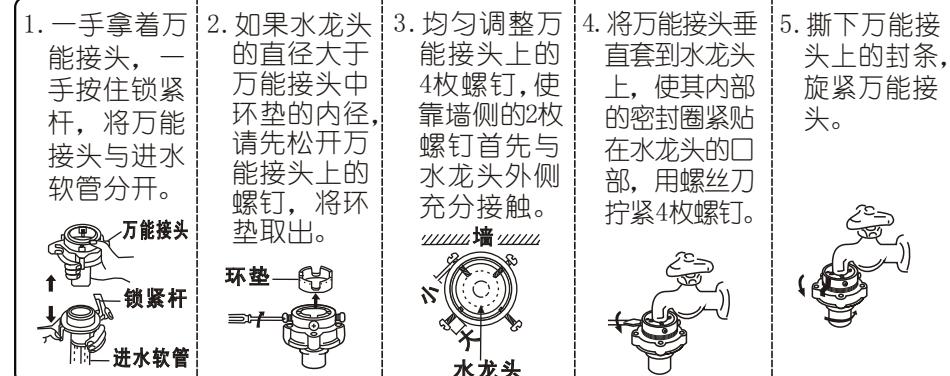


进水软管的连接

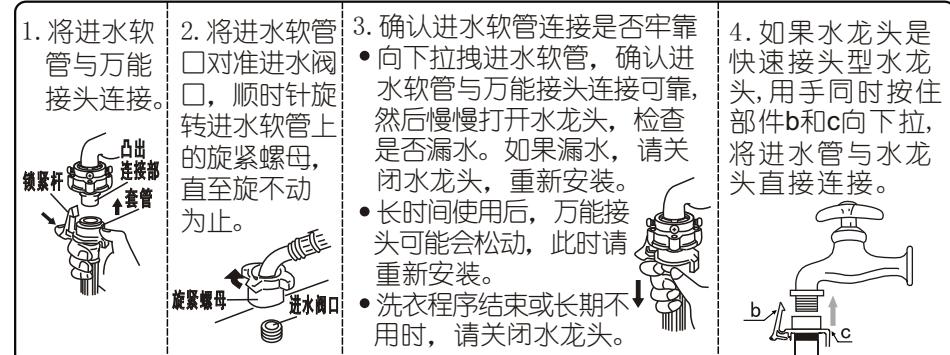


进水软管的取下

- 关闭水龙头。
- 按下“电源开/关”键，接通电源，然后按“启动/暂停”键。
- 15秒钟后，切断电源。
- 用手指按压锁緊杆及套管向下拉，取下进水软管。
- 进水阀上的进水软管按逆时针方向旋转，直至取下进水软管。

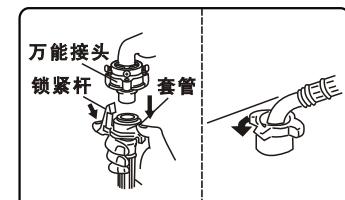

排水软管的连接

- 将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如右图所示：

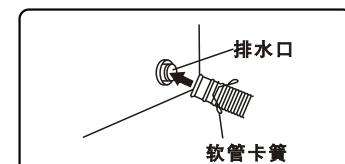


安装介绍

排水软管方向的改变

根据使用场所的需要,可以将排水软管从右边更换到左边。

- 更换时,要拔掉电源线插头。
- 为防止手划伤,请戴上手套。
- 1. 拿掉左侧连接口处的排水口盖。
- 2. 将洗衣机向后放倒在软垫子上。
- 3. 松开软管卡簧,将排水内管从排水阀处拔下。
- 4. 推压排水口的接头,将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
- 5. 将排水内管从左侧的排水口处插入,并将接头卡紧。
- 6. 将排水内管与排水阀相连接,同时用软管卡簧固定。
- 7. 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
- 8. 将洗衣机轻轻扶起,放稳。

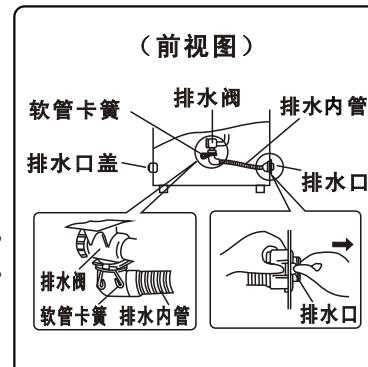

排水软管的延长

当排水软管长度不够时,请向销售商或本公司购买排水软管,进行对接即可。


排水软管的延长	延长高度	延长长度	
中间有台阶	15cm以内	1m以内	
中间无台阶	—	3m以内	

洗衣要领

- 有色和白色、厚和薄的衣物请分开洗涤。请按照衣物上洗衣标示图方式洗涤。



- 系紧衣服上松动的带子并拉上拉链,扣好纽扣。




- 请先弹掉衣服上的泥土及砂。
- 确保衣服口袋内没有物品。(如钉子、硬币等可能损伤衣服或洗衣机,产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。)



- 当洗精细织物时,如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等,应将其放入洗涤用网套中。




- 请先放入易浮于水面、大件、厚重的衣物。
- 如果衣物浮出水面上,请暂时停止洗涤,先将衣物压入水中。



- 易起毛球及脱线的衣物,请翻反面来洗涤。



操作面板功能介绍

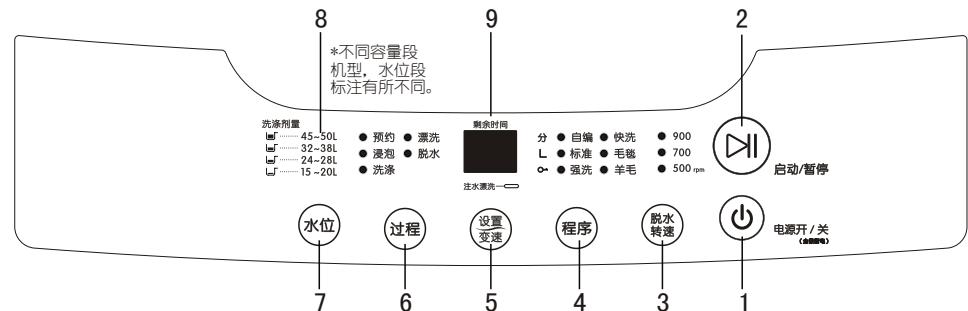

1. “电源开/关”键

- 要接通洗衣机电源,请按该键。切断电源,再按该键一次即可。按该键后,10分钟内没有按其它键,电源将自动切断。程序运行结束后,电源会在5秒钟之后自动切断(设定了排残水功能时为10分钟)。

2. “启动/暂停”键

- 接通电源,按下“电源开/关”键,然后按该键,洗衣机开始运转。该键可用于暂时停止运转。如要重新开始运转,只需再按该按键。

3. “脱水转速”键

- 可以通过“脱水转速”键调整脱水转速:500、700、900转/分,根据衣物材质选择合适的转速。

4. “程序”键

- 通过“程序”键可任意选择“自编”、“标准”、“强洗”、“快洗”、“毛毯”、“羊毛”六种全自动程序。当您选择“自编”、“标准”、“强洗”、“快洗”程序时,洗衣机将自动对洗涤物进行模糊判断。

5. “设置/变速”键

- 该键用于设置预约、浸泡、洗涤、脱水时间及漂洗的次数和方式。按“过程”键,至相应功能指示灯闪烁,然后按该键进行设定。在洗涤及漂洗过程中,按该键可对水流进行人工调节。人工调节水流后,洗衣机不再对水流进行模糊控制。“毛毯”、“羊毛”程序及“浸泡”过程水流不可调。

操作面板功能介绍

6. “过程”键

- 按该键同时配合“设置/变速”键可自由选择“预约”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”等任意组合。

7. “水位”键

- 通过该键选择与洗涤衣物相合适的水位。洗涤和漂洗可以用不同的水位。“毛毯”程序只能选择最高的四档水位，“羊毛”程序不能选择最低两档水位。

8. 洗涤剂量

- 对应各档水位，请放入相应的洗涤剂推荐用量(具体数值请见各型号操作面板)。

9. 数码窗

- 在程序进行过程中，数码窗显示整个过程的剩余时间。例：剩余时间为20分钟
• 20
- 在设定过程中，该数码窗显示设定的时间或次数。例：洗涤10分钟
• 10
- 按水位键可显示相应水位。
• 38 L
- 在预约设置时，数码窗显示预约程序何时完成。例：2小时后完成
• 2
- 当非正常情况发生时，该数码窗显示故障代码。例：进水异常
• E1

一般的使用方法

- 接好并放倒排水软管，连接好进水软管，打开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。
- 将电源线插头插入电源线插座，放入洗涤物，接通电源。
- 按“启动/暂停”键。(最初使用时，洗衣机默认“自编”程序。)
 - 传感器自动检测布量(“自编”、“标准”、“强洗”、“快洗”程序时)。
 - 自动选择水流、水位、洗涤、脱水的时间、漂洗的方式及次数。
- 参照下表，将洗涤剂放入洗涤剂盒或洗涤/脱水桶内。使用柔软剂(浓缩的柔软剂请先稀释)时请放入软化剂盒。

型号	XQB60-558ASZB							
	15	20	24	28	32	38	45	50
数码窗显示	约15	约20	约24	约28	约32	约38	约45	约50
水量(L)	约15	约20	约24	约28	约32	约38	约45	约50
洗涤剂量指示	■	■	■	■	■	■	■	■
粉末洗涤剂用量(g)	12~20		20~28		28~36		36~45	
洗涤量(kg)	1.0以下		1.0~2.5		2.5~4.5		4.5~6.0	
其他类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							
型号	XQB65-558ASZB							
数码窗显示	15	20	24	28	32	38	45	52
水量(L)	约15	约20	约24	约28	约32	约38	约45	约52
洗涤剂量指示	■	■	■	■	■	■	■	■
粉末洗涤剂用量(g)	12~20		20~28		28~36		36~50	
洗涤量(kg)	1.0以下		1.0~2.5		2.5~4.5		4.5~6.5	
其他类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							
型号	XQB75-558ASZB							
数码窗显示	15	24	30	36	42	47	54	60
水量(L)	约16	约24	约30	约36	约42	约47	约54	约60
洗涤剂量指示	■	■	■	■	■	■	■	■
粉末洗涤剂用量(g)	12~25		25~35		35~50		50~70	
洗涤量(kg)	1.5以下		1.5~3.5		3.5~5.5		5.5~7.5	
其他类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							

- 上表洗涤剂用量仅供参考，具体用量请根据您所用洗涤剂的使用说明正确使用。
- 水位模糊判断时，因洗涤物的质地、大小等不同会有一定差异，这是正常现象。
- 盖好洗涤上盖。
- 如洗涤上盖没有关闭，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并发出报警提示音。

“程序”、“过程”的使用方法

1. 按“电源开/关”键

2. 按“程序”键

参照下表，根据所洗衣物的种类，选择您想要的程序。

各程序的选用指导		各程序默认的运行情况		
程序	适合衣物的类型	洗涤时间	漂洗方式	脱水时间
自编	各种洗涤物	10分	一次喷淋+一次蓄水	5分
标准	一般日常的洗涤物	10分	两次蓄水漂洗	5分
强洗	脏污严重的耐用外套	12分	两次注水漂洗	8分
快洗	每天换洗不脏的衣物	5分	一次蓄水漂洗	3分
毛毯	毛毯或大物	12分	两次注水漂洗	8分
羊毛	羊毛、饰有花边和刺绣的衣物	6分	两次蓄水漂洗	2分

3. 按“过程”键，选择您想要进行的项目，每按一次灯光按以下顺序循环移动。

浸泡 → 洗涤 → 漂洗 → 脱水 → 预约

4. 按“设置/变速”键，您可自由设定预约、浸泡、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式和次数。

浸泡时间设定显示 $0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow \dots \rightarrow 35 \rightarrow 40$ 分 (“羊毛”、“毛毯”程序时不能设定)

洗涤时间设定显示 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 19 \rightarrow 20$ 分

漂洗次数设定显示 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1. \rightarrow 2 \rightarrow 2. \rightarrow 3 \rightarrow 3. \rightarrow 4 \rightarrow 4.$ 次 (“.” 表示注水漂洗)

脱水时间设定显示 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 8 \rightarrow 9$ 分 (除 “羊毛” 程序外)

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 分 (“羊毛” 程序时)

5. 按“水位”键，选择必要的水位，对应放入洗涤剂。

6. 盖好洗涤上盖。

7. 按“启动/暂停”键。

● 如果您想改变已设定好的程序，请关掉电源开关再打开，并重新选择您所需要的程序。

多种多样的功能

预约洗涤

1. 放倒排水软管，连接好进水软管，拧开水龙头，放入洗涤物。

2. 按“电源开/关”键，接通电源。

3. 根据需要选择合适的程序、过程及水位。

4. 按“过程”键，直至“预约”灯点亮，按“设置/变速”键设定洗涤完成时间。

● 预约时间设定显示： $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow 24 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \dots \rightarrow 5$ (小时)

5. 放入洗涤剂，盖好洗涤上盖。

● 预约时洗涤剂的投放：使用粉末洗涤剂时，请直接倒入洗涤剂盒内；使用液体洗涤剂时，请用2倍的水稀释后，从面架上的液体洗涤剂注入口慢慢地倒入。

6. 按下“启动/暂停”键。

● 约1分钟后，除“预约”灯外，其余指示灯全部熄灭。

● 预约的确认：预约成功后，按“设置/变速”键可显示已设定的洗涤过程5秒钟。

● 预约的取消、变更：关掉“电源开/关”，请重新打开电源进行再次预约。

● 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

洗涤毛毯

1. 放倒排水软管，连接好进水软管，打开水龙头。


2. 按“电源开/关”键，接通电源，按“程序”键直至“毛毯”灯亮。

3. 放入洗涤剂，若你使用粉末洗涤剂时，请用5L的温水(约30℃)将其充分溶解，倒入洗涤/脱水桶内。

4. 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤/脱水桶内。

5. 盖好洗涤上盖。

6. 按“启动/暂停”键。

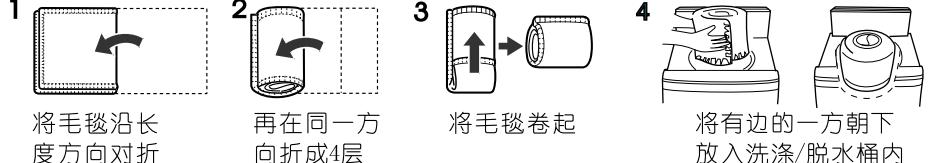

智能记忆

当您选择“自编”、“标准”或“强洗”程序时，程序运行结束后，洗衣机将自动记住您所选的程序。下次使用时，打开“电源开/关”，按一下“启动/暂停”键，洗衣机将继续运行您上次所使用过后的程序。

● 选择“快洗”、“毛毯”、“羊毛”程序时没有记忆功能。

● “标准”、“强洗”程序时，不记忆人工设定的过程。

● 不记忆水位、预约这二项功能的设定。

● 洗衣机在运行过程中突然断电，再次来电后按“电源开/关”键，洗衣机会自动完成剩余的洗衣程序，不需要重新设定。

多种多样的功能

二步净功能

在洗涤过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
- “毛毯”、“羊毛”程序无二步净功能。
- 选择“浸泡”过程时，浸泡结束后，洗涤时无二步净功能。

变容洗功能

洗涤、漂洗可以设定不同的水位，方法是：打开“电源开/关”，接通电源后，按“过程”键直至“洗涤”灯闪烁，用“水位”键选择您想要的洗涤水位，按“设置/变速”键设定洗涤时间；按“过程”键直至“漂洗”灯闪烁，再用“水位”键选择您想要的漂洗水位，按“设置/变速”键设定漂洗次数及方式；再按“过程”键直至“脱水”灯闪烁，按“设置/变速”键设定脱水时间；启动后，洗涤和漂洗将分别按照您设定的不同水位进行。建议洗涤水位较低，漂洗水位较高，这样使洗涤的衣物洗的更加干净，漂洗的更加彻底。

变速洗功能

在洗涤及漂洗过程中，按“设置/变速”键可对洗涤水流进行人工调节。每按一次数码窗依次显示调节后的水流：H0(标准水流)；H1、H2、H3、H4(水流增强)；L1、L2、L3、L4(水流减弱)。人工调节水流后，洗衣机不再对洗涤水流进行模糊控制。“羊毛”、“毛毯”程序及“浸泡”过程水流不可调。

喷淋漂洗

在“自编”程序，漂洗次数为两次时，第一次为喷淋漂洗，即脱水同时进水。

- 喷淋漂洗功能的取消：打开“电源开/关”，接通电源后，按住“设置/变速”或“设置/变速”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音；恢复时，重复上述步骤。

儿童锁功能

为了防止儿童操作洗衣机造成意外伤害，可设置儿童锁功能。

- 儿童锁功能的设定：按“电源开/关”键，接通电源后，按住“程序”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音；取消时，重复上述步骤。
- 设置儿童锁功能后，操作面板上“”灯点亮，并在洗涤过程中如打开洗涤上盖5秒钟以上，洗衣机将停止工作，数码窗将显示“E5”并发出蜂鸣提示音报警，所有按键功能均无响应。

取消终了蜂鸣声

设定取消终了蜂鸣声后，程序结束时，不再发出蜂鸣提示音。适合于夜晚或需要安静的时候。

设定方法：按“电源开/关”键，接通电源键，按住“启动/暂停”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音为止；恢复时，重复上述步骤。

排残水功能

设定后，在程序结束9分钟后，排水阀自动打开排出机内残留的水。防止天冷时冻结。

设定方法：按“电源开/关”键后，按住“脱水转速”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音为止。恢复时，重复上述操作。

故障排除指南

当下列问题出现时，微电脑将对不正常状态进行检测，并发出大约10秒钟的电子蜂鸣报警提示声，数码窗将按下表所示状态闪烁。

注意：

按“启动/暂停”键，故障显示被解除。如您检查各项并排除故障后，再按“启动/暂停”键，洗衣机将继续运转。如仍有异常，请拔下电源线插头，并尽快拨打本公司客户服务电话。

故障类型	故障显示	原因
完全不运转		<ul style="list-style-type: none">● 电源是否接通？● 是否按了“启动/暂停”键？● 是否在预约状态？● 电源的保险丝或电流断路器是否完好？● 是否停电？
不进水或进水量很少	E1	<ul style="list-style-type: none">● 水龙头是否打开？● 是否停水？● 进水软管及进水阀过滤网是否被堵塞？● 洗衣机进水软管是否已经冻结？● 水压是否太小，进水时间过长？
不排水	E2	<ul style="list-style-type: none">● 排水软管是否放倒？● 排水口是否过高（高于15cm）？● 排水口是否被堵塞？
不脱水	E3	<ul style="list-style-type: none">● 洗涤物是否偏向洗涤/脱水桶一侧？● 洗衣机安放地是否平稳？
	E4	<ul style="list-style-type: none">● 洗涤上盖是否打开？
不洗涤	E5	<ul style="list-style-type: none">● 检查儿童锁功能是否设置？● 洗涤上盖是否打开？
其它	E8	<ul style="list-style-type: none">● 请关闭“电源开/关”，并尽快拨打本公司客服电话。
	EC	

并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时，洗涤/脱水桶时停时转，这是为达到更好的脱水效果而设计的间歇脱水。
3. 注水漂洗时，排水软管有不排水现象，这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
4. 脱水中途有时出现进水漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置而自动进行的脱偏纠正。
5. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
6. 运转途中停电，来电后不能自动继续运转，请按“电源开/关”键，洗衣机将自动工作，完成剩下的工作程序。

功能表

功能表		
型号	XQB60-558ASZB	XQB65-558ASZB
预约洗涤	●	●
变容洗功能	●	●
变速洗功能	●	●
一步净功能	●	●
智能记忆	●	●
喷淋漂洗	●	●
排残水功能	●	●
儿童锁功能	●	●
超音波功能	×	×
脱水转速	500、700、900转/分可调	500、700、900转/分可调 500、700、900转/分可调

注:●表示有此功能, × 表示无此功能。

规格参数

规格参数		
型号	XQB60-558ASZB	XQB65-558ASZB
额定洗涤容量	6.0kg	6.5kg
额定脱水容量	6.0kg	6.5kg
额定洗涤用水量	50L	52L
额定电压·频率	220V~50Hz	220V~50Hz
额定输入功率	220W	250W
净重	31kg	32kg
洗涤噪音	48dB	48dB
脱水噪音	56dB	56dB
能效等级	1级	1级
洗净比	0.90	0.90
用水量	120L/cycle	130L/cycle
耗电量	0.072kWh/cycle	0.078kWh/cycle
水压	0.03~0.8MPa	0.03~0.8MPa
外形尺寸(mm)	520×578×900	540×600×940
执行标准	GB4706.1、GB4706.24、GB4706.26、GB19606、GB2021.4、GB17625.1、GB/T 4288	GB4706.1、GB4706.24、GB4706.26、GB19606、GB2021.4、GB17625.1、GB/T 4288

*符合GB19606规定的噪音限值。

*能源效率检测程序:按压“电源开/关”键接通电源后,先按住“程序”键不放,再按下“启动/暂停”键5秒以上,直到蜂鸣音响起,“标准”程序灯亮表示进入能效检测程序,再按压“启动/暂停”键开始运行检测程序。

*羊毛额定洗涤容量为1.5kg。

包修说明

尊敬的用户：

感谢您使用TCL洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

1. TCL洗衣机整机包修一年，主要部件包修三年，包修期自开具发票之日起计算。洗衣机的主要部件有电机、定时器、程控器、电容器。
2. 《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条规定：“消费者为生活消费需求购买，使用商品或者接受服务，其权益受本法保护”。
- TCL洗衣机用于经营活动或公共场所时，不属于生活消费，不在包修范围之内。
3. 在三包有效期内，凡属于产品本身质量引起的故障，顾客凭有效的购机发票享受免费维修。
4. 根据国家三包规定，以下情况不在包修范围内，须实行收费维修：
 - ◇消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - ◇非TCL维修人员拆动造成损坏的；
 - ◇无三包凭证及有效发票的；
 - ◇三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - ◇因不可抗拒力造成损坏的。

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请联系经销商单位。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中

产品型号	
产品编号	

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页上面。

附页

产品有害物质含量状态说明

1)根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，简称《条例》之规定，列出我司电器产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
电容器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
定时器	×	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金属外壳	×	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363标准规定的限量值以下；
×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363标准规定的限量值要求，目前业界还没有成熟的可替代技术，但符合欧盟RoHS指令所允许的豁免条款。

02)回收处理

为了促进资源综合利用和循环经济的发展，保护环境，保障人体健康，废弃的洗衣机请送到当地经销商、维修点或废弃电器电子产品回收经营者集中回收处理。

贴发票处