

EZPL命令手冊



USER MANUAL	: Programmer's Manual
VERSION	: Rev. 0.3
ISSUE DATE	: 2025.02.17
P/N	: 920-013422-01

介紹	1
設定命令	2
^An - 列印模式	2
^Bx - 設定回拉長度	2
^Cx - 複製張數	3
^D+dddd.hh - 日期可計算的功能	4
^Dx - 每幾張標籤裁切一次之設定	4
^Ex - 停歇點設定	5
^Fname - 標籤檔案下載設定	5
^Gn - 標籤偵測方式設定	6
^Hx - 列印黑度設定	6
^Kname - 呼叫已下載標籤檔案	7
^Lx - 標籤起始符號設定	8
^Mx - 設定前進長度	8
^NH,x - 設定網頁開啟與關閉	8
^NW,BNICKNAME,a - 更改藍芽模組條碼機名稱	9
^On - 自動剝紙器/自動貼標機設定	9
^PAx - 自動列印	10
^Px - 列印張數設定	11
^PI - 連續列印	11
^Qx,y(,z±) - 標籤長度設定	12
^Rx - 左邊界起印點設定	12
^Sx - 列印速度設定	13
^T+hhh.mm - 時間可計算的功能	13
^Wx - 標籤寬度設定	14
^XGET,CONFIG - 回傳印表機目前的設定狀態	14
^XGET,TPHRESISTANCE - 壞點偵測	15
^XGET,TPHRESISTANCE2 - Dot detect	16
^XGET,USBINFO - 回傳USB相關資訊	16
^XGET,AUTOLOAD - 回傳自動進紙模式的數值	16
^XSET,ACROSSGAP,n	16
^XSET,ACTIVERESPONSE,n - Active response	17

^XSET,ACTIVEMESSAGE,n - 開關主動列印訊息	17
^XSET,AHEATSYSTEM,n - 開啟600DPI特殊列印加熱系統	18
^XSET,ALIAS,string - 機器別名, 用於多機網路識別	18
^XSET,AUTOTPHTEST,x - 開機時自動列印印表頭測試頁	19
^XSET,BUZZER,n - 蜂鳴器功能開關設定	19
^XSET,CODEPAGE,n - Code Page設定	19
^XSET,ERRORPRINT,n - 設定錯誤排除後的處理模式	20
^XSET,FEEDCUT,n - Set 按 FEED 吐紙後自動裁切功能	20
^XSET,FEEDTYPE,n - 設定按 FEED 的功能	21
^XSET,IMMEDIATE,n - 即時回傳設定	21
^XSET,KEYBOARD,n - 選取不同國家或地區的鍵盤設定	21
^XGET,LANGUAGE-回傳目前 LCD 所使用的語言選項	22
^XGET,PRINTNAME-回傳Printer Model Name	22
^XGET,PRINTINFO-回傳目前Cut counter次數	22
^XGET,RTC-顯示目前印表機所設定的時間- RTC 命令	22
^XGET,SENSORSTATUS-回傳 AUTO SENSING 的值	23
^XGET,TPHDOTSTATE-回傳目前印表機所使用印表頭的狀態	23
^XGET,TPHRESISTANCE - Dot detect	23
^XGET,TPHRESISTANCE2 - Dot detect	24
^XSET,LABELSEARCH,n- 列印後恢復選擇標籤時是否保留關鍵字	26
^XSET,LCDDATETIMEFORMAT,n-設定LCD日期時間顯示的格式	26
^XSET,LCDVOLUME,n-設定LCD(For 5"LCD) 音量	26
^XSET,LCDLOCK,n-設定是否鎖住LCD	26
^XSET,LOCKCMD,xxxx - 命令鎖定功能	27
^XSET,PAUSEPRINT,n - 設定列印1個Page後暫停	28
^XSET,PORTACTIVE,l,s,e,u,b-控制通訊埠開啟資料接收	29
^XSET,REALLENGTHPRINT,n- 自動調整連續紙標籤長度	29
^XSET,RECALLCRLF,n - 呼叫標籤時, 換行也算輸入項目	29
^XSET,REWINDER,n - 背紙回捲器設定	29
^XSET,ROTATION,n - 整頁旋轉列印	30
^XSET,SLASHZERO,n - 設定數字0的格式	32
^XSET,SMARTBACK,n - 標籤預印功能設定	33

^XSET,TEXTBLOCK,x[,y] - 文字折行控制	33
^XSET,TOPOFFORM,n - 起印定位(Top of Form) 功能設定	34
^XSET,UNPROMPT,p1 - 自動取得變數值 , 不需另外再輸入	34
^XSET,WHENTOSENSING,n - 設定autosensing的時機	34
^XSETCUT,DOCUTTING,1-命令裁刀無條件裁切一次	35
^XSETCUT,DOUBLECUT,x - 兩次裁切於一張標籤.....	36
^XSETCUT,MODE,n[,m],[p] - Set cutter mode	36
^XSETRTC,ISOWEENUM,n - ISO Week設定	37
^XSETRTC,LANGUAGE,n - 不同語言日期列印	38
^Yb,p,d,s - RS-232串列埠傳輸參數設定	40
^Z - 恢復出廠預設值	40
控制命令	41
~B - 回傳顯示韌體版本	41
~Dm,d,y,h,i,s - 日期與時間設定	41
~En,name,size - 圖形下載	41
~Fn - 命令印表機進入鍵盤模式	42
~H,TTF,Xname,size<CR>data - 下載True Type Font字型.....	42
~H,TTF_TABLE,Xname,size<CR>data - 下載Unicode Table	42
~Jx - 字型下載	42
~Kn RS-232 - RS-232回傳"Y"功能開關命令	42
~L,DBASE,x,y - 下載dBase III至條碼機中	42
~L,DBASECSV,x,y - 下載dBase CSV至條碼機中	43
~L,SERIAL,name,data... - 下載序列檔案至條碼機中	43
~MCPY,s:o.x,d:o.x - 複製檔案	43
~MDEL - 清除現在正在使用記憶體的所有資料 (不含下載亞洲字 & 下載 TTF)	43
~MDEL* - 清除條碼機所有記憶體內容	44
~MDELn,name - 內部記憶體內容清除	44
~MDIR - 顯示記憶體狀況	44
~MGETF,name -取得標籤檔案格式資訊	45
~MGETS,name - 序列檔案資訊顯示	45
~MSETT,name<CR>nnnnnnnn<data> - 儲存純文字資料	45
~MGETT,name<CR> - 讀取已儲存純文字資料.....	46

~MMOV,s:o.x,d:o.x - 移動檔案	46
~Px - 標籤列印張數	46
~Q±x - 上邊界起印點設定	46
~Rx - 反向列印	47
~S,CHECK -Status immediate response command	47
~S,DUMP - 進入DUMP Mode (傾印模式)	48
~S,OFFSETa,n - 設定上下左右位置微調命令	48
~S,SENSOR - 標籤紙自動偵測及定位	48
~S,n - 模擬印表機按鍵命令	49
~S, ES[p1] - 切換印表機命令語系	49
~S,STATUS - 即時回應的功能，回應機器目前的狀態	49
~T - 印表頭測試	50
~V - 列印印表機目前的設定狀態	50
~Xn - 記憶體剩餘空間及現有檔案說明	51
~Z - 條碼機重開機	51
標籤格式命令	53
AUTOFR - 自動標籤列印	53
At,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInverse,data - 文字命令	54
AT,x,y,w,h,g,s,d,m,data - 列印內建True Type Font字型	54
ATt,x,y,w,h,g,s,d,m,data - 列印已下載的True Type Font字型	55
B050,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, c,data-Code11	59
B051,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, h ,m,data - Code49	60
B052,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable,c,r,m, data- Codablock	61
B5n,x,y,narrow,segment,height,rotation,readable,data - GS1 Databar	63
C#x,y,±value,z - 序列號檔案遞增/遞減值列印	63
Cx,ys,±value,prompt - 序列號(流水號)的設定	64
Daa bb cc - 輸出日期設定	66
E - 終結字元及啟印設定	67
FILEDB,OPEN,name - 開啟指定資料庫	67
FILEDB,MOVE,n - 移動至指定資料庫位置	67
FILEDB,FIND,x,y - 資料搜尋	67
Gwxxx - 點陣圖形命令	68

Hx,y,col_count,row_count,col_width,row_width,line_width - 畫表格命令	68
La,x,y,x1,y1 - 畫直線命令	70
Mx,y,sno,nos,mode,ccode,zip,class,rotation,message - Maxicode 命令	71
Px,y,w,h,r,c,ec,len,rotation - PDF 417 命令	72
PCx,y,w,h,r,c,ec,max_len,rotation - PDF 417長度最大值功能	73
PMx,y,w,h,mode,length,rotation - Micro PDF 417	75
Qx,y,width,height - 圖案命令	76
QAx,y,width,height<CR>data - Pattern command with compressed data	76
Rx,y,x1,y1,lrw,ubw - 畫出矩形命令	77
Th m s - 內部時鐘設定	78
V#ADD,name,size,prompt - 命名變數	78
V#ADDCHKSUM,x - 加入modulus 10 檢查碼	79
V#ADDCHKSUM43,x - 加入modulus 43 檢查碼	79
V#LINKDB,x,y - 變數連結dBase資料庫內容	79
V#OPx,p1,p2,p3 - 變數計算	80
V#RENAME,name,x - 變數重新命名	80
V#SETZERO,Vxx - 變數數字前補零	80
V#SET,FLOATFORMAT,X,Y,Vxx - 處理顯示小數點後進位模式	81
V#SET,PROMPTONCE,Vx - 列印時只提示一次變數名稱	81
V#SET,THOUFORMAT,V00ab[c] - 設定數字間列印時想要顯示的符號	81
V#SET,UNPROMPT,p1 - 變數值設為自動取得，不需再人工輸入	81
V#STRCPY,x,y - 變數內容複製	82
V#STRSUB,x,y,first,length - 變數部分內容複製	82
Vt,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInverse,data - 使用下載至記憶體的字型	83
Vxx,length,prompt[,jnl][,sab] - 變數在指定的寬度中置左、置中、置右顯示	83
Wx,y,mode,type,ec [v],mask,mul,len,roatae<CR>data - QR-code & Micro QR Code	85
XRbx,y,enlarge,rotation[Saaabbb],length<CR>data - DataMatrix Code	86
XRbx,y,enlarge,rotationR,length<CR>data - 列印矩形DataMatrix Code	86
Yx,y,name - 呼叫圖形檔命令	86
Zx,y,a,b,c,d,e,n<CR>data - 列印 Aztec 條碼	87
區域網路設定命令	88
^NA,function[,p1] - 設定 SMTP 功能	88

^NL[,TrapIP,Community] - 設定SNMP 功能	88
^NL,ENABLE,n - 設定 SNMP 開啟 / 關閉功能.....	89
^NR[,p[,ei[,sw]]] - LAN 回應設定	89
^NMACADDR[,addr] - 設定/回傳 MAC address.....	89
^NS[a,b,c,d,e,f,g,h,i] - 設定或詢問網路連線參數功能	90
藍牙設定命令	91
Wi-Fi設定命令	94
External Card Set Commands (1個)	101
LCD Set Commands (16個)	錯誤! 尚未定義書籤。
附錄	102
條碼範例	102
命令範例	110
Code 128條碼補充說明.....	122
命令手冊更新紀錄	125

介紹

關於EZ 程式語言 (EZPL)

EZPL程式語言，屬條碼機高階控制語言，EZPL之主要特色有三方面：

- ◆ 採頁印模式。資料讀取後，會先儲存處理，直到讀取最後一條指令後，才開始列印(有別於行列模式條碼機，每讀取一條指令即執行)
- ◆ 所有資料均可轉向印出
- ◆ 圖像檔案均可下載儲存

若要輸入EZPL程式語言至條碼機完成各種設定或控制，可透過以下的途徑：

- ◆ 利用軟體(GoLabel 或 QLabel)的命令視窗傳送EZPL語言至條碼機
- ◆ 利用Windows™ 的HyperTerminal™ (超級終端機)透過RS-232連接埠傳送EZPL語言至條碼機

EZPL語言可運用三種命令模式：

控制命令

設定命令

標籤格式命令

- ◆ 控制命令以符號(~)啟首，旨在要求條碼機立即執行動作，如清除記憶、釋出標籤等。
- ◆ 設定命令以符號(^)啟首，種類包括條碼機控制指令、組態指令、圖像下載指令等。
- ◆ 標籤格式命令，旨在界定各類資料如線條、矩形、條碼、文字、圖像等等。

規則與語法

EZPL 命令包括一串字元參數，並以一大寫英文字母啟首，做為功能識別碼。各參數間以 (,) 做為區隔。每行命令結束時，以 (內建隱藏式) 符號 "CR" 為識別。控制命令及設定命令分別以符號(~)及(^)啟首，標籤格式命令則不以符號啟首。各識別碼均為大寫英文字母，各參數則為小寫字母。例如 “~En,name,size “ 即為記憶體圖形下載命令，其中"E"為圖形下載命令，而n、name、size則分別為三個參數。

*本手冊所引用之商標版權均屬原公司所有

設定命令

^An - 列印模式

語法	^An
參數	n = D or T n = D , Direct thermal mode; 熱感模式，碳帶偵測功能關閉 n = T , Thermal transfer mode; 熱轉模式，碳帶偵測功能啟動，故須加裝碳帶才能進行列印。
說明	1. 在條碼機可列印的狀態下(LED顯示燈號為綠色)，透過軟體(GoLabel 或 QLabel)的命令視窗或以Windows™ 的HyperTerminal™ (超級終端機)透過RS-232連接埠傳送以下的設定命令至條碼機: 2. 輸入"^AD"命令至條碼機，即可把列印模式設定為熱感模式。 3. 輸入"^AT"命令至條碼機，即可把列印模式設定為熱轉模式，請注意在熱轉模式下條碼機必須安裝碳帶，若無安裝碳帶即會引發「列印模式錯誤」的LED警示燈號。
範例	^AD ^L E 碳帶偵測異常時會亮紅燈並連續叫3聲兩次，Ribbon out 時不會馬上警示，203dpi 需 400dots (default)，300dpi 需 600dots (default)相當於203dpi = 5.0cm，300dpi = 5.0cm才會發出警告。

^Bx - 設定回拉長度

語法	^Bx					
參數	x = 1~1000 (unit: mm)					
說明	Set the backward length to move the position of paper. 測試馬達的命令，此命令執行時不會偵測紙張，只會讓馬達回拉指定的長度 過程中若 ~S,CHECK 回覆 00 若 ~Z 立即重開機 若 Dooropen → 亮紅燈並停止移動馬達，door close 後也不會繼續					
範例	測試傳輸過程如下： <table><tr><td>PC to Printer</td><td>^B1000</td></tr><tr><td>Printer to action</td><td>馬達回拉 1000mm</td></tr></table>		PC to Printer	^B1000	Printer to action	馬達回拉 1000mm
PC to Printer	^B1000					
Printer to action	馬達回拉 1000mm					

^Cx –複製張數

語法	^Cx	
效力& 預設值	永久 , 預設值= ^C1	
參數不合法	不處理	
參數	x = 1 ~ 32767 (複製張數) x = ^Vnn (帶變數)	
說明	設定列印張數以列印標籤。 與 ^Px or ~Px命令搭配 ; 若 ^C2 ^P3 則全部列印 6 張標籤 若 ^C3 ~P3 則全部列印 9 張標籤	
範例	發送指令 : ^C2 ^P3 ^L C0,001,+1,Prompt AE,10,10,1,1,0,0,^C0 E 範例 2: ^Flabel1 ^Q40,0,0 ^C^V00 ^PA1 ^L C0,0000001,+1,Counter V00,15,Variable AF,108,140,1,1,0,0,^C0 AE,122,278,1,1,0,0,^V00 E ^Klabel1 00001 3 E	列印結果: 001 001 002 002 003 003

^D+dddd.hh - 日期可計算的功能

語法	^D+dddd.hh
參數	dddd = 以4位數設定天數，可從現在時間開始加算所設定的天數 hh = 以2位數設定小時數，可從現在時間開始加算所設定的小時數
說明	有效期限的計算，可印出設定天數後的時間
範例	條碼機印出目前時間以及設定天數為5天12小時後的時間 發送指令： <pre> ^Q40,0,0 ^W102 ^AT ^L Dy2-me-dd Th:m:s ~D01,01,05,12,00,00 AD,72,96,1,1,0,0,Manufactured Date: ^D ^T AD,72,190,1,1,0,0,Expiration Date: ^D+0005.12 E </pre> 列印結果： Manufactured Date: 05-JAN-01 12:00 Expire Date: 05-JAN-07

^Dx - 每幾張標籤裁切一次之設定

語法	^Dx
參數	x = 0，關閉裁刀功能 x = 1 ~ 32767，每幾張一切之數目
說明	設定每幾張裁切一次
範例	Send command： <pre> ^Q20,0,0 ^P6 ^D2 ^L E </pre> 列印結果： 每印 2 張標籤切一次，共切 3 次 Note：若裁切非倍數，最後一張會無條件切掉，如若 ^P5 ^D2 則會裁切 3次

^Ex - 停歇點設定

語法	^Ex
效力& default	永久, default = 0
參數不合法	不處理
參數	x = 0~40 (unit: mm) 例外: DT4L: 只能設30 MX系列: 0~10
說明	將標籤釋出至所望之位置
範例	^E12 ^L E

^Fname - 標籤檔案下載設定

語法	^Fname
參數	name = 標籤規格名稱 (至多20 bytes) data = 標籤規格整體內容
說明	將標籤檔案下載至記憶體，下載完畢後，條碼機會響 1 聲警訊。 data ^Fname : : : ^L : : : E } } } Control/Setup command Label format command 具有同名檢查的功能，如果使用相同的標籤格式名稱，則條碼機將會列印出” Duplicate Name”的訊息，且下載的動作將不被接受。
範例	詳見 ^Kname 範例 NOTE1 : file name 取用字元可從 0x20 ~ 0x7E (ASCII table) NOTE2 : total 存檔上限為 2048個 (含字型，圖檔及標籤)

^Gn - 標籤偵測方式設定

語法	^Gn
參數	n = 0, 關閉穿透式偵測器 n = 1, 開啟穿透式偵測器 n = 2, 自動偵測模式Auto-mode
說明	條碼機內建反射式及穿透式兩種紙張偵測器，條碼機預設為可自動切換適用的偵測器，但有時會因不同的使用條件，例如：因標籤材質特殊造成偵測器無法分辨標籤的間距、使用背紙較厚的標籤、背膠有顏色或是標籤背面有圖案等情況，有可能會造成偵測器自動切換錯誤，在這種情況下，使用者可以因應不同的列印需求手動切換至適用的偵測器。 更改偵測器設定的步驟如下： 1. 確認條碼機在可列印的狀態下(LED顯示燈號為綠色)。 2. 傳送"^G0"命令至條碼機，可將偵測器設定為只使用反射式偵測感應器。 3. 傳送"^G1"命令至條碼機，可將偵測器設定為只使用穿透式偵測感應器。 4. 傳送"^G2"命令至條碼機，偵測器設定為自動模式。
範例	需搭配 ~S,SENSOR 命令，詳見 ~S,SENSOR 範例

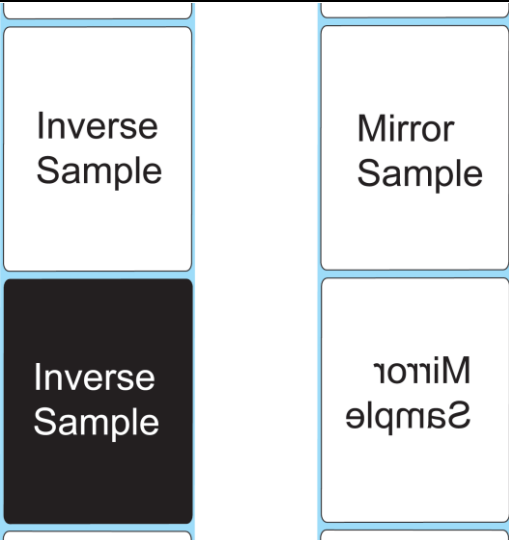
^Hx - 列印黑度設定

語法	^Hx
參數	x = 00 ~ 19
說明	設定黑度(列印深淺)。值愈大，印表頭溫度愈高。
範例	^H10 ^L E

^Kname - 呼叫已下載標籤檔案

語法	^Kname
參數	name = 呼叫標籤規格之名稱(至多20 bytes)
說明	從記憶體中呼叫標籤規格。 <pre> ^Kname : } data : E : } Control/Setup command [option] : ~Px </pre>
範例	<pre> ^Ftest1 E ^Ktest1 E ~Px </pre> NOTE 1 : file name 取用字元可從 0x20 ~ 0x7E

^Lx - 標籤起始符號設定

語法	^Lx
參數	^L 正常列印; ^LI 反白列印; ^LM 鏡像列印 ^LRn 整張旋轉 n=0, 0°列印 ; n=1, 90°列印 ; n=2, 180°列印 ; n=3, 270°列印 (同 ^XSET,ROTATION,n) I, M, R 的效果可搭配使用
說明	標籤內容起始命令 以整張標籤版面做處理 (以 ^Q, ^W 做為參考點), 若 ^W50 則處理的版面寬度只有 50mm 此命令不受 ^R 的影響
範例	

^Mx - 設定前進長度

語法	^Mx				
參數	x = 1~1000 (unit: mm)				
說明	設定前進長度以移動紙張的位置 測試馬達的命令 , 此命令執行時不會偵測紙張 , 只會讓馬達正轉指定的長度 過程中若 ~S,CHECK 回覆 00 若 ~Z 立即重開機 若 Dooropen → 亮紅燈並停止移動馬達 , doorclose 後也不會繼續				
範例	測試傳輸過程如下 : <table border="1" data-bbox="300 1473 813 1556"> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^M100</td></tr> <tr> <td>Printer to action</td><td>馬達正轉 100mm</td></tr> </table>	PC to Printer	^M100	Printer to action	馬達正轉 100mm
PC to Printer	^M100				
Printer to action	馬達正轉 100mm				

^NH,x - 設定網頁開啟與關閉

語法	^NH,n
效力& default	永久, default = 1
參數不合法	不處理
參數	x = 0, 網頁功能關閉 x = 1, 網頁功能開啟(默認設置)
說明	設定網頁開啟與關閉

^NW,BNICKNAME,a –更改藍芽模組條碼機名稱

語法	^NW,BNICKNAME,a
效力& default	
參數不合法	不處理
參數	a 是用戶想要更改的型號名稱。 名稱長度最長為19個字節。
說明	更改藍牙模組條碼機型號名稱（此命令在安裝BT模塊時有效）。 設置完成後，條碼機將發出一聲嗶聲。
範例	- 發送命令， ^ NW · BNICKNAME · AB123 BT模組傳輸的條碼機型號名稱將變為AB123。 - 例如，您將條碼機型號名稱設置為RT823i，然後可以發送命令 ^ NW · BNICKNAME來檢查設置是否成功，如下所示。 回讀參數: <pre>^NW,BNICKNAME RT823i</pre> - 要刪除新型號名稱，請發送命令 ^ NW,BNICKNAME, （請在 “,” 之後留一個空格）重新啟動條碼機時，它將返回到預設型號名稱。 註1：需與FW版本V2.00b (190814) 或更高版本一起使用。

^On - 自動剝紙器/自動貼標機設定

語法	^On
參數	n = 0，關閉自動剝紙器與自動貼標機 n = 1，啟動自動剝紙器，關閉自動貼標機 n = 2，啟動自動貼標機，關閉自動剝紙器（使用前請先確認經銷商是否支援此功能）
說明	啟動或關閉自動剝紙器與自動貼標機，本功能須搭配“^Ex”指令以設定停歇點。（實際數值請參照產品使用手冊說明）
範例	^O1 ^L E

^PAx - 自動列印

語法	^PAx	
效力& default	暫時	
參數不合法	不處理	
參數	x = 1~30000 (列印張數, 若輸入為 0 , 則 ^PA1) x = ^Vnn (帶變數用法)	
說明	在選取標籤之後，印表機會讀取變數和序列數號碼並根據已設定的列印張數自動列印標籤。	
範例	發送命令： <pre> ^Flabel1 ^Q40,0,0 ^PA3 ^L C0,0000001,+1,Counter V00,15,Variable AF,108,140,1,1,0,0,^C0 AE,122,278,1,1,0,0,^V00 E ^Klabel1 00001 Variable E 範例 2: ^Flabel1 ^Q40,0,0 ^PA^V00 ^L C0,0000001,+1,Counter V00,15,Variable AF,108,140,1,1,0,0,^C0 E ^Klabel1 00001 3 E </pre>	列印結果: <pre> 00001 變數 00002 變數 00003 變數 印表機將列印三張。 列印會跳序號 00001 00002 00003 表機將列印三張。 列印會跳序號 </pre>

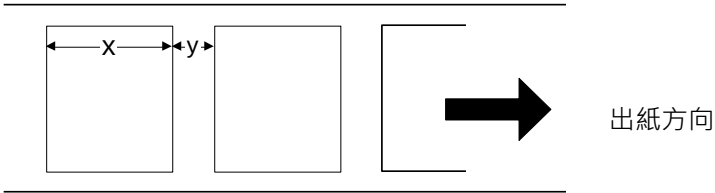
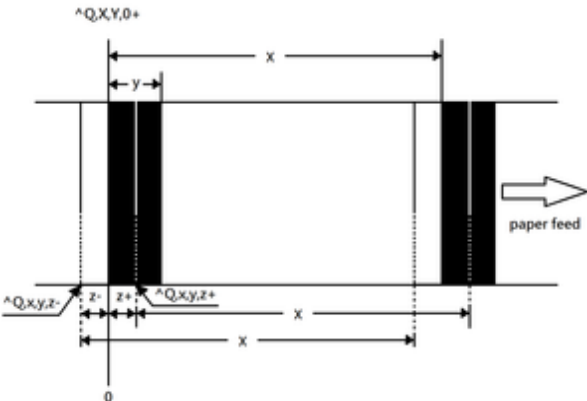
^Px - 列印張數設定

語法	^Px	
參數	x = 1 ~ 32767	
說明	設定一次要列印的張數。如果有序列號，則每次執行此命令時，都會重新依初始設定值起印。	
範例	發送指令： ^Q40,0,0 ^P3 ^L AF,108,140,1,1,0,0,Test E	列印結果： Test Test Test 印表機將列印三張。

^PI - 連續列印

語法	^PI	
參數	無	
說明	印表機會立即列印，直到按下Cancel會關機為止；若收到 Pause 命令則會暫停列印並慢閃紅燈，否則會一直列印直到印表機關機。	
範例	發送指令： ^Flabel2 ^Q40,0,0 ^PI ^L C0,000001,+1,Counter V00,15,Product AF,108,140,1,1,0,0,^C0 AE,122,278,1,1,0,0,^V00 E ^Klabel2 00001 Apple E	列印結果： . . . 000003 Apple 000002 Apple 000001 Apple

^Qx,y(z±) - 標籤長度設定

語法	^Qx,y(z±)	
參數	標籤紙	x = 標籤長度 (mm) y = 區間長度 (mm)
	連續紙	x = 標籤長度 (mm) y = 0 (不指定值) z = 連續紙要釋出之長度 (mm)
	黑線標籤紙	x = 標籤長度 (mm) y = 黑線長度 (mm) z = 黑線距標籤之距離 z+ = 位置於黑線之外時 z- = 位置於黑線之內時
說明	設定標籤大小 (長度, gap區間, [連續紙釋出長度])	
圖1. 標籤紙 命令 = ^Qx,y 範例: ^Q25,3		
圖2. 黑線標籤紙 命令 = ^Qx,y,z± 範例: ^Q25,4,3+ (x= 25, y= 4, z= 3+)mm ^Q25,4,3- (x= 25, y= 4, z= 3-)mm		

^Rx - 左邊界起印點設定

語法	^Rx
參數	x = 0 ~ 399 dots
說明	設定標籤左邊界起印點
範例	^R08 (203dpi 右移 1mm) ^L E

^Sx - 列印速度設定

語法	^Sx
參數	x = 2 ~ 10
說明	實際列印速度請參考各機種規格書
範例	^S4 ^L E

^T+hhh.mm - 時間可計算的功能

語法	^T+hhh.mm	
參數	hhh = 以3位數設定小時數(範圍為0~23小時)，可從現在時間開始加算所設定的小時數 mm = 以2位數設定分鐘數，可從現在時間開始加算所設定的分鐘數	
說明	有效期限的計算，可印出設定後的時間	
範例	條碼機印出目前時間以及設定天數為5天 12小時後的時間 ^Q100,3 ^W100 ^H10 ^P1 ^S4 ^AT ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E14 ~R200 ^L Dy4-me-dd Th:m:s AD,90,154,1,1,0,0,Manufactured Day :^D ^T AD,90,248,1,1,0,0,Expiration Day :^D+0005.00AD,90,324,1,1,0,0,Expi ration Time: ^T+012.00 E	製造日期和時間：2005-JAN-19 02:41:03 到期日: 2005-JAN-24 到期時間：14:41:03

^Wx - 標籤寬度設定

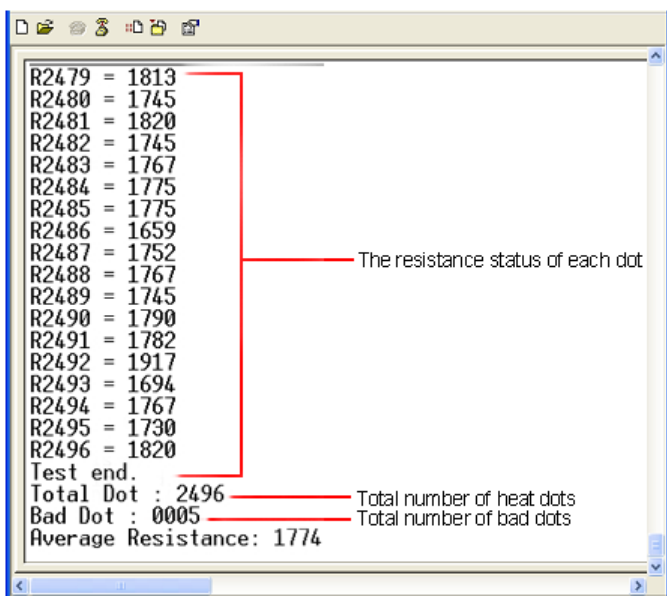
語法	^Wx
參數	x = 標籤寬度(單位：mm) · 可設定範圍依各機種規格而定
說明	設定標籤寬度
範例	^W100 ^L E

^XGET,CONFIG - 回傳印表機目前的設定狀態

語法	^XGET,CONFIG																													
參數	無																													
說明	使用RS232 或 USB，印表機會回復至設定狀態(內容同自我測試頁)並顯示於終端機上 從 RS-232 or USB 送回自我測試頁 從哪個 port 送，就從哪個 port 回 Network參數說明 WLAN ON-LINE[RSSI]RSSI代表目前連線AP的信號強度 <table><tr><td>RSSI強度</td><td>代表意義</td></tr><tr><td>RSSI>= -60</td><td>訊號強度好</td></tr><tr><td>-60>RSSI>= -70</td><td>訊號強度普通</td></tr><tr><td>-70>RSSI>= -80</td><td>訊號強度差</td></tr><tr><td>-80< RSSI</td><td>訊號強度很差</td></tr></table> Card Status說明: <table><tr><td>顯示名稱</td><td>代表意義</td></tr><tr><td>Card Status: HW Unable to detect any card</td><td>硬體上無偵測任何到卡插上</td></tr><tr><td>Card Status: BT card detected[0x00]</td><td>硬體上偵測到藍牙卡插上並且Handshake成功(舊版電路)</td></tr><tr><td>Card Status: BT card handshakes fail[0x00]</td><td>硬體上偵測到藍牙卡插上但Handshake失敗(舊版電路)</td></tr><tr><td>Card Status: BT card handshaking[0x00]</td><td>硬體上偵測到藍牙卡插上但還在與藍牙Handshaking(舊版電路)</td></tr><tr><td>Card Status: BT card detected[0x01]</td><td>硬體上偵測到藍牙卡插上並且Handshake成功(新版電路)</td></tr><tr><td>Card Status: Wi-Fi card detected[0x01]</td><td>硬體上偵測到Wi-Fi卡插上並且Handshake成功(新/舊版電路)</td></tr><tr><td>Card Status: Wi-Fi card handshaking[0x01]</td><td>硬體上偵測到Wi-Fi卡插上並還在與Wi-Fi Handshake(新/舊版電路)</td></tr><tr><td>Card Status: BT card handshaking[0x01]</td><td>硬體上偵測到藍牙卡插上但還在與藍牙Handshaking(新版電路)</td></tr></table>		RSSI強度	代表意義	RSSI>= -60	訊號強度好	-60>RSSI>= -70	訊號強度普通	-70>RSSI>= -80	訊號強度差	-80< RSSI	訊號強度很差	顯示名稱	代表意義	Card Status: HW Unable to detect any card	硬體上無偵測任何到卡插上	Card Status: BT card detected[0x00]	硬體上偵測到藍牙卡插上並且Handshake成功(舊版電路)	Card Status: BT card handshakes fail[0x00]	硬體上偵測到藍牙卡插上但Handshake失敗(舊版電路)	Card Status: BT card handshaking[0x00]	硬體上偵測到藍牙卡插上但還在與藍牙Handshaking(舊版電路)	Card Status: BT card detected[0x01]	硬體上偵測到藍牙卡插上並且Handshake成功(新版電路)	Card Status: Wi-Fi card detected[0x01]	硬體上偵測到Wi-Fi卡插上並且Handshake成功(新/舊版電路)	Card Status: Wi-Fi card handshaking[0x01]	硬體上偵測到Wi-Fi卡插上並還在與Wi-Fi Handshake(新/舊版電路)	Card Status: BT card handshaking[0x01]	硬體上偵測到藍牙卡插上但還在與藍牙Handshaking(新版電路)
RSSI強度	代表意義																													
RSSI>= -60	訊號強度好																													
-60>RSSI>= -70	訊號強度普通																													
-70>RSSI>= -80	訊號強度差																													
-80< RSSI	訊號強度很差																													
顯示名稱	代表意義																													
Card Status: HW Unable to detect any card	硬體上無偵測任何到卡插上																													
Card Status: BT card detected[0x00]	硬體上偵測到藍牙卡插上並且Handshake成功(舊版電路)																													
Card Status: BT card handshakes fail[0x00]	硬體上偵測到藍牙卡插上但Handshake失敗(舊版電路)																													
Card Status: BT card handshaking[0x00]	硬體上偵測到藍牙卡插上但還在與藍牙Handshaking(舊版電路)																													
Card Status: BT card detected[0x01]	硬體上偵測到藍牙卡插上並且Handshake成功(新版電路)																													
Card Status: Wi-Fi card detected[0x01]	硬體上偵測到Wi-Fi卡插上並且Handshake成功(新/舊版電路)																													
Card Status: Wi-Fi card handshaking[0x01]	硬體上偵測到Wi-Fi卡插上並還在與Wi-Fi Handshake(新/舊版電路)																													
Card Status: BT card handshaking[0x01]	硬體上偵測到藍牙卡插上但還在與藍牙Handshaking(新版電路)																													

範例	測試傳輸過程如下：	
	電腦至印表機	^XGET,CONFIG
	印表機至電腦	<pre> RT730iW V2.006 USB S/N: 20150804 Serial port: 96,N,8,1 MAC: 00 AA EE FF 66 33 IP 192.168.102.171 Gateway 192.168.102.254 Sub-Mask 255.255.255.0 Card Status: WiFi card detected[0x01] Network: WLAN ON-LINE[-61] PORT State L S E U B 1 1 1 1 1 ##### 0000 FORM(S) IN MEMORY 0000 GRAPHIC(S) IN MEMORY 0000 FONT(S) IN MEMORY 0000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY 0000 DATABASE(S) IN MEMORY 0000 TTF(S) IN MEMORY 64108 KB FREE MEMORY ^S2 ^H20 ^R000 ^R200 ^Q-95 ^W100 ^Q99,4 ^E12 Option: ^D0 ^00 ^AD Ref.: 0.6 2.6 1.5 [2.1_19] Code Page:1257 </pre>

^XGET,TPHRESISTANCE - 壞點偵測

語法	^XGET,TPHRESISTANCE	
參數	無	
說明	偵測每一個加熱點的阻抗值以確認印表頭上是否有壞點	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET, TPHRESISTANCE
	Printer to PC	 <pre> R2479 = 1813 R2480 = 1745 R2481 = 1820 R2482 = 1745 R2483 = 1767 R2484 = 1775 R2485 = 1775 R2486 = 1659 R2487 = 1752 R2488 = 1767 R2489 = 1745 R2490 = 1790 R2491 = 1782 R2492 = 1917 R2493 = 1694 R2494 = 1767 R2495 = 1730 R2496 = 1820 Test end. Total Dot : 2496 Bad Dot : 0005 Average Resistance: 1774 </pre>

^XGET,TPHRESISTANCE2 - Dot detect

Syntax	^XGET,TPHRESISTANCE2	
Parameter	None	
Description	回傳印表頭的總點數、壞點數以及平均阻抗 若是無 ADC 機種則 Average Resistance = None 此命令與 ^XGET, TPHDOTSTATE 作用相同	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,TPHRESISTANCE2
	Printer to PC	Test Printer head resistance,Please wait... Test end. Total Dot: 864 (依印表頭點數不同會有不同值) Bad Dot: 0 Average Resistance: None

^XGET,USBINFO – 回傳USB相關資訊

Syntax	^XGET,USBINFO	
Parameter	None	
Description	回傳USB相關資訊	
Example	<pre>^XGET,USBINFO USB Device: PluginCnt : 1 SPEED : HIGH[0x1] USB Host: SPEED: FULL[0xff] Power[0xff]</pre>	

^XGET,AUTOLOAD – 回傳自動進紙模式的數值

Syntax	^XGET,AUTOLOAD	
Parameter	None	
Description	回傳使用者目前設定的自動進紙模式數值	
Example	<pre>^XGET,AUTOLOAD Autoload mode:1</pre>	
	Autoload mode: 0 (自動進紙模式關閉) Autoload mode: 1 (自動進紙模式開啟)	

^XSET,ACROSSGAP,n

Syntax	^XSET,ACROSSGAP,n	
效力& default	永久，default = 0	
參數不合法	不處理	
Parameter	None	
Description	支援跨頁列印功能，列印過程中遇到 GAP 將不予理會 若標籤大小為 100mm 但是要列印的版面為 200mm 就可使用此命令，若不使用此命令，當印表機列印遇到 GAP 時將會將 100mm 以上的畫面自動截掉，不再列印 開啟時，遇不正確的標籤尺寸(label length / actuality print length餘數>8mm)，會引發整數倍跨頁定位; (>4~7mm) 可能引發不正確跳頁，請謹慎使用	
Example	標籤大小為 102(W) * 100(L) * GAP3 mm，但是要列印的版面為 102(W) * 200(L) 時設定如下： ^SET,ACROSSGAP,1 ^Q203,3 (跨頁列印的長度要將 GAP 也計算在內) ^W102 ^L E	

^XSET,ACTIVERESPONSE,n - Active response

Syntax	^XSET,ACTIVERESPONSE,n							
效力& default	永久 , default = 0							
參數不合法	不處理							
Parameter	n = 0, 關閉錯誤訊息回傳功能 n = 1, 當錯誤發生時，機器會主動回傳字串"ERRORxx"至PC端 此命令被定義為“主動回傳 ERROR 訊息”，使用時機：當 PRINTER 發生 ERROR 時，主動透過 RS-232或USB回傳給 PC 端。(哪一個埠送，哪一個埠回，目前不支援同時多個錯誤)							
Description	設定錯誤訊息回傳功能的開啟或關閉，其錯誤訊息代碼包含： 01 – 耗材用盡或紙張偵測錯誤 02 – 耗材用盡或紙張偵測錯誤 03 – 碳帶用盡 04 – 印表頭開啟 (此功能限於有Door Open Switch Sensor 的機種) 05 – 背紙回收器已滿 06 – 檔案系統已滿 07 – 找不到檔案 08 – 檔名重複 09 – 指令語法錯誤 10 – 裁刀卡住或未安裝裁刀 11 – 無延伸記憶體 62 –SYSMSGIDTPHOVERHEAT							
Example	測試傳輸過程如下： <table><tr><td>PC to Printer</td><td>^XSET,ACTIVERESPONSE,1</td></tr><tr><td>Printer action</td><td>開啟印表頭</td></tr><tr><td>Printer to PC</td><td>ERROR04</td></tr></table> ERROR04 表示 印表頭開啟(此功能限於有Door Open Switch Sensor 的機種)		PC to Printer	^XSET,ACTIVERESPONSE,1	Printer action	開啟印表頭	Printer to PC	ERROR04
PC to Printer	^XSET,ACTIVERESPONSE,1							
Printer action	開啟印表頭							
Printer to PC	ERROR04							

^XSET,ACTIVEMESSAGE,n - 開關主動列印訊息

語法	^XSET,ACTIVEMESSAGE,n	
參數	n = 0, 關閉 ; = 1, 開啟	
說明	當以下錯誤發生時，印表機會主動列印以下的錯誤訊息： ● 檔案系統已滿 ● 找不到檔案 ● 檔名重複 ● 無法辨識命令 ● 無延伸記憶體 註：列印時以連續紙 DT模式列印，列印完成後回復原來的設定	

^XSET,AHEATSYSTEM,n – 開啟600DPI特殊列印加熱系統

Syntax	^XSET,AHEATSYSTEM,n
Parameter	n: 0 : OFF 1 : ON
Description	開啟600DPI特殊列印加熱系統，永久有效，目前只有ARM9 600DPI有支援 RTC必須2022年以後(含)才能設定成功 恢復出廠值時不會更改最後的設定狀態
Example	^XSET,AHEATSYSTEM, (無帶參數回傳設定狀態) ^XSET,AHEATSYSTEM,0 ^XSET,AHEATSYSTEM,1

^XSET,ALIAS,string - 機器別名, 用於多機網路識別

語法	^XSET,ALIAS,string
參數	長度<16Byte 若沒有下 string，則會回傳原先的設定名稱
說明	設定機器的別名，用於多機網路識別

^XSET,AUTOTPHTEST,x - 開機時自動列印印表頭測試頁

語法	^XSET,AUTOTPHTEST,x
參數	n = 0, 關閉 ; = 1, 開啟
說明	若為 enable 時每次開機會自動列印印表頭測試頁 (列印樣式請參考 ~T command_)

^XSET,BUZZER,n - 蜂鳴器功能開關設定

語法	^XSET,BUZZER,n
參數	n = 0, 關閉, 提示性蜂鳴器功能關閉 n = 1, 開啟, 提示性蜂鳴器功能開啟
說明	此命令可關閉/開啟條碼機提示性警示聲。 可關閉下載圖形、字型等「提示性」的警示聲。但「警告性」的警示聲 (如無紙、無碳帶) , 仍會有作用。

^XSET,CODEPAGE,n - Code Page設定

語法	^XSET,CODEPAGE,n
參數	n=0, CODEPAGE 850 n=1, CODEPAGE 852 n=2, CODEPAGE 437 n=3, CODEPAGE 860 n=4, CODEPAGE 863 n=5, CODEPAGE 865 n=6, CODEPAGE 857 n=7, CODEPAGE 861 n=8, CODEPAGE 862 n=9, CODEPAGE 855 n=10, CODEPAGE 866 n=11, CODEPAGE 737 n=12, CODEPAGE 851 n=13, CODEPAGE 869 n=14, WINDOWS 1252 n=15, WINDOWS 1250 n=16, WINDOWS 1251 n=17, WINDOWS 1253 n=18, WINDOWS 1254 n=19, WINDOWS 1255 n=20, WINDOWS 1257
說明	此命令可設定不同的Code Page

^XSET,DBSEARCH,n - 需搭配FILEDB,FIND使用

Syntax	^XSET,DBSEARCH,[0 or 1]
效力& default	永久, 回出廠設定不影響
參數不合法	不處理
參數	n=0 無搜尋功能, 需要輸入完整資料進行比對 n=1輸入時不分大小寫, 列出同樣開頭的資料名 n=2列出所有資料名, 可用(LCD/Keyboard)左右選取 n=3 無搜尋功能, 資料庫比對不到時會發生錯誤訊息
說明	Note •(n=3) Works with firmware version V1.130s(220415-01) and V2.110p(220415-01)or later.

^XSET,DPIEMULATE,n - 支援轉換DPI格式的功能

Syntax	^XSET,DPIEMULATE,n
效力& default	永久, 回出廠設定為原本DPI
參數不合法	不處理
Parameter	n = 150, 200, 300, 600 • 600 DPI can emulate 300,200,150 DPI resolutions • 300 DPI can emulate 150 DPI resolution
Description	

^XSET,ERRORPRINT,n - 設定錯誤排除後的處理模式

語法	^XSET,ERRORPRINT,n
參數	n = 0, 錯誤排除後，重印"錯誤"標籤並繼續列印 n = 1, 錯誤排除後，不重印"錯誤"標籤並繼續列印 n = 2, 錯誤排除後，刪除列印動作
說明	設定 錯誤發生後的處理模式

^XSET,FEEDCUT,n – Set 按 FEED 吐紙後自動裁切功能

語法	^XSET,FEEDCUT,n
參數	n =1:按下FEED鍵後，在吐紙後會做裁切的動作(有設定開裁刀時)； 在使用連續紙時，吐紙距離為一張標籤的距離。 n =0:按下FEED鍵後，在吐紙後不會做裁切的動作(有設定開裁刀時)； 在使用連續紙時，當放開FEED鍵才會停止吐紙。
說明	設定 ERROR 發生後的處理模式
範例	無

^XSET,FEEDTYPE,n - 設定按 FEED 的功能

語法	^XSET,FEEDTYPE,n
參數	n=0, 機器待機時按Feed鍵吐出一張空白紙 n=1, 機器待機時按Feed鍵重新列印上一張標籤 n=2, 機器待機時按Feed鍵無作用
說明	設定 按FEED的功能

^XSET,FIRSTPAGEGEARCOMP,n – Set 第一張偏移校正的功能

Syntax	^XSET,FIRSTPAGEGEARCOMP,n
Parameter	n=0 ~ 255, (單位dots) 初值=12, 無回復default.
Description	設定第一張偏移校正的功能
Example	None

^XSET,IMMEDIATE,n - 即時回傳設定

語法	^XSET,IMMEDIATE,n
參數	n = 0, 關閉・即時回傳功能關閉 n = 1, 開啟・即時回傳功能開啟(預設)
說明	此命令可以開啟或關閉機器的即時回傳功能・在執行任何與即時回傳功能相關的其他命令時・請確認即時回傳功能的選項是開啟的。

^XSET,KEYBOARD,n –選取不同國家或地區的鍵盤設定

語法	^XSET,KEYBOARD,n						
效力&預設值	永久 , 預設值= 0						
參數不合法	不處理						
參數	n = 0 – 美國 , 1 – 英國 , 2 – 法國 , 3 – 德國 , 4 – 西班牙 , 5 – 義大利 , 6 – 芬蘭 , 7 – 荷蘭 , 8 – 比利時 , 9 – 俄羅斯 , 10 – 挪威 , 11 – 冰島 , 12 – 瑞典 , 13 – 希臘, 14 – 捷克, 15 – 波蘭						
說明	變更鍵盤模式的國家或地區設定 註: 此命令只適用於可支援鍵盤模式的機型						
範例	測試傳輸過程如下： <table border="1"> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^XSET,KEYBOARD,3</td></tr> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^XGET,KEYBOARD</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>3</td></tr> </table> 3 :支援德文的鍵盤模式	PC to Printer	^XSET,KEYBOARD,3	PC to Printer	^XGET,KEYBOARD	Printer to PC	3
PC to Printer	^XSET,KEYBOARD,3						
PC to Printer	^XGET,KEYBOARD						
Printer to PC	3						

^XGET,LANGUAGE–回傳目前 LCD 所使用的語言選項

Syntax	^XGET,LANGUAGE	
Parameter	None	
Description	此命令是回傳該 printer 目前所使用的語言選項 LCD 設定值（僅適用有 LCD 的機種） 回傳的只是代號，詳細內容請見^XSET,LANGUAGE,n的說明	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,LANGUAGE
	Printer to PC	0
0：表示現在 LCD 使用的是英文語系		

^XGET,PRINTNAME–回傳Printer Model Name

Syntax	^XGET,PRINTNAME	
Parameter	None	
Description	回傳Printer Model Name	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,PRINTNAME
	Printer to PC	ZX1300i

^XGET,PRINTINFO–回傳目前Print相關資訊

Syntax	^XGET,PRINTINFO	
Parameter	None	
Description	此命令是讀取Print相關資訊	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,PRINTINFO
	Printer to PC	Cutter Counter: 0 Label Count: 0 Print Length(m): 0
Cutter Counter: 表示目前累計的裁切次數 Label Count: 表示目前累計的咧印標籤張數 Print Length: 表示目前累計的咧印里程數		

^XGET,RTC–顯示目前印表機所設定的時間– RTC 命令

Syntax	^XGET,RTC	
Parameter	None	
Description	此命令是回傳該 printer 目前 RTC 設定值	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,RTC
	Printer to PC	1109101747512
11：代表 11 月；09：代表 9 日；10：代表 2010 年； 17：代表 17 時；47 代表 47 分；51：代表 51 秒；2：代表星期二		

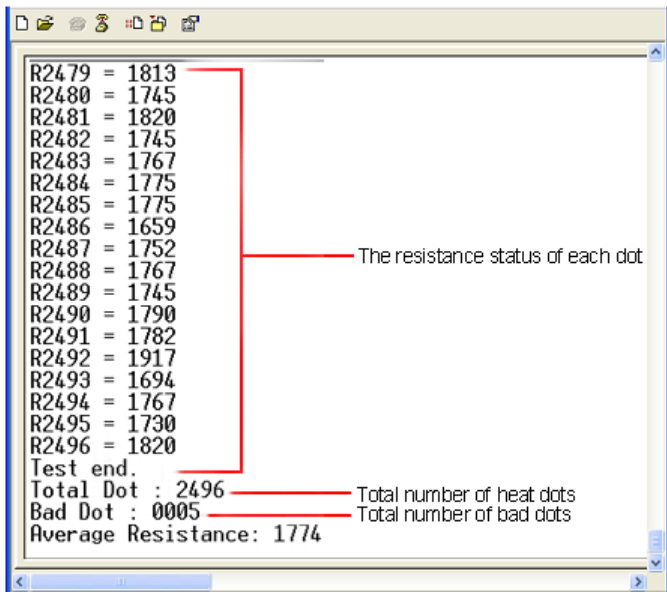
^XGET,SENSORSTATUS-回傳 AUTO SENSING 的值

Syntax	^XGET,SENSORSTATUS	
Parameter	None	
Description	此命令是回傳 AUTO SENSING 的值	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,SENSORSTATUS
	Printer to PC	<pre> ===== Sensor Length(EEPROM)=250 mm(250) Detect Scale(EEPROM)=3 mm(3) Sensor percent(EEPROM)=40(40) PRINT Detect Gap =3 dot ===== </pre>

^XGET,TPHDOTSTATE-回傳目前印表機所使用印表頭的狀態

Syntax	^XGET,TPHDOTSTATE	
Parameter	None	
Description	回傳印表頭的總點數、壞點數以及平均阻抗 若是無 ADC 機種則 Average Resistance = None 此命令與 TPHRESISTANCE2 作用相同	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,TPHDOTSTATE
	Printer to PC	<pre> Test Printer head resistance, Please wait... Test end. Total Dot: 864 Bad Dot: 0 Average Resistance: None </pre>

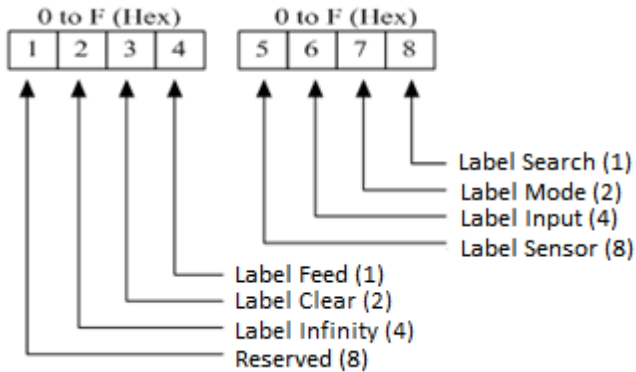
^XGET,TPHRESISTANCE - Dot detect

Syntax	^XGET,TPHRESISTANCE	
Parameter	None	
Description	Detect the resistance of each heat dot to check if there is any bad dot on thermal print head.	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET, TPHRESISTANCE
	Printer to PC	 <pre> R2479 = 1813 R2480 = 1745 R2481 = 1820 R2482 = 1745 R2483 = 1767 R2484 = 1775 R2485 = 1775 R2486 = 1659 R2487 = 1752 R2488 = 1767 R2489 = 1745 R2490 = 1790 R2491 = 1782 R2492 = 1917 R2493 = 1694 R2494 = 1767 R2495 = 1730 R2496 = 1820 Test end. Total Dot : 2496 Bad Dot : 0005 Average Resistance: 1774 </pre>

^XGET,TPHRESISTANCE2 - Dot detect

Syntax	^XGET,TPHRESISTANCE2	
Parameter	None	
Description	回傳印表頭的總點數、壞點數以及平均阻抗 若是無 ADC 機種則 Average Resistance = None 此命令與 ^XGET, TPHDOTSTATE 作用相同	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^XGET,TPHRESISTANCE2
	Printer to PC	Test Printer head resistance,Please wait... Test end. Total Dot: 864 (依印表頭點數不同會有不同值) Bad Dot: 0 Average Resistance: None

^XSET,LABELCMD,xx- 標籤命令設定

Syntax	^XSET,LABELCMD,xx
效力& default	永久 , default = 0
參數不合法	不處理
Parameter	 Bit 1 = 0, Reserved Bit 1 = 1, Reserved Bit 2 = 0, ^Px以設定張數進行列印 Bit 2 = 1, ^Px以無限張數進行列印 Bit 3 = 0, LCD呼叫標籤的檔案名稱不初始為清空狀態 Bit 3 = 1, LCD呼叫標籤的檔案名稱會初始為清空狀態 Bit 4 = 0, Feed Paper Lenger最小設定數值為1mm Bit 4 = 1, Feed Paper Lenger最小設定數值為0mm Bit 5 = 0, Senor不隨著標籤設定改變 Bit 5 = 1, Senor會隨著標籤設定改變 Bit 6 = 0, LCD呼叫標籤的檔案名稱不支援觸控面板輸入 Bit 6 = 1, LCD呼叫標籤的檔案名稱可支援觸控面板輸入 Bit 7 = 0, 當標籤為空白內容會執行列印動作 Bit 7 = 1, 當標籤為空白內容不執行列印動作 Bit 8 = 0, Disable恢復時延續關鍵字 Bit 8 = 1, Enable恢復時清除關鍵字
Description	None
Example	^XSET,LABELCMD,08 (Senor會隨著標籤設定改變) ^XSET,LABELCMD,40 (^Px以無限張數進行列印)

^XSET,LABELINPUT,n- LCD呼叫標籤的檔案名稱是否支援觸控面板輸入

Syntax	^XSET,LABELINPUT,n
效力& default	永久 , default = 0
參數不合法	不處理
Parameter	n = 0, LCD呼叫標籤的檔案名稱不支援觸控面板輸入 n = 1, LCD呼叫標籤的檔案名稱可支援觸控面板輸入 n = 2, LCD呼叫標籤的檔案名稱可初始為清空狀態
Description	None
Example	None

^XSET,LABELMODE,n- 當標籤為空白內容是否執行列印動作

Syntax	^XSET,LABELMODE,n
效力& default	永久 , default = 0
參數不合法	不處理
Parameter	n = 0, 當標籤為空白內容會執行列印動作 n = 1, 當標籤為空白內容不執行列印動作
Description	None
Example	None

^XSET,LABELSEARCH,n- 列印後恢復選擇標籤時是否保留關鍵字

語法	^XSET,LABELSEARCH,n
效力&預設值	永久 , 預設值= 0
參數不合法	不處理
參數	n = 0, 無法恢復時延續關鍵字 n = 1, 允許恢復時清除關鍵字
說明	需與~~INTERNALCOMMANDPROMPT2回到LCD呼叫標籤目錄列表搭配使用
範例	無

^XSET,LCDDATETIMEFORMAT,n-設定LCD日期時間顯示的格式

Syntax	^XSET,LCDDATETIMEFORMAT,n
效力& default	暫時 , 開機時會重新設定, default = 0 (MX機種不支援)
參數不合法	不處理
參數	n = 0:YYYY/MM/DD(24小時制) 1: MM/DD/YYYY(24小時制) 2: MM/DD/YYYY(12小時制) 3: DD/MM/YYYY(24小時制) 4: DD/MM/YYYY(12小時制)
說明	設定LCD日期時間顯示的格式 (12小時制出現A為上午,P為下午) 註: 搭配 Firmware版本 V1.00D (141230-01)或之後更新的版本
範例	無

^XSET,LCDVOLUME,n-設定LCD(For 5"LCD)音量

Syntax	^XSET, LCDVOLUME,n
效力& default	永久 , default = 5
參數不合法	不處理
Parameter	n = 0~10
Description	設定LCD音量, 設定值存在5"LCD的SD卡上
Example	無

^XSET,LCDLOCK,n-設定是否鎖住LCD

Syntax	^XSET,LCDLOCK,n
效力& default	永久 , default = 0
參數不合法	不處理
Parameter	n = 0, 不鎖 n = 1, 鎖
Description	目前僅適用3.2吋LCD (20211230 FW:V2.110e)
Example	None

^XSET,LOCKCMD,xxxx - 命令鎖定功能

語法	^XSET,LOCKCMD,xxxx(yyyy)
參數	0 to F (Hex) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Darkness (1) Speed (2) Stop_Pos (4) Ad stop Pos (8) Y axis-shift (1) Printing Mode (2) Option Setup (4) Sensor Setup (8) Com port (1) Auto_Sensor (2) Lcd_Language (4) Codepage (8) Keyboard (1) Buzzer (2) Smart_Backfeed (4) Top_Of_Form (8)
說明	為防止使用者於使用環境(GoLabel、QLabel)誤下命令，造成設定值的改變。 (僅限使用者只能於LCD面板做修改的動作)。

^XSET,MEMORY,n –Extended memory / Flash switch

Syntax	^XSET,MEMORY,n
效力& default	暫時，開機時會重新設定： 若無Extended memory 開機時會使用 flash 若偵測到Extended memory 開機時會使用Extended memory
參數不合法	不處理
參數	n = Memory being used n = 0, user flash n = 1, use extended memory(僅限於有 USB HOST 的機種) n = 2, Dram memory
說明	無
範例	無

^XSET,NETSOCKETIDLETIME,n –Set TCP Socket Idle Time Out Interval

Syntax	^XSET,NETSOCKETIDLETIME,n
效力& default	永久
參數不合法	不處理
Parameter	0 = Disable 1~65536 = Socket Idle time out interval (unit:second)
Description	None Note • Works with firmware version V1.00D (141230-01) and V2.003 (140411-01) or later.
Example	None

^XSET,PAGEDELAY,n –Set張與張間列印延遲時間

Syntax	^XSET,PAGEDELAY,n
效力& default	永久
參數不合法	更指定為上或下限
Parameter	n=0 ~ 300000，單位mS
Description	張與張間列印延遲時間。 Note • Works with firmware version V1.00B (130816-01) and V2.001 (140312-01) or later.
Example	None

^XSET,PAUSEPRINT,n – 設定列印1個Page後暫停

Syntax	^XSET, PAUSEPRINT,n
效力	default = 0
參數不合法	不處理
Parameter	n = 0 ~ 1 n = 0, disable n = 1, enable n = 2, Go to pause after print job finish
Description	列印一頁後轉到暫停，然後按進紙鍵繼續列印下一頁。
Example	None

^XSET,PORTACTIVE,l,s,e,u,b—控制通訊埠開啟資料接收

語法	^XSET,PORTACTIVE,l,s,e,u,b	
效力	永久	
參數不合法	不處理	
參數	L: 並列埠 S: 序列埠 E: 乙太網路埠 (乙太網路埠改變，則印表機會重新開關機) U:USB B:藍牙 設定值 0: 不允許 1:允許	
說明	預設值: ^XSET,PORTACTIVE,1,1,1,1,1	
範例	允許: ^XSET,PORTACTIVE,1,1,1,1,1 不允許序列埠: ^XSET,PORTACTIVE,1,0,1,1,1	

^XSET,PROMPTTIME,n—(以秒為單位)

Syntax	^XSET,PROMPTTIME,n	
效力	永久	
參數不合法	不處理	
Parameter	呼叫標籤輸入變數時會開始計數，時間到時直接將收到的變數列印	
Description	Default : ^XSET,PROMPTTIME,0	
Example	Enable: ^XSET,PROMPTTIME,n Disable : ^XSET,PROMPTTIME,0	

^XSET,REALLENGTHPRINT,n- 自動調整連續紙標籤長度

語法	^XSET,REALLENGTHPRINT,n	
效力&預設值	永久，預設值= 0	
參數不合法	不處理	
參數	n = 0, 不允許 n = 1, 允許	
說明	開啟EZPL和GZPL連續紙畫到哪印到哪	
範例	無	

^XSET,RECALLCRLF,n - 呼叫標籤時，換行也算輸入項目

語法	^XSET,RECALLCRLF,n	
參數	n = 0, 關閉 ; = 1, 開啟	
說明	換行也算輸入項目 (GODEX模式及Zebra模式)	

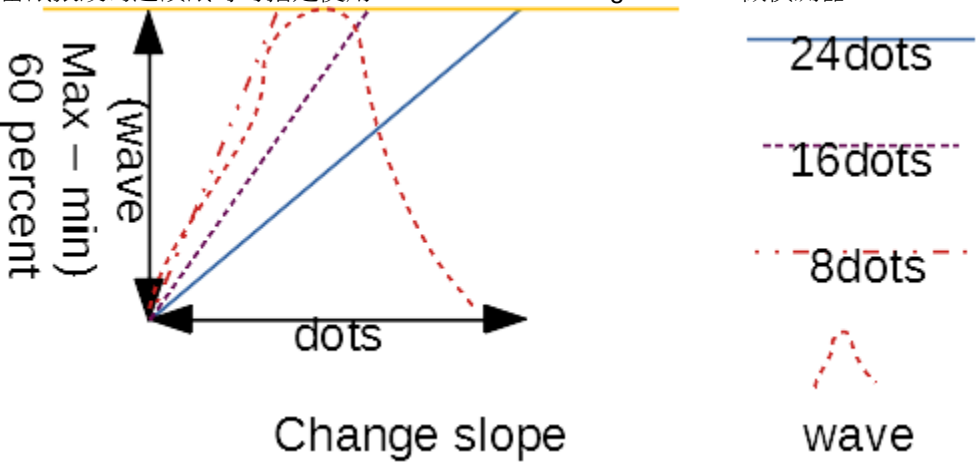
^XSET,REWINDER,n - 背紙回捲器設定

語法	^XSET,REWINDER,n	
參數	n = 0, 關閉背紙回捲器功能 n = 1, 開啟背紙回捲器功能	
說明	設定背紙回捲器開啟或關閉 (使用此命令前請先確認您的機種是否支援此功能)	

^XSET,ROTATION,n - 整頁旋轉列印

語法	^XSET,ROTATION,n
參數	n = 0, 整頁旋轉 0° 列印 ; n = 1, 整頁旋轉 90° 列印 ; n = 2, 整頁旋轉 180° 列印 ; n = 3, 整頁旋轉 270° 列印
說明	將列印標籤整頁旋轉列印 , 列印時 標籤的長度與寬度會對調
範例	標準列印如下 : <pre> ^Q50,3 ^W102 ^L Dy2-me-dd Th:m:s R12,8,806,386,5,5 BA,118,74,3,7,200,0,1,43546576876 E </pre>  Case 1 : 連續紙在 0° 列印時 ^Q50,0,0 ^W100 , 旋轉 90° 之後 ^Q100,0,0 ^W50  Case 2 : Gap 紙在列印時 (實際標籤為 50(H) * 100(W) * gap 3) ^Q50,0,0 ^W100 , 旋轉 90° 之後 ^Q100,0,0 ^W50 實際列印只會印出 50mm (H) * 50mm (W) 的畫面  Case 3 : Gap 紙在列印時 (實際標籤為 50(H) * 100(W) * gap 3) ^Q50,0,0 ^W100 , 旋轉 90° 之後 ^Q100,0,0 ^W50 + ^XSET,ACROSS,1 (跨頁列印命令) 實際列印會跨頁印出 100mm (H) * 50mm (W) 的畫面 

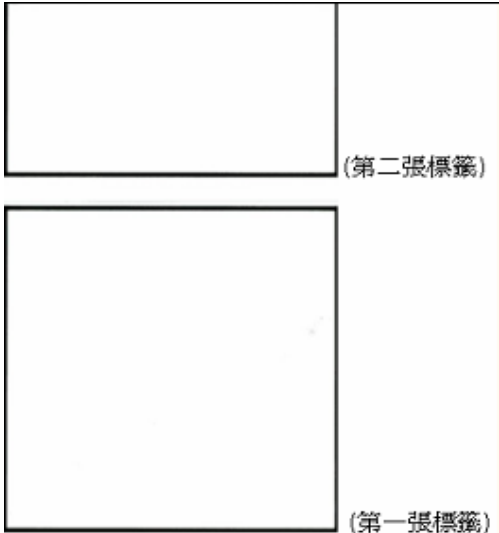
^XSET,SENSING,n –當使用連續紙時可使用 **reflect or see-through sensor** 當作偵測器

Syntax	^XSET,SENSING,n
效力& default	永久 , default = 0
參數不合法	不處理
Parameter	n = 0 reflect sensor , = 1 see-through sensor , =2 連續紙不偵測紙張
Description	當紙張設為連續紙時可指定使用 reflect or see-through sensor 做偵測器  Change slope
Example	None

^XSET,SLASHZERO,n - 設定數字0的格式

語法	^XSET,SLASHZERO,n	
參數	n = 0, 不用斜線表示0 n = 1, 用斜線表示0	
說明	此命令可設定數字0是否要內含斜線	
範例	^Q100,3 ^W171 ^H10 ^P1 ^S4 ^AT ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E14 ~R200 ^XSET,SLASHZERO,0 ^L AA,81,15,1,1,0,0,A0123 AB,81,41,1,1,0,0,B0123 AC,81,71,1,1,0,0,C0123 AD,81,111,1,1,0,0,D0123 AE,81,160,1,1,0,0,E0123 AF,81,230,1,1,0,0,F0123 AG,81,298,1,1,0,0,G0123 AH,81,396,1,1,0,0,H0123 E ^XSET,SLASHZERO,1 ^L AA,81,15,1,1,0,0,A0123 AB,81,41,1,1,0,0,B0123 AC,81,71,1,1,0,0,C0123 AD,81,111,1,1,0,0,D0123 AE,81,160,1,1,0,0,E0123 AF,81,230,1,1,0,0,F0123 AG,81,298,1,1,0,0,G0123 AH,81,396,1,1,0,0,H0123 E	(不用斜線表示0) A0123 B0123 C0123 D0123 E0123 F0123 G0123 H0123 (用斜線表示0) A0123 B0123 C0123 D0123 E0123 F0123 G0123 H0123

^XSET,SMARTBACK,n - 標籤預印功能設定

語法	^XSET,SMARTBACK,n	
參數	n = 0, 關閉 ; = 1, 開啟	
說明	此功能必須搭配裁刀或自動剝離器使用，可縮短裁刀及自動剝離器處理時間，開啟此功能後，當第一張標籤正在進行裁切或剝離時，條碼機會先印出第二張標籤的部分內容，而在裁切或剝離第一張標籤後，條碼機將會繼續印出第二張標籤的完整內容。	
範例	(搭配自動剝離器時) ^XSET,SMARTBACK,1 ^Q100,3 ^E30 ^O1 ^P3 ^L R18,18,750,774,10,10 E (搭配裁刀時) ^XSET,SMARTBACK,1 ^Q100,3 ^E30 ^D1 ^P3 ^L R18,18,750,774,10,10 E	 1. 條碼機會先印出第一張標籤內容以及部分第二張標籤內容 2. 當裁切或剝離第一張標籤後條碼機隨即印出未完成的第二張標籤完整內容以及第三張標籤部分內容 3. 當裁切或剝離第二張標籤後條碼機隨即印出未完成的第三張標籤完整內容

^XSET,TEXTBLOCK,x[,y] – 文字折行控制

語法	^XSET,TEXTBLOCK,x[,y]
效力&預設值	永久 預設值= 0
參數不合法	不處理
參數	x=0 無文字折行 ; =1 允許文字折行; =2 遇空白換行 y=行間距 (以點為單位)
說明	開啟本功能，含變數之文字列印有效： n=0 變數無對齊範圍：折行點在設定標籤邊界。 n=1 變數有對齊範圍：折行點為對齊範圍。 n=2 自動折行條件改為遇空白，仍有邊界對齊。
範例	

^XSET,TOPOFFORM,n - 起印定位(Top of Form) 功能設定

語法	^XSET,TOPOFFORM,n
參數	n = 0, 關閉起印定位(Top of Form)功能 n = 1, 開啟起印定位(Top of Form)功能 n = 2, 電源開啟時不做起印定位(Top of Form), 但是錯誤發生或是印表頭開啟時會執行起印定位 ; 此功能開啟時, 開機會依據 E 值做回拉 n = 3, 關閉起印定位(Top of Form)功能, 但是會依據 E 值做回拉
說明	控制起印定位(Top of Form)功能的開啟與關閉
範例	首次開機或錯誤發生回復時, 會將下一張標籤的前緣移到印表頭列印線位置, 開始列印 若首次開機或錯誤發生回復時, 有先按一次 feed key 則不會執行起印定位動作

^XSET,UNICODE,n – 設定文字編碼的方式

Syntax	^XSET,UNICODE,n
Parameter	n=0, Default n=2, UTF8
Description	可設定為UTF8的編碼方式
Example	None

^XSET,UNPROMPT,p1 - 自動取得變數值, 不需另外再輸入

語法	^XSET,UNPROMPT,p1	
參數	p1 = 想要自動取得的變數代號	
說明	自動取得變數, 不需另外輸入, 效力等同 V#SET,UNPROMPT,p1	
範例	~MDELF,T001 ^FT001 ^Q50,0,0 ^W100 ^L V00,10,Prompt V01,10,Prompt V02,10,Prompt V#OP+,V02,V00,V01 ^XSET,UNPROMPT,V02 AH,188,20,1,1,0,0,V1 = ^V00 AH,188,120,1,1,0,0,V2 = ^V01 AH,188,220,1,1,0,0,V1 + V2 = ^V02 E ^KT001 001 002 E ~P1	列印結果 : V1 = 001 V2 = 002 V1+V2 = 3

^XSET,WHENTOSENSING,n - 設定autosensing的時機

語法	^XSET,WHENTOSENSING,n
參數	n = 0, 不動作 n = 1, 開機做autosensing n = 2, 上蓋蓋上做autosensing n = 3, 開機及door open蓋上都做autosensing
說明	設定autosensing的時機

^XSETCUT,DOCUTTING,1–命令裁刀無條件裁切一次

Syntax	^XSETCUT,DOCUTTING,1
Parameter	None
Description	令裁刀立即裁切一次，本命令不受裁刀鎖住命令影響。
Example	None

^XSETCUT,DOUBLECUT,x - 兩次裁切於一張標籤

語法	^XSETCUT,DOUBLECUT,x	
參數	x = 0, 關閉兩次裁切功能 x = 設定裁切長度 (設定長度 < 標籤長度; 單位:mm)	
說明	條碼機在同一張標籤裁切兩次	
範例	^XSETCUT,DOUBLECUT,80 ^Q150,3 ^E20 ^P3 ^D1 ^L C0,001,+1,A1 AC,350,144,1,1,1,0,a^C0 AC,350,544,1,1,1,0,a^C0 E	
備註	此功能可能會造成標籤背膠沾污裁刀，進而減短裁刀使用壽命，因此不建議使用此功能	

^XSETCUT,MODE,n[,m],[p] - Set cutter mode

Syntax	^XSETCUT,MODE,n[,m],[p]	
效力& default	永久，default = 0	
參數不合法	不處理	
Parameter	n = 0, Full-cut mode (default) n = 1, Partial-cut mode m 不切換裁刀種類時可省略 m = 0, 傳統慢速裁刀 m = 1, MK147(TG-85E-AMD-F718)高速裁刀(ZX1000i系列專用 20190125)，樣刀^D0,280 m = 2, MM03(TG-85) 虛線半切/全切裁刀(ZX1000i系列專用) 擴增日期2021-12-07 p=0, 連續紙錯誤恢復後，首張前緣不裁切，直接列印(default) p=1, 連續紙錯誤恢復後，首張吐E值後裁切紙張前緣後，拉回E值才開始列印 * Note: do not set the cutter mode to Partial-cut mode when cutting with cutter module that doesn't support Partial-cut function.	
Description	Set the cutter mode to Full-cut mode or Partial-cut mode	
Example	^D1 ^XSETCUT,MODE,0 ^L E	

^XSETRTC,ISOWEENUM,n - ISO Week設定

語法	^XSETRTC,ISOWEENUM,n																																																																																																																																																																																	
參數	n = 0, 關閉ISO Week設定 (預設值) n = 1, 開啟ISO Week設定																																																																																																																																																																																	
說明	此功能可開啟ISO Week設定，並能註明為一年中第幾週。																																																																																																																																																																																	
範例	下圖以ISO Week模式顯示2000年1月1日 2000年1月1日為1999年的第52週，一週的第6天，2000年的第一天。 <table><tr><td>1999</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>Mon</td><td>Tue</td><td>Wed</td><td>Thu</td><td>Fri</td><td>Sat</td><td>Sun</td></tr><tr><td>W44</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td></tr><tr><td>W45</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td></tr><tr><td>W46</td><td>319</td><td>320</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td></tr><tr><td>W47</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td></tr><tr><td>W48</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td></tr><tr><td>W49</td><td>340</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td></tr><tr><td>W50</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td></tr><tr><td>W51</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>W52</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td><td>365</td><td>1</td><td>2</td></tr></table><table><tr><td>2000</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>Mon</td><td>Tue</td><td>Wed</td><td>Thu</td><td>Fri</td><td>Sat</td><td>Sun</td></tr><tr><td>W01</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>W02</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>W03</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>W04</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>W05</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td></tr><tr><td>W06</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>W07</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td></tr><tr><td>W08</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td></tr><tr><td>W09</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td></tr></table>		1999	1	2	3	4	5	6	7		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	W44	305	306	307	308	309	310	311	W45	312	313	314	315	316	317	318	W46	319	320	321	322	323	324	325	W47	326	327	328	329	330	331	332	W48	333	334	335	336	337	338	339	W49	340	341	342	343	344	345	346	W50	347	348	349	350	351	352	353	W51	354	355	356	357	358	359	360	W52	361	362	363	364	365	1	2	2000	1	2	3	4	5	6	7		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	W01	3	4	5	6	7	8	9	W02	10	11	12	13	14	15	16	W03	17	18	19	20	21	22	23	W04	24	25	26	27	28	29	30	W05	31	32	33	34	35	36	37	W06	38	39	40	41	42	43	44	W07	45	46	47	48	49	50	51	W08	52	53	54	55	56	57	58	W09	59	60	61	62	63	64	65
1999	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																											
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun																																																																																																																																																																											
W44	305	306	307	308	309	310	311																																																																																																																																																																											
W45	312	313	314	315	316	317	318																																																																																																																																																																											
W46	319	320	321	322	323	324	325																																																																																																																																																																											
W47	326	327	328	329	330	331	332																																																																																																																																																																											
W48	333	334	335	336	337	338	339																																																																																																																																																																											
W49	340	341	342	343	344	345	346																																																																																																																																																																											
W50	347	348	349	350	351	352	353																																																																																																																																																																											
W51	354	355	356	357	358	359	360																																																																																																																																																																											
W52	361	362	363	364	365	1	2																																																																																																																																																																											
2000	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																											
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun																																																																																																																																																																											
W01	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																											
W02	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																											
W03	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																											
W04	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																											
W05	31	32	33	34	35	36	37																																																																																																																																																																											
W06	38	39	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																											
W07	45	46	47	48	49	50	51																																																																																																																																																																											
W08	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																											
W09	59	60	61	62	63	64	65																																																																																																																																																																											
開啟ISO Week功能																																																																																																																																																																																		
~D1,1,0, 0,0,0 ^XSETRTC,ISOWEENUM,1 ^Q50,0,0 ^L Dy4-mn-dd AC,58,32,1,1,0,0,Today is ^D Dwy1 AC,58,132,1,1,0,0,Week of year in one digit: ^D Dwy2 AC,58,194,1,1,0,0,Week of year in two digits: ^D E	設定日期及時間 定義時鐘形式並列印其內容 用一位數表示一年之中的第幾週 (Week of year in one digit:52) 用二位數表示一年中的第幾週 (Week of year in two digits:52)																																																																																																																																																																																	
關閉ISO Week功能																																																																																																																																																																																		
~D1,1,0, 0,0,0 ^XSETRTC,ISOWEENUM,0 ^Q50,0,0 ^L Dy4-mn-dd AC,58,32,1,1,0,0,NOT ISO week of year (^D) Dwy1 AC,58,132,1,1,0,0,Week of year in one digit: ^D Dwy2 AC,58,194,1,1,0,0,Week of year in two digits: ^D E	設定日期及時間 定義時鐘形式並列印其內容 用一位數表示一年之中的第幾週 (Week of year in one digit:1) 用二位數表示一年中的第幾週 (Week of year in two digits:01)																																																																																																																																																																																	

^XSETRTC,LANGUAGE,n - 不同語言日期列印

語法	^XSETRTC,LANGUAGE,n	
參數	n = 0, 英文 3, 西班牙文 1, 德文 4, 義大利文 2, 法文	
說明	此命令可設定日期格式的語言，在鍵盤模式(Keyboard Mode)下所有語言都能夠作選取並作不同語言日期的列印。	
範例	^Q100,3 ^W171 ^H10 ^P1 ^S4 ^AT ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E14 ~R200 ^XSETRTC,LANGUAGE,0 ^L AC,58,06,1,1,0,0,English Dw1 AC,58,046,1,1,0,0,Day-of-week 3 letter: ^D Dw2 AC,58,098,1,1,0,0,Day-of-week complete: ^D Dwn AC,58,144,1,1,0,0,Day-of-week number: ^D Dm1 AC,58,188,1,1,0,0,Month of year 3 letter: ^D Dm2 AC,58,240,1,1,0,0,Month of year complete: ^D Dmn AC,58,286,1,1,0,0,Month of year number: ^D E ^XSETRTC,LANGUAGE,1 ^L AC,58,06,1,1,0,0,German Dw1 AC,58,046,1,1,0,0,Day-of-week 3 letter: ^D Dw2 AC,58,098,1,1,0,0,Day-of-week complete: ^D Dwn AC,58,144,1,1,0,0,Day-of-week number: ^D Dm1 AC,58,188,1,1,0,0,Month of year 3 letter: ^D Dm2 AC,58,240,1,1,0,0,Month of year complete: ^D Dmn AC,58,286,1,1,0,0,Month of year number: ^D E	English Day-of-week 3 letter: Wed Day-of-week complete: Wednesday Day-of-week number: 3 Month of year 3 letter: Jan Month of year complete: January Month of year number: 01 German Day-of-week 3 letter: Mit Day-of-week complete: Mittwoch Day-of-week number: 3 Month of year 3 letter: Jan Month of year complete: Januar Month of year number: 01

^XSET,AUTOLOAD,n[,m] - 更改自動進紙模式

Syntax	^XSET,AUTOLOAD,n[,m]
效力& default	default = 0 (自動進紙模式關閉)
參數不合法	無
Parameter	n = 0, 關閉自動進紙模式 n = 1, 開啟自動進紙模式 m = the length from TPH to AUTOLOAD Sensor 1 ~ 40 (mm), 無此參數會設定為FW預設的距離
Description	此指定對HD830機種方有效 在V2.00a以後的版本才開始生效
Example	^XSET,AUTOLOAD,1

^XSET,SELPAGEADD,n – 自我測試頁加印內容

Syntax	^XSET,SELPAGEADD,n						
效力& default	0(不加印內容)						
參數不合法	不處理						
Parameter	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th><th>附註</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>關閉加印IP/Submask/Gateway的1D barcode功能</td></tr> <tr> <td>1</td><td>開啟加印IP/Submask/Gateway的1D barcode功能</td></tr> </tbody> </table>	n	附註	0	關閉加印IP/Submask/Gateway的1D barcode功能	1	開啟加印IP/Submask/Gateway的1D barcode功能
n	附註						
0	關閉加印IP/Submask/Gateway的1D barcode功能						
1	開啟加印IP/Submask/Gateway的1D barcode功能						
Description	此指定目前只有對MX30系列機種方有效 在V2.MYF以後的版本才開始生效						
Example	^XSET,SELPAGEADD,1 ~V 						

^Yb,p,d,s - RS-232串列埠傳輸參數設定

語法	^Yb,p,d,s		
參數	b = Baud Rate	48=4800bps	
		96=9600bps	
		19=19200bps	
		38=38400bps	
		57=57600bps	
		11=115200bps	
	p = Parity (N, O, E)	N=none parity	
		O=odd parity	
		E=even parity	
	d = Number of data bits	7	
		8	
	s = Number of stop bits	1	
		2	
說明	設定串列埠(Serial Port)的傳輸值		

^Z - 恢復出廠預設值

語法	^Z		
參數	^Z 以 EEPROM default area 中的值為欲恢復的出廠值		
說明	將EEPROM default area 中的值為欲恢復的出廠值		

控制命令

~B - 回傳顯示韌體版本

語法	~B
參數	無
說明	可回傳印表機韌體版次

~Dm,d,y,h,i,s - 日期與時間設定

語法	~Dm,d,y,h,i,s																																																
參數	m = 月, (01~12) d = 日, (01~31) y = 年, (西曆最後二位數字) h = 時, (00~23) i = 分, (00~59) s = 秒, (00~59)																																																
說明	設定印表機日期和時間。設定完成後，印表機將會記錄該值，且在關機後也不會消失。而在標籤中若想列印出日期/時間，可搭配文字命令組合 ^T (時間)及 ^D (日期)即可，請參考第111頁【文字列印】範例。																																																
範例	~D12,22,04,11,11,11 ^L Dwn AD,182,145,1,1,0,0,^D Dw2 AD,135,186,1,1,0,0,^D Dw1 AD,168,226,1,1,0,0,^D Dmn/dd/y2 AD,126,110,1,1,0,0,^D E			此表格顯示的日期為2004年12月份																																													
				<table><tr><td>Sun.</td><td>Mon.</td><td>Tue.</td><td>Wen.</td><td>Thu.</td><td>Fri.</td><td>Sat.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td></tr></table>				Sun.	Mon.	Tue.	Wen.	Thu.	Fri.	Sat.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				Sun.	Mon.	Tue.	Wen.	Thu.	Fri.	Sat.																																							
							1	2	3	4																																							
				5	6	7	8	9	10	11																																							
12	13	14	15	16	17	18																																											
19	20	21	22	23	24	25																																											
26	27	28	29	30	31																																												
列印結果:																																																	
12/22/04																																																	
3																																																	

~En,name,size - 圖形下載

語法	~En,name,size
參數	n = P或p, PCX 檔案 n = B或b, BMP 檔案 n = N或n, PNG 檔案 name = 圖形名稱(至多 20 個字) size = 圖形檔之正確 byte 數目
說明	將單色圖形下載至記憶體。下載完畢後，條碼機會響 1 聲。 下載檔名重複時將有錯誤訊息顯示，且下載動作將不被接受。
範例	~EB,Godex LOGO,9982<data> →下載 godex logo (*. BMP) 至記憶體 ~X2 記憶體空間 2022KB Godex LOGO.IMG 1 GRAPHIC(S) IN MEMORY : 注意：總共 存檔上限為 2048個 (含字型，圖檔及標籤)

~Fn – 命令印表機進入鍵盤模式

語法	~Fn
參數	1: 進入鍵盤模式以選取標籤 0: 離開鍵盤模式，回到待機模式
說明	不可在詢問進入鍵盤模式過程中使用 註:適用於Firmware版本V1.00C (140219-01)和版本V2.005 (150311-01)或之後的更新版本
範例	無

~H,TTF,Xname,size<CR>data - 下載True Type Font字型

語法	~H,TTF,name,size<CR>data
參數	X = 字型代號，從 A ~ Z name = 字型名稱，可接受的數值為英文字母及數字 size = 字型檔案所佔的容量大小，單位為byte data = TTF字型的二位元格式檔案(binary data)
說明	下載True Type Font至印表機

~H,TTF_TABLE,Xname,size<CR>data - 下載Unicode Table

語法	~H,TTF_TABLE,Xname,size<CR>data
參數	X = Unicode Table代號，從 A ~ Z name = Unicode Table名稱，可接受的數值為英文字母及數字 data = Unicode Table的二位元格式檔案(binary data)
說明	下載列印TTF字型所需的Unicode Table

~Jx - 字型下載

語法	~Jx
參數	x = 字型代號；從 a ~ z 或 A ~ Z；至多 26 種字型
說明	此功能提供下載字型檔到記憶體，下載完畢後，條碼機會響 1 聲。 下載字型代號重複時將有錯誤訊息顯示，且下載動作將不被接受。

~Kn RS-232 - RS-232回傳"Y"功能開關命令

語法	~Kn
參數	n = 0, 關閉回傳功能。 n = 1, 啟動回傳功能。
說明	在每印完一張標籤之後從RS-232回傳 "Y"

~L,DBASE,x,y - 下載dBase III至條碼機中

語法	~L,DBASE,x,y data...
參數	x = 資料庫名稱 y = 資料庫大小 (單位:byte)
說明	下載dBase III至條碼機中

~L,DBASECSV,x,y - 下載dBase CSV至條碼機中

語法	~L,DBASECSV,x,y data...
參數	x = 資料庫名稱 y = 資料庫大小 (單位:byte)
說明	下載dBase CSV至條碼機中

~L,SERIAL,name,data... - 下載序列檔案至條碼機中

語法	~L,SERIAL,name,data....						
參數	name = 序列檔案名稱 data = 序列檔案資料						
說明	下載序列檔案至條碼機中						
範例	測試傳輸過程如下： <table border="1"> <tr> <td>PC to Printer</td><td>~L,SERIAL,new,123456</td></tr> <tr> <td>PC to Printer</td><td>~MGETS,new</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>123456</td></tr> </table>	PC to Printer	~L,SERIAL,new,123456	PC to Printer	~MGETS,new	Printer to PC	123456
PC to Printer	~L,SERIAL,new,123456						
PC to Printer	~MGETS,new						
Printer to PC	123456						

~MCPY,s:o.x,d:o.x - 複製檔案

語法	~MCPY,s:o.x,d:o.x
參數	s = source device of stored object (s = D (USB 指的是外部記憶體) or F (flash 指的是內部記憶體)) d = destination device of stored object o = object name , o 可使用 * 代替 x = extension , x 可使用 * 代替 or = D, 資料庫(Database) = A, 亞洲字型(Asia font) = C, TTF字型(True Type Font) = E, 圖形字體(Bit-Mapped font) = F, 標籤(Label form) = G, 圖形(Graphic) = S, 序列檔(Serial file) = T, 文字檔(Text) = B, Unicode Table
說明	複製檔案
範例	~MCPY,F:*F,D:*F ~MCPY,D:*G,F:

~MDEL - 清除現在正在使用記憶體的所有資料 (不含下載亞洲字 & 下載 TTF)

語法	~MDEL
參數	None
說明	清除現在正在使用記憶體的所有資料 (不含下載亞洲字 & 下載 TTF 字型) , 可使用 ~X4 觀察記憶體使用狀態
範例	無

~MDEL* - 清除條碼機所有記憶體內容

語法	~MDEL*
參數	None
說明	清除條碼機所有記憶體內容
範例	無

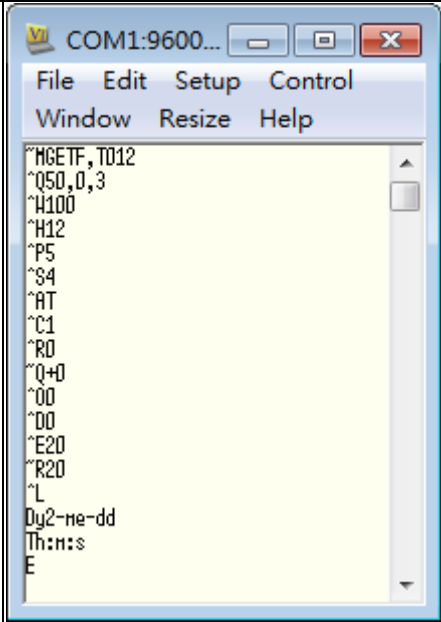
~MDELn,name - 內部記憶體內容清除

語法	~MDELn,name	
參數	n = D, 刪除資料庫(Database) n = A, 刪除亞洲字型(Asia font) n = C, 刪除TTF字型(True Type Font) n = E, 刪除圖形字體(Bit-Mapped font) n = F, 刪除標籤(Label form) n = G, 刪除圖形(Graphic) n = S, 刪除序列檔(Serial file) n = T, 刪除純文字檔(Text) n = B, 刪除Unicode Table name =要刪除的圖型、標籤或字體檔等名稱，另在刪除亞洲字型、TTF字型與Unicode Table時name =各自的ID代碼 【注意】不給 n 及 name 值時(~MDEL)，表示刪除記憶體內所有內容 (不含亞洲字型)。	
說明	逐一清除或完整清除記憶體之內容。	
範例	~MDELG,Bus	刪除名為Bus 的圖型檔
	~MDELD,customer	刪除一個名為customer的資料庫

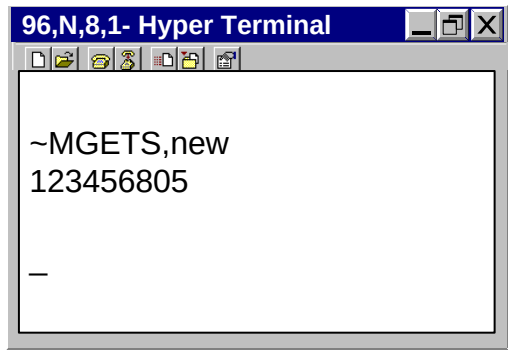
~MDIR - 顯示記憶體狀況

語法	~MDIR	
說明	此命令利用RS232或USB回傳以顯示條碼機記憶體狀況	
範例		

~MGETF,name –取得標籤檔案格式資訊

語法	~MGETF,name	
效力&預設值		
參數不合法	不處理	
參數	name = 標籤檔案格式名稱	
說明	在超級終端機顯示標籤格式資訊	
範例	(請從印表機“T012”檔案中取得標籤格式資訊) ~MGETF,T012	

~MGETS,name - 序列檔案資訊顯示

語法	~MGETS,name	
說明	name = 序列檔案名稱	
範例	(透過超級終端機顯示“new”序列檔案的資訊) ~MGETS,new	

~MSETT,name<CR>nnnnnnnn<data> - 儲存純文字資料

語法	~MSETT,name<CR>nnnnnnnn<data>	
參數	name = 純文字檔檔案名稱 nnnnnnnn = 資料內容大小(8 digits) data = 資料內容	
說明	此命令利用RS232或USB可將純文字資料存到機器中，資料不會因關機而消失	

~MGETT,name<CR> - 讀取已儲存純文字資料

語法	~MGETT,name<CR>
說明	讀取已儲存的純文字檔
參數	name = 純文字檔檔案名稱
範例	使用者可先儲存機器編號到不同的機器中，並可讀取做為辨別 例如： ~MSETT,text1<CR>00000014Text file test2. 再使用讀取純文字檔的命令: ~MGETT,name<CR>讀取 例如： ~MGETT,text1

~MMOV,s:o.x,d:o.x - 移動檔案

語法	~MMOV,s:o.x,d:o.x
說明	s = source device of stored object (s = D (USB 指的是外部記憶體) or F (flash 指的是內部記憶體)) d = destination device of stored object o = object name , o 可使用 * 代替 x = extension , x 可使用 * 代替 or = D, 資料庫(Database) = A, 亞洲字型(Asia font) = C, TTF字型(True Type Font) = E, 圖形字體(Bit-Mapped font) = F, 標籤(Label form) = G, 圖形(Graphic) = S, 序列檔(Serial file) = T, 文字檔(Text) = B, Unicode Table
參數	移動檔案
範例	~MMOV,F:*F,D:*F ~MMOV,D:*G,F:

~Px - 標籤列印張數

語法	~Px
參數	x = 1 ~ 32767
說明	指定列印張數。若標籤中有序列號，則可接續列印。

~Q±x - 上邊界起印點設定

語法	~Q±x
參數	x = -100 ~ +100 (單位 : dots)
說明	調整標籤上下位移(上邊界)起印點且可跨標籤列印。

~Rx - 反向列印

語法	~Rx
參數	x = 所使用標籤寬度(單位：mm)，可設定範圍依各型號之規格而定
說明	將整張標籤反轉180度印出。若要轉回原方向，設定 x 大於規格所定的最大寬度即可。

~S,CHECK -Status immediate response command

語法	~S,CHECK								
參數	無								
說明	此命令可及時回傳機器的狀態，回應訊息格式為：“aa,<CR><LF>” aa = 狀態訊息代碼，分別為： 00 – 待機狀態 01 – 耗材用盡 02 – 卡紙 03 – 碳帶用盡 04 – 印表頭開啟(此功能限於有Door Open Switch Sensor 的機種) 05 – 背紙回收器已滿 06 – 檔案系統已滿 07 – 找不到檔案 08 – 檔名重複 09 – 指令語法錯誤 10 – 裁刀卡住或未安裝裁刀 11 – 無延伸記憶體 13 – 等待取走標籤 20 – 暫停 21 – 設定模式 22 – 鍵盤模式 50 – 印表機列印中 60 – 資料處理中 62 – 印表頭過熱 註：在使用此命令時，必須確認即時回應的功能(^XSET,IMMEDIATE,n)為開啟狀態。								
範例	測試傳輸過程如下： <table border="1"> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^XSET,IMMEDIATE,1</td></tr> <tr> <td>Printer action</td><td>開啟印表頭</td></tr> <tr> <td>PC to Printer</td><td>~S,CHECK</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>04</td></tr> </table> 04 表示 印表頭開啟	PC to Printer	^XSET,IMMEDIATE,1	Printer action	開啟印表頭	PC to Printer	~S,CHECK	Printer to PC	04
PC to Printer	^XSET,IMMEDIATE,1								
Printer action	開啟印表頭								
PC to Printer	~S,CHECK								
Printer to PC	04								

~S,DUMP - 進入DUMP Mode (傾印模式)

語法	~S,DUMP
參數	無
說明	若列印結果並不符合原先所設定的標籤列印樣式，此時建議可進入條碼機的傾印模式，藉以檢查條碼機與電腦間的傳輸是否有誤。當條碼機處於傾印模式時，如果接收到 8 行命令，條碼機將不作任何處理，而是直接印出這 8 行命令的內容，如此即可確認命令的接收是否無誤。 傾印模式之測試步驟如下： 1. 確認條碼機是在可列印的狀態下(LED 顯示燈號為綠色)。 2. 傳送"~S,DUMP"命令至條碼機，條碼機即會自動列印"DUMP MODE BEGIN"的字樣，如此表示本條碼機已處於傾印模式。 3. 送出任意命令至條碼機，並將列印結果與送出的命令相對照，檢查內容是否相符。 4. 若要退出傾印模式，請按 FEED 鍵，此時條碼機會自動印出"OUT OF DUMP MODE"的字樣，即表示恢復成正常待機狀態，或者關機重開亦可離開傾印模式。 5. 此命令受 ^W 命令的影響，可改變列印寬度

~S,OFFSETa,n - 設定上下左右位置微調命令

語法	~S,OFFSETa,n
參數	a= X or Y n= -100 dots ~ +100 dots
說明	設定上下左右位置微調命令

~S,SENSOR - 標籤紙自動偵測及定位

語法	~S,SENSOR
參數	無
說明	條碼機可自動偵測標籤並記錄偵測的結果，如此在列印時即無須再設定標籤長度，而條碼機亦會感應每張標籤的位置。 1. 請先檢查紙張是否已正確安裝於條碼機上，並確認條碼機是在可列印的狀態下(LED顯示燈號為綠色)。 2. 傳送"~S,SENSOR"命令至條碼機，條碼機即開始進行標籤紙自動偵測及定位，並且將偵測及定位的結果記錄下來。 3. 條碼機於偵測結束之後即會回復待機模式。

~S,n - 模擬印表機按鍵命令

Syntax	~S,n[m]
效力& default	暫時
參數不合法	不處理
參數	n = FEED作用等同於按 feed key 1 次 (若設定為連續紙則 1 次 ~S,FEED = 馬達前進 1mm m:於n=FEED搭配有效，指定一次進紙張數，有效範圍[1~32767]，可一併搭配裁刀命令進行指定張數裁切。(需在GAP紙模式) n = PAUSE：作用等同於按 pause key，若為無 LCD 的機種，暫停時會慢閃紅燈；當暫停時若再送 1 次 ~S,PAUSE 則會取消暫停狀況 n = CANCEL：作用等同於按 cancel key 可以解除 error 狀況後，同時取消後續列印動作。 n = BUFCLR：將 printer buffer 清空立即停止列印並恢復成剛開機狀態 (序號&變數也清掉) n = ES[p1] : p1 = A or blank : auto switch ; p1 = G : EZPL ; p1 = E : GEPL ; p1 = Z : GZPL
說明	詳見上述說明
範例	無

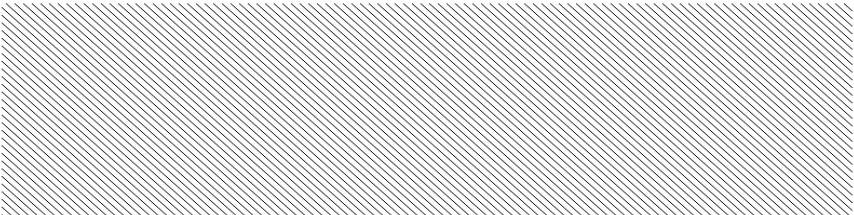
~S, ES[p1] - 切換印表機命令語系

語法	~S, ES[p1]
參數	n = p1
說明	1. 當輸入命令為~S, ES[p1]時， p1 = A or blank : auto switch ; p1 = G : EZPL ; p1 = E : GEPL ; p1 = Z : GZPL 。

~S,STATUS - 即時回應的功能，回應機器目前的狀態

語法	~S,STATUS								
參數	無								
說明	其使用方式與 ~S,CHECK 相同，所不同的是回應訊息格式為 “aa,nnnnn<CR><LF> aa：狀態訊息代碼詳見 ~S,CHECK 說明 nnnnn：剩餘列印張數，範圍 from 00000 to 99999								
範例	試傳輸過程如下： <table border="1"> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^XSET,IMMEDIATE,1</td></tr> <tr> <td>Printer action</td><td>開啟印表頭</td></tr> <tr> <td>PC to Printer</td><td>~S,STATUS</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>04,00100</td></tr> </table> 04 表示 印表頭開啟，00100 表示還有 100 張待列印(此功能限於有 Door Open Switch Sensor 的機種)	PC to Printer	^XSET,IMMEDIATE,1	Printer action	開啟印表頭	PC to Printer	~S,STATUS	Printer to PC	04,00100
PC to Printer	^XSET,IMMEDIATE,1								
Printer action	開啟印表頭								
PC to Printer	~S,STATUS								
Printer to PC	04,00100								

~T - 印表頭測試

語法	~T
參數	無
說明	印出一樣本供使用者檢視印表頭是否受損。列印依設定寬度執行
範例	列印結果如下： 

~V - 列印印表機目前的設定狀態

語法	~V
參數	無
說明	列印出印表機的各種狀態設定，亦即自我測試頁。列印會依設定寬度做調整

~Xn - 記憶體剩餘空間及現有檔案說明

語法	~Xn																																	
參數	n = 1, 列出標籤規格名稱及剩餘空間 n = 2, 列出圖案檔名及剩餘空間 n = 3, 列出字體名稱及剩餘空間 n = 4, 列出標籤規格名稱、圖案檔名、字體名稱及剩餘空間 n = 5, 列出記憶體內的亞洲字型及剩餘空間 n = 6, 回傳並同時列印一張標籤顯示印表機列印里程數 n = 7, 列印資料庫的資訊 n = 8, 列印序列號資料 n = 9, 列印下載TTF的字型&Table																																	
說明	以 bytes 單位顯示出記憶體剩餘空間。																																	
範例	測試傳輸過程如下： <table><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X1</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE 978336 KB T001.LBL 1 FORM(S) IN CF CARD</td></tr><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X2</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE 978336 KB godex logo.IMG 1 GRAPHIC(S) IN CF CARD</td></tr><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X3</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE 978336 KB A.FNT 1 FONT(S) IN CF CARD</td></tr><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X4</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE 978336 KB New.SER 1 SERIAL(S) IN CF CARD TEST1.DBF 1 DBASE(S) IN CF CARD 1: Chinese Traditional 24x24 1 ASIAN FONT(S) IN CF CARD A.FNT 1 FONT(S) IN CF CARD godex logo.IMG 1 GRAPHIC(S) IN CF CARD T001.LBL 1 FORM(S) IN CF CARD</td></tr></table>	傳輸至條碼機	~X1	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB T001.LBL 1 FORM(S) IN CF CARD	傳輸至條碼機	~X2	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB godex logo.IMG 1 GRAPHIC(S) IN CF CARD	傳輸至條碼機	~X3	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB A.FNT 1 FONT(S) IN CF CARD	傳輸至條碼機	~X4	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB New.SER 1 SERIAL(S) IN CF CARD TEST1.DBF 1 DBASE(S) IN CF CARD 1: Chinese Traditional 24x24 1 ASIAN FONT(S) IN CF CARD A.FNT 1 FONT(S) IN CF CARD godex logo.IMG 1 GRAPHIC(S) IN CF CARD T001.LBL 1 FORM(S) IN CF CARD	<table><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X6</td></tr><tr><td>Printer to PC</td><td>Total printing length 00000565 METER(S)</td></tr></table> <table><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X7</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE 978336 KB TEST1.DBF 1 DBASE(S) IN CF CARD</td></tr></table> <table><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X8</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE 978336 KB new.SER 1 SERIAL(S) IN CF CARD</td></tr></table> <table><tr><td>傳輸至條碼機</td><td>~X9</td></tr><tr><td>Printer 列印</td><td>FREE MEMORY SPACE: 1597 KB A: CP850_Latin1 TTF_TABLE 001 TTF TABLE(S) IN MEMORY A: Arial (True Type) TTF 001 TTF(S) IN MEMORY</td></tr></table>	傳輸至條碼機	~X6	Printer to PC	Total printing length 00000565 METER(S)	傳輸至條碼機	~X7	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB TEST1.DBF 1 DBASE(S) IN CF CARD	傳輸至條碼機	~X8	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB new.SER 1 SERIAL(S) IN CF CARD	傳輸至條碼機	~X9	Printer 列印	FREE MEMORY SPACE: 1597 KB A: CP850_Latin1 TTF_TABLE 001 TTF TABLE(S) IN MEMORY A: Arial (True Type) TTF 001 TTF(S) IN MEMORY
傳輸至條碼機	~X1																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB T001.LBL 1 FORM(S) IN CF CARD																																	
傳輸至條碼機	~X2																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB godex logo.IMG 1 GRAPHIC(S) IN CF CARD																																	
傳輸至條碼機	~X3																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB A.FNT 1 FONT(S) IN CF CARD																																	
傳輸至條碼機	~X4																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB New.SER 1 SERIAL(S) IN CF CARD TEST1.DBF 1 DBASE(S) IN CF CARD 1: Chinese Traditional 24x24 1 ASIAN FONT(S) IN CF CARD A.FNT 1 FONT(S) IN CF CARD godex logo.IMG 1 GRAPHIC(S) IN CF CARD T001.LBL 1 FORM(S) IN CF CARD																																	
傳輸至條碼機	~X6																																	
Printer to PC	Total printing length 00000565 METER(S)																																	
傳輸至條碼機	~X7																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB TEST1.DBF 1 DBASE(S) IN CF CARD																																	
傳輸至條碼機	~X8																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE 978336 KB new.SER 1 SERIAL(S) IN CF CARD																																	
傳輸至條碼機	~X9																																	
Printer 列印	FREE MEMORY SPACE: 1597 KB A: CP850_Latin1 TTF_TABLE 001 TTF TABLE(S) IN MEMORY A: Arial (True Type) TTF 001 TTF(S) IN MEMORY																																	

~Z - 條碼機重開機

語法	~Z
----	----

參數	無
說明	將條碼機重新開機，LED 燈號將閃亮一次。

標籤格式命令

AUTOFR - 自動標籤列印

語法	AUTOFR	
參數	無	
說明	利用"^Fname"命令儲存一個名稱為"AUTOFR"的標籤格式，條碼機即可在重新開機後以單機列印的方式列印已儲存的標籤格式，不須再與電腦連線。	
範例	^FAUTOFR ^Q20,0,0 ^P1 ^L V00,6,Prompt AG,260,32,1,1,0,0,^V00 E ~Z 存入 Printer 後重開機，Printer 會 "亮橘燈" 表示處於等待列印模式，此時需同時輸入變 數及列印張數，即可直接列印 如 APPLE 3 就會列印 3 張 APPLE	^FAUTOFR ^Q20,0,0 ^PA3 ^L V00,6,Prompt AG,260,32,1,1,0,0,^V00 E ~Z 存入 Printer 後重開機，Printer 會 "亮橘燈" 表 示處於等待列印模式，此時只要輸入變數即可直 接列印 如 APPLE 就會列印 3 張 APPLE
	註1：使用 0x13 可解除 AUTOFR 狀態，再使用 ~MDEL,AUTOFR 刪除檔案 註2：若命令列中有 ^PAx 的命令則會依據 x 的數量列印不需再輸入列印數量 註3：在等待輸入變數的情況下若按 feed key 則會類似輸入 "ENTER" 視為此變數輸入空白	

At,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInverse,data - 文字命令

語法	At,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInverse,data		
參數	t = 字型(A~H支援 Code page 850 ; font I 為 ASCII 字型)		
說明	Font	Points	Font style
	A	6	Bitmap font
	B	8	Bitmap font
	C	10	Bitmap font
	D	12	Bitmap font
	E	14	Bitmap font
	F	18	Bitmap font
	G	24	Bitmap font
	H	30	Bitmap font
	I	16x26 dots for US ASCII 8 bit	
	K	OCR-B 字型	
	L	OCR-A 字型	
	x = 文字左上角水平位置 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots)		
	y = 文字左上角垂直位置 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots)		
	x_mul = 水平放大可1至8倍		
	y_mul = 垂直放大可1至8倍		
	gap = 文字間距 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots)		
	rotationInverse = ASCII文字可設定旋轉的參數為0~3, 亞洲文字可設定旋轉的參數為0~7		
	0→ 0° 1→ 90° 2→ 180° 3→ 270°		
	4→ 0° 5→ 90° 6→ 180° 7→ 270°		
	(0~3為所有文字內容一起旋轉; 4~7為單一文字個別旋轉)		
	另外, 如果在旋轉設定參數後面加上“I”, 則可以設定為反相列印。		
	若要使用 UNICODE 則需搭配以下用法 :		
	E → UTF8		
	L → UTF16 LO		
	H → UTF16 HI		
如果使用 UTF16 字元需以 4 個 0x00 做為結尾			
data = 資料字串, 包含下列類型.			
1. 常數			
2. 日期資料 (^D)			
3. 時間資料 (^T)			
4. 序列號 (^Cx)			
5. 變數 (^Vxx)			
說明	列印ASCII或亞洲字型		
範例	Rotation Para 0 Rotation Para 3 Rotation Para 1 Rotation Para 2 Rotation Para 4 Rotation Para 5 Rotation Para 6 Rotation Para 7 Text Rotation Rotation Para 0 Rotation Para 3 Rotation Para 1 Rotation Para 2 Rotation Para 4 Rotation Para 5 Rotation Para 6 Rotation Para 7 Rotation with Inverse		

AT,x,y,w,h,g,s,d,m,data - 列印內建True Type Font字型

語法	AT,x,y,w,h,g,s,d,m,data
----	--------------------------------

參數	x = 文字左下角水平位置 (單位: dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) y = 文字左下角垂直位置 (單位: dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) w = 文字寬度 (8~2000 dot) h = 文字高度 (8~2000 dot) g = 文字間距 (0~200 dot) s = 文字旋轉及字型樣式設定, 文字旋轉的設定範圍為0 ~ 3: 0 → 0° 1 → 90° 2 → 180° 3 → 270° 字型樣式設定則為非必需選項, 可分為粗體、斜體以及底線, 可單一或互相搭配進行設定: B → 粗體 T → 斜體 U → 底線 E → UTF8 L → UTF16 LO H → UTF16 HI 若要使用 UNICODE 則需搭配以下用法: E → UTF8 L → UTF16 LO H → UTF16 HI 如果使用 UTF16 字元需以 4 個 0x00 做為結尾 d = DType, 0 → ASCII m: m = 0 → 比例模式 m = 1 → 等寬模式 (請參照補充說明) data = 資料字串 <i>*Portions of this software are copyright 2000-Feb-08 The FreeType Project (www.freetype.org).</i>
說明	列印內建的True Type Font字型
補充說明	設定為比例模式(m = 0)時: 當TTF字型的寬度及高度設為相同時, 印出的字型即可與Windows字型相同, TTF字型與Windows字型間的運算公式為: $\text{TTF字型高度} = \text{Windows字型號數} * \text{dpi} / 72$ 例如: 如果使用者要以203 dpi的機器印出Windows 72號字, 則應設TTF字型高度 = $72 * 203 / 72 = 203$, 而TTF字型寬度需與高度相等, 亦即為203。如此把TTF字型高度及寬度同設為203即可印出與Windows 72號字相同的字體。 設定為等寬模式(m = 1)時: 字型高度計算公式如同上述, 但字型寬度則會取平均值成為等寬字體, 若w值設為0時, 則字型高度與字型寬度的比例為1:1。
範例	AT,48,92,90,90,0,0,0,0,0,1234ABCDE 01234ABCDE AT,50,324,90,90,0,0,0,0,0,1234ABCDE <u>01234ABCDE</u>

【關於單位換算】:

在使用解析度203dpi的條碼機列印時, 1mm = 8 dots;

在使用解析度300dpi的條碼機列印時, 1mm = 12 dots。

ATt,x,y,w,h,g,s,d,m,data - 列印已下載的True Type Font字型

語法	ATt,x,y,w,h,g,s,d,m,data
參數	t = TTF字型代號, 從 A ~ Z d=1, Type A~E mapping to GoAPP System Fonts

	x = 文字左下角水平位置 (單位：dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) y = 文字左下角垂直位置 (單位：dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) w = 文字寬度 (8~2000 dot) h = 文字高度 (8~2000 dot) g = 文字間距 (0~200 dot) s = 文字旋轉及字型樣式設定，文字旋轉的設定範圍為0 ~ 3: 0 → 0° 1 → 90° 2 → 180° 3 → 270° 字型樣式設定則為非必需選項，可分為粗體、斜體以及底線，可單一或互相搭配進行設定: B → 粗體 T → 斜體 U → 底線 E → UTF8 L → UTF16 LO H → UTF16 HI 若要使用 UNICODE 則需搭配以下用法： E → UTF8 L → UTF16 LO H → UTF16 HI 如果使用 UTF16 字元需以 4 個 0x00 做為結尾 d = DType 0: ASCII A~Z: Unicode table 1: Transform Text into Image by GoAPP m: m = 0 → 比例模式 m = 1 → 等寬模式 (請參照補充說明) data = 資料字串
說明	列印已下載的True Type Font字型
補充說明	設定為比例模式(m = 0)時: 當TTF字型的寬度及高度設為相同時，印出的字型即可與Windows字型相同，TTF字型與Windows字型間的運算公式為: $\text{TTF字型高度} = \text{Windows字型號數} * \text{dpi} / 72$ 例如： 如果使用者要以203 dpi的機器印出Windows 72號字，則應設TTF字型高度 = $72 * 203 / 72 = 203$，而TTF字型寬度需與高度相等，亦即為203。如此把TTF字型高度及寬度同設為203即可印出與Windows 72號字相同的字體。 設定為等寬模式(m = 1)時: 字型高度計算公式如同上述，但字型寬度則會取平均值成為等寬字體，若w值設為0時，則字型高度與字型寬度的比例為1:1。

Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data - Barcode

Syntax	Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data				
參數不合法	不處理				
Parameter	type	Barcode	type	Barcode	
	A	Code 39 Full ASCII	Q	Code 128 (auto)	
	A2	Code 39 Full ASCII w check	Q2	Code 128 (subset A/B/C)	
	A3	Code 39 STD	QI	ISBT (備註1)	
	A4	Code 39 STD w check	R	UCC 128	
	A5	Code 39 STD w check & *	S	Post NET	
	A6	Code 39 STD w *	S1	Planet 11 & 13 digit (備註1)	
	A7	Logmars (備註1)	S2	Japanese Postnet (備註1)	
	A8	Code 32	T	ITF14 (DUN14)	
	B	EAN 8	T2	ITF14 with Manual Settings	
	C	EAN 8 - Add ON 2	U	EAN 128	
	D	EAN 8 - Add ON 5	V	RPS 128	
	E	EAN 13	W	China Postal Code	
	F	EAN 13 – Add ON 2	X	HIBC (Code 39)	
	G	EAN 13 – Add ON 5	X1	HIBC (Code 128)	
	H	UPC A	Y	MSI 1 MOD 10	
	I	UPC A - Add ON 2	Y2	MSI 2 MOD 10	
	J	UPC A - Add ON 5	Y3	MSI 1 MOD 11 & 10	
	K	UPC E	Y4	MSI no digit check	
	L	UPC E - Add ON 2	Z	I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars	
	M	UPC E - Add ON 5	1	UCC/EAN-128 K-MART	
	N	I 2 of 5	2	UCC/EAN-128 RANDOM	
	N2	I 2 of 5 with check digit	3	Telepen	
	N3	I 2 of 5 with not readable check digit (備註1)	4	FIM	
	N4	Standard 2 of 5 (備註1)	7	Plessey (備註1)	
	N5	Industrial 2 of 5 (備註1)	001	German Post Code	
	N6	Matrix 2 of 5 (備註2)	002	Pharmacode	
	O	Codabar	003	KIX Code	
	P	Code 93	004	RM4SCC	
	E2	SAN4(備註3)			
	x = Hori. of top-left position of barcode (unit: dot, 1 mm = 8 dots or 12 dots) y = Vert. of top-left position of barcode (unit: dot, 1 mm = 8 dots or 12 dots) narrow (x dimension) = narrow bar from 1 ~ 10 dots(0.125 ~ 1.25 mm) **DUN 14 narrow setting from 5 ~ 8 dots; UPC/EAN narrow setting from 2 ~ 4 dots ** wide = wide bar from 2 ~ 30 dots(0.25 ~ 0.5 mm); **CODE 39, 93, CODABAR & I 2 of 5** height = Barcode height in dots (24 ~ 1200 dots) rotation = rotation of barcode (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° readable = 0 – human readable off 3 – below barcode, centered 6 – above right 1 – below barcode, left 4 – above barcode, centered 7 – below distributed 2 – above barcode, left 5 – below right 8 – above distributed data = barcode data, it includes Constant, Date information (^D), Time information (^T), Serial variable (^Cx) and Variable data (^Vxx).				
	Description	列印各種不同條碼，詳見各範例 (備註1) Works with firmware versionV1.00D and V2.005 or later (備註2) Works with firmware versionV1.00G and V2.00A or later (備註3) Works with firmware versionV1.130n and V2.110m or later			
	Example	Please refer to Appendix1 to see all 1D and 2D barcodes sample and commands.			

Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Gaaa],readable,data – EAN/UPC Barcode with Guard Bars Setting

語法	Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Gaa],readable,data
參數	t = Barcode Type (B ~ M) aaa = Guard Bars (000 ~ 999)
說明	適用於Firmware版本V1.00H和V2.00A或更高版本
範例	BH,0,0,3,8,80,0G000,1,12345678901

Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Babbcc],readable,data - ITF14 with Manual Settings

語法	BT,x,y,narrow,wide,height,rotation[Babbcc],readable,data
參數	t = 條碼類型 (T, T2) T – Wide and Height Settings are invalid T2 – Wide and Height Settings are valid a = Bearer Bars Type (0, 1, 2) 0 – None , 1 – Top/Bottom, 2 – Rectangle bb = Thickness (1 ~ 15) (Multiples of Narrow) cc = Quiet Zone (9 ~ 15) (Multiples of Narrow)
說明	適用於Firmware版本V1.00G和V2.00A或更高版本(Bearer Bars Setting) 適用於Firmware版本V1.101和V2.101或更高版本(Wide and Height Settings)
範例	BT2,0,0,3,8,80,0B20510,1,1234567890123

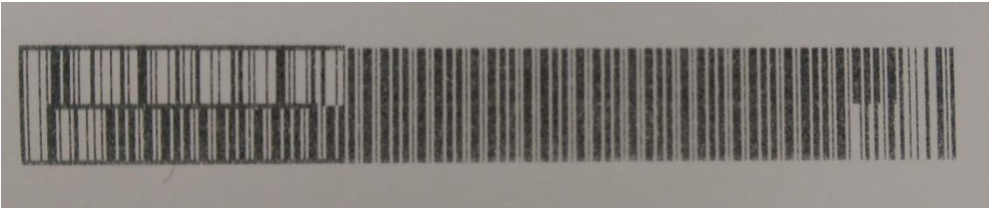
Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Ca],readable,data – Code39 with Check Digit Setting

語法	Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Ca],readable,data
參數	t = Barcode Type (A, A2, A3, A4, A5, A6) a = Check Digit Type (0 ~ 4) 0 – None 1 – MOD 43 2 – UCC MOD 10 3 – MSI MOD 10 4 – UNISON MOD 10
說明	適用於Firmware版本 V1.100r (200824-01) 和 V2.100r (200928-01) 或更新版本。
範例	BA2,0,0,3,8,80,0C2,1,1234

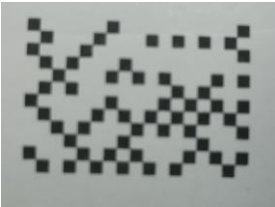
B051,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, h ,m,data - Code49

語法	B051,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, h,m,data
參數不合法	不處理
參數	x =條碼左上角水平位置 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) y =條碼左上角垂直位置 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) 窄度(x 面積) =條碼窄度 1 ~ 10 dots(0.125 ~ 1.25 mm) 寬度 =條碼寬度設限 2 ~ 30 dots(0.25 ~ 0.5 mm) 高度 =條碼高度設限 24 ~ 1200 dots 旋轉度=條碼旋轉度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° 設定是否顯示 = 0 – 不顯示 3 – 在條碼下方，置中 6 – 在條碼上方，置右 1 – 在條碼下方，置左 4 – 在條碼上方，置中 2 – 在條碼上方，置左 5 – 在條碼下方，置右 h =模組產生的倍數等同於 m = 啟動模式 0 – 規則字母模式 1 – 讀取多個字母 2 – 規則數字模式 3 – 群組字母模式 4 – 規則字母轉換 1 5 – 規則字母轉換 2 - A – 自動模式 數據 = 條碼數據包含固定值,日期資訊(^D),時間資訊(^T),序列變數 (^Cx) 以及變數資訊 (^Vxx)
說明	搭配Firmware版本V1.00D和V2.005或之後更新的版本使用
範例	<pre>^Q50,0,0 ^W102 ^H8 ^P1 ^S4 ^AD ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E18 ~R200 ^XSET,ROTATION,0 ^L Dy2-me-dd Th:m:s B051,100,24,3,8,80,0,1,30,0,12345A BCDE E</pre> 

B052,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable,c,r,m, data- Codablock

語法	B052, y, narrow, wide, height, rotation, readable, c,r,m,data
參數不合法	不處理
參數	x =條碼左上角水平位置 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) y =條碼左上角垂直位置 (單位 : dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) 窄度(x 面積) =條碼窄度 1 ~ 10 dots(0.125 ~ 1.25 mm) 寬度 =條碼寬度設限 2 ~ 30 dots(0.25 ~ 0.5 mm) 高度 =條碼高度設限 24 ~ 1200 dots 旋轉度=條碼旋轉度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° 設定是否顯示 = 0 - 不顯示 c = 每行字元數 (數據列) 僅使用於CODABLOCK符號的編碼。通過它可控制符號的寬度。 r = 要編碼的行數 針對 CODABLOCK A: 1 to 22 針對 CODABLOCK E and F: 2 to 4 m = 模式 (僅支援 CODABLOCK F) CODABLOCK A 使用 Code 39 字元表 CODABLOCK F 使用 Code 128 字元表 CODABLOCK E 使用 Code 128 字元表並自動加入 FNC1。 數據 = 條碼數據包含固定值,日期資訊(^D),時間資訊(^T),序列變數 (^Cx) 以及變數資訊 (^Vxx)
說明	搭配Firmware版本V1.00D和V2.005或之後更新的版本使用
範例	<pre> ^Q50,0,0 ^W102 ^H10 ^P1 ^S4 ^AD ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E29 ~R200 ^XSET,ROTATION,0 ^L Dy2-me-dd Th:m:s B052,28,12,2,2,10,0,1,30,2,F,Codablock Barcode test E </pre> 

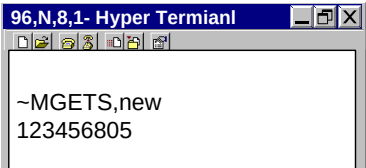
B053, x,y,mul,len,roatae<CR>data - DotCode

Syntax	B053, x,y,mul,len,roatae<CR> data
參數不合法	不處理
Parameter	x = Hori. of top-left position of barcode (unit: dot, 1 mm = 8 dots or 12 dots) y = Vert. of top-left position of barcode (unit: dot, 1 mm = 8 dots or 12 dots) mul = multiple len = number of encoded data bytes. roatae =rotation of barcode (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° data = bar code data.
Description	適用於Firmware版本V1.Y64和V2.Y3Z或更高版本
Example	<pre>^Q50,0,0 ^W102 ^H10 ^P1 ^S4 ^AD ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E29 ~R200 ^XSET,ROTATION,0 ^L Dy2-me-dd Th:m:s B053,40,40,10,5,0 12345 E</pre> 

B5n,x,y,narrow,segment,height,rotation,readable,data - GS1 Databar

語法	B5n,x,y,narrow,segment,height,rotation,readable,data			
參數不合法	不處理			
參數	n = 設定 GS1 Databar 的類型，其種類如下：			
	"n"	GS1 Databar 類型	"n"	GS1 Databar 類型
	0	全方位的GS1 Databar	4	受限的 GS1 Databar
	1	縮短的 GS1 Databar	5	延展的 GS1 Databar
	2	堆積的 GS1 Databar	6	延展堆積的 GS1 Databar
	3	堆積全方位的 GS1 Databar		
	x = 條碼左上角水平位置 (單位：dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) y = 條碼左上角垂直位置 (單位：dots, 1 mm = 8 dots 或 12 dots) 窄度(x 面積) = 條碼窄度 1 ~ 10 dots(0.125 ~ 1.25 mm) 區段 = 數據區段的寬度設定值為2~22，此僅適用 "延展堆積的GS1 Databar"。 當數據長度超過區段設定時，條碼會自動變寬以涵蓋全部數據。 條碼線數最大值為11。 高度 = 無法顯示，請輸入"0" 旋轉度 = 條碼旋轉度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° 設定是否顯示 = 0 - 不顯示; 1 - 在條碼下方，置左 數據 = 條碼數據包含固定值,日期資訊(^D),時間資訊(^T),序列變數 (^Cx) 以及變數資訊 (^Vxx)			
說明	列印各種GS1 Databar條碼，詳見範例			
範例	關於一維和二維條碼樣本和指令請參閱附錄一			

C#x,y,±value,z - 序列號檔案遞增/遞減值列印

語法	C#x,y,±value,z	
參數	x = 序列號的代號 y = 序列號檔案名稱 ±value = 設定遞增/遞減的值 (最多12 位數) z = 0~9或是B表示使用10進制 = A, 表示使用16進制 = C, 表示使用36進制	
說明	序列號檔案遞增/遞減值列印	
範例	~L,SERIAL,new,123456800	先下載"new"檔案至條碼機中
	^Q60,0,0 ^P5 ^L C#0,new,+1,0 AG,50,137,1,1,0,0,^C0 E	123456800 123456801 123456802 123456803 123456804
	在超級終端機中鍵入~MGETS,new	

C#SET,UNPROMPT,x - Disable serial prompt

Syntax	C#SET,UNPROMPT,x	
參數	x: 想要自動取得的序列號代號	
說明	自動取得序列號，不需另外輸入，效力等同 ^XSET,UNPROMPT,p1	
範例	Send command : ~MDELF,T001 ^FT001 ^Q50,0,0 ^W50 ^L C0,001,+1,Prompt C1,001,+1,Prompt C2,008,+1,Prompt C#SET,UNPROMPT,C2 AF,88,20,1,1,0,0,C0 = ^C0 AF,88,120,1,1,0,0,C1 = ^C1 AF,88,220,1,1,0,0,C2 = ^C2 E ^KT001 001 002 E ~P2	Print result : C0 = 001 C1 = 002 C2 = 008 C0 = 002 C1 = 003 C2 = 009

Cx,ys,±value,prompt - 序列號(流水號)的設定

語法	Cx, ys±value, prompt
參數	x = 序列號的代號，從 0 到 9 依序使用計10組 y = 指定所使用的進制 y → 0~9, 表示使用10進制，此時y值所設定的數字為s值(序列號起始值)的首位數 y → A, 表示使用16進制，此時s值(序列號起始值)不包含y值 y → C, 表示使用36進制，此時s值(序列號起始值)不包含y值 s = 序列號的起始值 (最多29位數) ±value = 設定遞增/遞減的值 (最多28位數) prompt = 序列號的提示字元，只有在與EZ-Viewer和鍵盤搭配使用或在配有LCD螢幕的機型時才有效(至多20個字元)
說明	序列號的設定

範例	^Q50,0,0 ^W100 ^H10 ^P3 ^L Dy2-me-dd Th:m:s C0,000,+1,Prompt C1, 1,+1,Prompt C2,AEE,+1,Prompt1 C3,CZYY,+1,Prompt2 AC,80,10,1,1,0,0,decimal with leading zeros: ^C0 AC,80, 80,1,1,0,0,decimal with leading spaces: ^C1 AC,80,160,1,1,0,0,hexadecimal: ^C2 AC,80,240,1,1,0,0, 0~9 A~Z : ^C3 E	列印結果: decimal with leading zeros: 00 decimal with leading spaces: 3 hexadecimal: F0 0~9 A~Z: ZZ0 decimal with leading zeros: 002 decimal with leading spaces: 2 hexadecimal: EF 0~9 A~Z: ZYZ decimal with leading zeros: 001 decimal with leading spaces: 1 hexadecimal: EE 0~9 A~Z: ZYY
----	--	--

Daa|bb|cc - 輸出日期設定

語法	Daa bb cc	
參數	aa = 年 y2 : 公元年號之最後2位數如 (97) y4 : 公元年號之最後4位數如 (1997) bb = 月 me : 文字月份如 (JAN, FEB,) mn : 數字月份如 (01, 02,) cc = 2 位數的日期 = 間隔符號 · 可為 ASCII 系統中 32 至 63 之任一碼 Djj1 = julian date 格式(YYDD) Djj2 = julian date 格式(YDDD) Dwy1 = 一年中的第幾週(W) Dwy2 = 一年中的第幾週(WW) Dwn = 用數字表示星期幾 Dw1 = 用 3 個字縮寫表示星期幾 Dw2 = 用完整內容表示星期幾 Dm1 = 用 3 個字縮寫表示月份 Dm2 = 用完整內容表示月份	
說明	能在同一張標籤列印出20組不同的日期	
範例	^Q100,0,0 ^W100 ^L ~D1,1,0,0,0,0 Dy2-me-dd AD,36,40,1,1,0,0,^D Djj1 AD,36,80,1,1,0,0,^D Dwy1 AD,36,120,1,1,0,0,^D Dw1 AD,36,160,1,1,0,0,^D Dm1 AD,36,200,1,1,0,0,^D Dy4/mn/dd AD,36,280,1,1,0,0,^D Djj2 AD,36,320,1,1,0,0,^D Dwy2 AD,36,360,1,1,0,0,^D Dw2 AD,36,400,1,1,0,0,^D Dm2 AD,36,440,1,1,0,0,^D Dwn AD,36,530,1,1,0,0,^D AC,228,82,1,1,0,0,julian date format AC,228,124,1,1,0,0,week of year format AC,228,166,1,1,0,0,day-of-week as 3 letter abbreviation AC,228,210,1,1,0,0,month of the year as 3 letter abbreviation AC,228,318,1,1,0,0,julian date format AC,228,360,1,1,0,0,week of year format AC,228,402,1,1,0,0,day-of-week as complete AC,228,446,1,1,0,0,month of the year as a complete name AC,228,532,1,1,0,0,day-of-week as number value AC,228,40,1,1,0,0,Date layout	00-JAN-01 Date layout 0001 julian date format 52 week of year format Sat day-of-week as 3 letter abbreviation Jan month of the year as 3 letter abbreviation 2100/01/01 Date layout 00001 julian date format 52 week of year format Saturday day-of-week as complete January month of the year as a complete name 6 day-of-week as number value

	AC,228,274,1,1,0,0,Date layout E	
--	-------------------------------------	--

E - 終結字元及啟印設定

語法	E
說明	標籤結束命令。條碼機接收此命令後，即開始列印。

FILEDB,OPEN,name - 開啟指定資料庫

語法	FILEDB,OPEN,name	
參數	name = 資料庫的名稱	
說明	開啟一個資料庫以讀取資料	
範例	FILEDB,OPEN,customer	開啟"customer"資料庫

FILEDB,MOVE,n - 移動至指定資料庫位置

語法	FILEDB,MOVE,n	
參數	n = 可用數字表示 n = FIRST，至第一筆記錄 n = LAST，至最後一筆記錄 n = NEXT，至下一筆紀錄 n = PRIOR，至前一筆記錄	
說明	可利用變數或數字取代移動至指定資料位置	
範例	FILEDB,MOVE,3 FILEDB,MOVE,FIRST FILEDB,MOVE,NEXT	移動至第三筆記錄 移動至第一筆記錄 移動至下一筆記錄

FILEDB,FIND,x,y - 資料搜尋

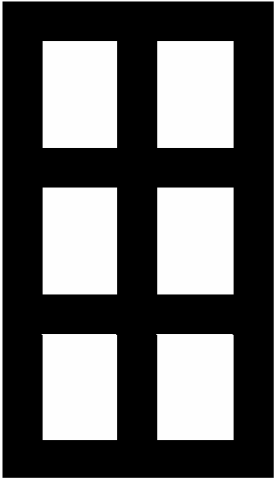
語法	FILEDB,FIND,x,y	
參數	x = 欲尋找資料 y = 對照資料名稱	
說明	此命令可尋找資料庫中資料	
範例	先下載customer資料至資料庫中: ^Q60,0,0 ^P1 ^L FILEDB,OPEN,customer V00,10,Prompt0 V#LINKDB,ADDRESS,V00 FILEDB,FIND,NAME,John AC,79,120,1,1,0,0, ^V00 E	Find John data and print it

GWxxx - 點陣圖形命令

語法	Gwxxx
參數	w = 圖形檔之大小 xxx...:為圖形檔資料
說明	此命令為 ~G 命令之次級命令，須以二進位方式傳輸。 w 是圖檔佔用之byte數。 例如：檔案大小為 50 bytes，命令則為 G2xxx(在 ASCII碼中，2 即位於第 50 之位置)
範例	<pre>^Q35,0,10 ^W70 ^H10 ^S4 ^R0 ~G G<€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€@ G<@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ G<@ G<@ G<@ G<- </pre> @ G< G< E 其中： ~G 為開始圖型接收模式

Hx,y,col_count,row_count,col_width,row_width,line_width - 畫表格命令

語法	Hx,y,col_count,row_count,col_width,row_width,line_width
----	---

參數	x = 左上角水平位置(單位 : dots) y = 左上角垂直位置(單位 : dots) col_count = 表格行數 row_count = 表格列數 col_width = 表格行寬 row_width = 表格列高 line_width = 格線寬度	
說明	在標籤上畫出表格	
範例	^Q50,0,3 ^W171 ^H10 ^P1 ^S4 ^AT ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E14 ~R200 ^L Dy2-me-dd Th:m:s H20,20,2,3,20,30,10 E	

La,x,y,x1,y1 - 畫直線命令

語法	La,x,y,x1,y1	
參數	a = o, 覆蓋線條位置下之內容 a = e, 將線條位置下之內容，以反白方式呈現出 x = 左上角水平位置(單位：dots) y = 左上角垂直位置(單位：dots) x1 = 右下角水平位置(單位：dots) y1 = 右下角垂直位置(單位：dots)	
說明	在標籤上畫出直線 ** 線條粗細可自行決定 **	
範例	<pre> ^Q50,0,0 ^W50 ^H15 ^P1 ^S2 ^L Dy2-me-dd Th:m:s R08,08,252,252,4,4 Lo,128,010,132,250 Le,008,128,252,132 Ls,008,010,4,248,250 Ls,248,010,4,008,250 E </pre>	列印結果：

Ls,x,y,n,x1,y1 - Line draw diagonal command

Syntax	Ls,x,y,n,x1,y1	
參數不合法	不處理	
Parameter	x = left-up; per horizontal(Hori.) pos. (unit: dots; 1mm= 8 dots or 12 dots) y = left-upper vertical (Vert.) pos. (unit: dots; 1mm= 8 dots or 12 dots) n = Line Width (dots) x1 = right-bottom Hori. Pos. (unit: dots) y1 = right-bottom Vert. Pos. (unit: dots)	
Description	Define a line to render in the label	
Example	Send command : <pre> ^Q50,0,0 ^W50 ^H15 ^P1 ^S2 ^L Dy2-me-dd Th:m:s R08,08,252,252,4,4 Lo,128,010,132,250 Le,008,128,252,132 Ls,008,010,4,248,250 Ls,248,010,4,008,250 E </pre>	Print result :



Mx,y,sno,nos,mode,ccode,zip,class,rotation,message - Maxicode 命令

語法	Mx,y,sno,nos,mode,ccode,zip,class,rotation,message
參數	x = 自左上角量起之水平位置 (單位：dots). y = 自左上角量起之垂直位置 (單位：dots). sno = 符號數，分為：1 ~ 8. nos = 符號組數，分為：1 ~ 8 組. mode = 條碼模式，分為 2、3、4或6. ccode = 3 位數國家碼 zip = 郵政區號 美洲地區應為 9 位數，若郵政區號僅 5 位，其餘 4 位須以 0 補上。美洲以外地區應為 6 位數(文字數字混合)。 class = 3位數服務等級 rotation = 條碼旋轉度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° message = 資料，1 ~ 84 字.
說明	列印2D Maxicode

Px,y,w,h,r,c,ec,len,rotation - PDF 417 命令

語法	Px, y, w, h, r, c, ec, len, rotation data	
參數	x = 條碼左上角水平位置 (單位：dots) y = 條碼左上角垂直位置 (單位：dots) w = 條碼或空白處，最窄部份之寬度 h = 條碼高度 r = 條碼行數 3 ~ 90. 若鍵入0，印表機會統計所有行數 c = 條碼列數 1 ~ 30. 若鍵入0，印表機會統計所有列數 ec = 錯誤修正度 0 ~ 8 len = 轉為PDF417條碼之內容大小，包括 Return ␣ 及跳行(單位：bytes) rotation = 條碼旋轉角度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° data = 轉為PDF417條碼之資料 (大小須與"len"參數設定的值相符)	
說明	設定PDF417條碼列印，需精確指定內容資料的實際大小	
範例	<pre> ^Q50,0,0 ^W70 ^H15 ^P1 ^S2 ^AD ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E12 ~R200 ^L Dy2-me-dd Th:m:s P9,40,3,3,3,1,3,22 0123456789 0123456789 E </pre>	

PCx,y,w,h,r,c,ec,max_len,rotation - PDF 417長度最大值功能

語法	PCx, y, w, h, r, c, ec, max_len,rotation &*Data&*	
參數	x = 條碼左上角水平位置 (單位 : dots) y = 條碼左上角垂直位置 (單位 : dots) w = 條碼或空白處 · 最窄部份之寬度 h = 條碼高度 r = 條碼行數 3 ~ 90. 若鍵入0 · 印表機會統計所有行數 c = 條碼列數 1 ~ 30. 若鍵入0 · 印表機會統計所有列數 ec = 錯誤修正度 0 ~ 8 len = 轉為PDF417條碼之內容大小 · 包括 Return ␣ 及跳行(單位 : bytes) rotation = 條碼旋轉角度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° data = 轉為PDF417條碼之資料(內容的起始與結尾必須以&*為標註)	
說明	設定PDF417條碼列印 · 只需指定內容資料的最大值即可	
範例	<pre> ^Q100,3 ^W100 ^H10 ^P1 ^S4 ^AT ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E14 ~R200 ^L Dy2-me-dd Th:m:s AB,28,24,1,1,0,0,P324,48,3,3,3,3,36 AB,28,46,1,1,0,0,0123456789 AB,28,68,1,1,0,0,Line2 AB,28,90,1,1,0,0,Line3 AB,28,112,1,1,0,0,9876543210 AB,24,166,1,1,0,0,PB324,168,3,3,3,3,36 AB,24,188,1,1,0,0,0123456789 AB,24,210,1,1,0,0,Line2 AB,24,232,1,1,0,0,Line3 AB,24,254,1,1,0,0,9876543210 AB,18,308,1,1,0,0,PC324,298,3,3,3,3,50 AB,18,330,1,1,0,0,&*0123456789 AB,18,352,1,1,0,0,Line2 AB,18,374,1,1,0,0,Line3 AB,18,396,1,1,0,0,9876543210&* AB,16,460,1,1,0,0,PD324,426,3,3,3,3,50 AB,16,482,1,1,0,0,&*0123456789 AB,16,504,1,1,0,0,Line2 AB,16,526,1,1,0,0,Line3 AB,16,548,1,1,0,0,9876543210&* P324,48,3,3,3,3,36 0123456789 Line2 Line3 9876543210 PB324,168,3,3,3,3,36 0123456789 Line2 Line3 9876543210 PC324,298,3,3,3,3,50 &*0123456789 Line2 Line3 9876543210&* PD324,426,3,3,3,3,50 &*0123456789 Line2 Line3 9876543210&* </pre>	P324,48,3,3,3,3,36 0123456789 Line2 Line3 9876543210  PB324,168,3,3,3,3,36 0123456789 Line2 Line3 9876543210  PC324,298,3,3,3,3,50 &*0123456789 Line2 Line3 9876543210&*  PD324,426,3,3,3,3,50 &*0123456789 Line2 Line3 9876543210&* 

	E	
--	---	--

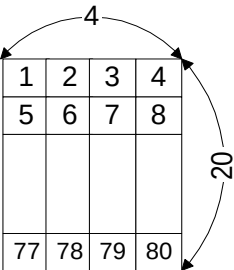
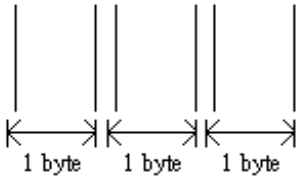
PHx,y,w,h,r,c,ec,len,rotation,p1,p2 -Print Macro PDF 417

Syntax	PHx,y,w,h,r,c,ec,len,rotation,p1,p2 Data	
參數不合法	不處理	
Parameters	x = Hori. of left-bottom pos. of barcode (unit: dots) y = Vert. of left-bottom pos. of barcode (unit: dots) w = Width (x dimension) of the narrowest element (bar or space) in the barcode. h = Height (y dimension) of each barcode row in the symbol. r = number of barcode rows, from 3 to 90. If you key in 0, printer will count all the rows. c = number of barcode columns, from 1 ~ 30. If you key in 0, printer will count the all columns. ec = error correction level: 0 ~ 8. len = number of encoded data bytes, including carriage returns ↵ and line feed. rotation = rotation of barcode (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° p1 = Horizontal offset position (X) in dots of the next Macro PDF bar code symbol. p2 = Vertical offset position (Y) in dots of the next Macro PDF bar code symbol. Data = data to be encoded (the length of the data must be equal to the set value of "len"; up to 1024 characters)	
Description	Print a 2D Macro PDF417 code	
Example	None	

PMx,y,w,h,mode,length,rotation - Micro PDF 417

語法	PMx,y,w,h,mode,length,rotation Data																																																																																																																																																																																																																		
參數	x = 條碼左上角水平位置 (單位：dots) y = 條碼左上角垂直位置 (單位：dots) w = 條碼或空白處・最窄部份之寬度 h = 條碼高度 mode = 0 ~ 33. length = PDF417條碼內容之長度值大小(包括Return↵及跳行) rotation = 條碼旋轉角度 (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° Data =轉為PDF417條碼之資料(資料的長度必須設定等於"len"的數值；最大字元為1024) Table 9 • MicroPDF417 Mode <table><tr><th>Mode (M)</th><th>Number of Data Columns</th><th>Number of Data Rows</th><th>% of Cws for EC</th><th>Max Alpha Characters</th><th>Max Digits</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>11</td><td>64</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>14</td><td>50</td><td>12</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>17</td><td>41</td><td>18</td><td>26</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>20</td><td>40</td><td>22</td><td>32</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>24</td><td>33</td><td>30</td><td>44</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td>28</td><td>29</td><td>38</td><td>55</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>8</td><td>50</td><td>14</td><td>20</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>11</td><td>41</td><td>24</td><td>35</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>14</td><td>32</td><td>36</td><td>52</td></tr><tr><td>9</td><td>2</td><td>17</td><td>29</td><td>46</td><td>67</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>20</td><td>28</td><td>56</td><td>82</td></tr><tr><td>11</td><td>2</td><td>23</td><td>28</td><td>64</td><td>93</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>26</td><td>29</td><td>72</td><td>105</td></tr><tr><td>13</td><td>3</td><td>6</td><td>67</td><td>10</td><td>14</td></tr><tr><td>14</td><td>3</td><td>8</td><td>58</td><td>18</td><td>26</td></tr><tr><td>15</td><td>3</td><td>10</td><td>53</td><td>26</td><td>38</td></tr><tr><td>16</td><td>3</td><td>12</td><td>50</td><td>34</td><td>49</td></tr><tr><td>17</td><td>3</td><td>15</td><td>47</td><td>46</td><td>67</td></tr><tr><td>18</td><td>3</td><td>20</td><td>43</td><td>66</td><td>96</td></tr><tr><td>19</td><td>3</td><td>26</td><td>41</td><td>90</td><td>132</td></tr><tr><td>20</td><td>3</td><td>32</td><td>40</td><td>114</td><td>167</td></tr><tr><td>21</td><td>3</td><td>38</td><td>39</td><td>138</td><td>202</td></tr><tr><td>22</td><td>3</td><td>44</td><td>38</td><td>162</td><td>237</td></tr><tr><td>23</td><td>4</td><td>6</td><td>50</td><td>22</td><td>32</td></tr><tr><td>24</td><td>4</td><td>8</td><td>44</td><td>34</td><td>49</td></tr><tr><td>25</td><td>4</td><td>10</td><td>40</td><td>46</td><td>67</td></tr><tr><td>26</td><td>4</td><td>12</td><td>38</td><td>58</td><td>85</td></tr><tr><td>27</td><td>4</td><td>15</td><td>35</td><td>76</td><td>111</td></tr><tr><td>28</td><td>4</td><td>20</td><td>33</td><td>106</td><td>155</td></tr><tr><td>29</td><td>4</td><td>26</td><td>31</td><td>142</td><td>208</td></tr><tr><td>30</td><td>4</td><td>32</td><td>30</td><td>178</td><td>261</td></tr><tr><td>31</td><td>4</td><td>38</td><td>29</td><td>214</td><td>313</td></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>44</td><td>28</td><td>250</td><td>366</td></tr><tr><td>33</td><td>4</td><td>4</td><td>50</td><td>14</td><td>20</td></tr></table>	Mode (M)	Number of Data Columns	Number of Data Rows	% of Cws for EC	Max Alpha Characters	Max Digits	0	1	11	64	6	8	1	1	14	50	12	17	2	1	17	41	18	26	3	1	20	40	22	32	4	1	24	33	30	44	5	1	28	29	38	55	6	2	8	50	14	20	7	2	11	41	24	35	8	2	14	32	36	52	9	2	17	29	46	67	10	2	20	28	56	82	11	2	23	28	64	93	12	2	26	29	72	105	13	3	6	67	10	14	14	3	8	58	18	26	15	3	10	53	26	38	16	3	12	50	34	49	17	3	15	47	46	67	18	3	20	43	66	96	19	3	26	41	90	132	20	3	32	40	114	167	21	3	38	39	138	202	22	3	44	38	162	237	23	4	6	50	22	32	24	4	8	44	34	49	25	4	10	40	46	67	26	4	12	38	58	85	27	4	15	35	76	111	28	4	20	33	106	155	29	4	26	31	142	208	30	4	32	30	178	261	31	4	38	29	214	313	32	4	44	28	250	366	33	4	4	50	14	20
Mode (M)	Number of Data Columns	Number of Data Rows	% of Cws for EC	Max Alpha Characters	Max Digits																																																																																																																																																																																																														
0	1	11	64	6	8																																																																																																																																																																																																														
1	1	14	50	12	17																																																																																																																																																																																																														
2	1	17	41	18	26																																																																																																																																																																																																														
3	1	20	40	22	32																																																																																																																																																																																																														
4	1	24	33	30	44																																																																																																																																																																																																														
5	1	28	29	38	55																																																																																																																																																																																																														
6	2	8	50	14	20																																																																																																																																																																																																														
7	2	11	41	24	35																																																																																																																																																																																																														
8	2	14	32	36	52																																																																																																																																																																																																														
9	2	17	29	46	67																																																																																																																																																																																																														
10	2	20	28	56	82																																																																																																																																																																																																														
11	2	23	28	64	93																																																																																																																																																																																																														
12	2	26	29	72	105																																																																																																																																																																																																														
13	3	6	67	10	14																																																																																																																																																																																																														
14	3	8	58	18	26																																																																																																																																																																																																														
15	3	10	53	26	38																																																																																																																																																																																																														
16	3	12	50	34	49																																																																																																																																																																																																														
17	3	15	47	46	67																																																																																																																																																																																																														
18	3	20	43	66	96																																																																																																																																																																																																														
19	3	26	41	90	132																																																																																																																																																																																																														
20	3	32	40	114	167																																																																																																																																																																																																														
21	3	38	39	138	202																																																																																																																																																																																																														
22	3	44	38	162	237																																																																																																																																																																																																														
23	4	6	50	22	32																																																																																																																																																																																																														
24	4	8	44	34	49																																																																																																																																																																																																														
25	4	10	40	46	67																																																																																																																																																																																																														
26	4	12	38	58	85																																																																																																																																																																																																														
27	4	15	35	76	111																																																																																																																																																																																																														
28	4	20	33	106	155																																																																																																																																																																																																														
29	4	26	31	142	208																																																																																																																																																																																																														
30	4	32	30	178	261																																																																																																																																																																																																														
31	4	38	29	214	313																																																																																																																																																																																																														
32	4	44	28	250	366																																																																																																																																																																																																														
33	4	4	50	14	20																																																																																																																																																																																																														
說明	Print a 2D Micro PDF417 code																																																																																																																																																																																																																		
範例	PM100,100,6,8,3,10,3 1234567890																																																																																																																																																																																																																		

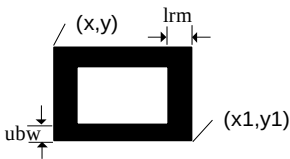
Qx,y,width,height - 圖案命令

語法	Qx,y,width,height data...	
參數	x = 自左上角量起之水平位置 (單位 : dots). y = 自左上角量起之垂直位置 (單位 : dots). width = 圖檔寬度 (單位 : byte) height = 圖檔高度 (單位 : dots) (資料大小 = 圖檔寬度 x 圖檔高度)	
說明		資料送出 1 2 3 477 78 79 80 寬 = 4 ; 高 = 20 (資料大小 : 4x20 = 80) 此命令在於將圖案以指定的尺寸送到條碼機
範例	Send command : ^Q20,0,0 ^W40 ^S2 ^H15 ^L Q40,10,3,8 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E A : 01000001 (Binary)	列印結果 : 

QAx,y,width,height<CR>data - Pattern command with compressed data

Syntax	QAx,y,width,height<CR> data
參數不合法	不處理
Description	可處理經過Zlib壓縮後的圖檔
Parameters	x = Hori. of left-bottom pos. (unit: dots) y = Vert. of left-bottom pos. (unit: dots) width = width of graphic (unit: byte) height = height of graphic (unit: dots)

Rx,y,x1,y1,lrw,ubw - 畫出矩形命令

語法	Rx,y,x1,y1,lrw,ubw	
參數	x = 左上角水平位置(單位：dots) y = 左上角垂直位置(單位：dots) x1 = 右下角水平位置(單位：dots) y1 = 右下角垂直位置(單位：dots) lrw = 左右邊線厚度(單位：dots) ubw = 上下邊線厚度(單位：dots)	
說明	在標籤上畫出矩形	
範例	<pre> ^Q50,0,0 ^W70 ^L R10,10,210,210,8,8 E </pre>	列印結果： 

Th|m|s - 內部時鐘設定

語法	Th m s	
參數	<h (="" 00="" 23)<br="" 2位數字,="" =="" ~="" 時="" 規格=""></h> m = 分 規格 (2 位數字, 00 ~ 59) s = 秒 規格 (2 位數字, 00 ~ 59) = 間隔符號, 可為 ASCII 系統中 32 至 63 之任一碼 [+] : 放於最尾部, 會以12小時+AM or PM顯示	
說明	對內部時鐘做時間輸出設定	
範例	^Q50,0,0 ^W100 ~D11,23,10,05,14,59 ^L Dy4-me-dd Th:m:s AE,100,30,1,1,0,0,SET DAY : dy4 - me - dd AE,100,80,1,1,0,0,^D AE,100,230,1,1,0,0,SET TIME : Th:m :s AE,100,280,1,1,0,0,^T E	列印結果 : SET DAY : dy4 – me – dd 2010 – NOV – 23 SET TIME : Th : m : s 05 : 14 : 59

V#ADD,name,size,prompt - 命名變數

語法	V#ADD,name,size,prompt	
參數	name = 描述名稱 size = 描述字數 prompt = 變數提示	
說明	針對變數命名	
範例	~MDELF,aaa ^Faaa ^Q50,0,3 ^AD ^L V#ADD,weight,10,Weight V#ADD,date,15,Date AE,7,46,1,1,0,0,Weight is ^(weight) AE,7,86,1,1,0,0,Date is ^(date) E ^Kaaa 16 kg 11/26/2004 E ~P1	Weight is 16 kg Date is 11/26/2004

V#ADDCHKSUM,x - 加入modulus 10 檢查碼

語法	V#ADDCHKSUM,x	
參數	x = 變數	
說明	將變數x加入modulus 10 檢查碼	
範例	將變數V00加入modulus 10 檢查碼 ~MDELF,test ^Ftest ^Q60,0,0 ^L V00,16,PromptV00 V#ADDCHKSUM,V00 AE,47,57,1,1,0,0,^V00 E ^Ktest 111222333 E ~P1	列印結果: 輸入變數值 111222333 列印結果 1112223332

V#ADDCHKSUM43,x - 加入modulus 43 檢查碼

語法	V#ADDCHKSUM43,x	
參數	x = 變數	
說明	將變數x加入modulus 43 檢查碼	
範例	將變數V00加入modulus 43 檢查碼 ~MDELF,test ^Ftest ^Q60,0,0 ^L V00,16,Prompt V#ADDCHKSUM43,V00 AE,47,57,1,1,0,0,Date:^V00 E ^Ktest 111222334 E ~P1	列印結果: 輸入變數值 111222333 列印結果 111222334J

V#LINKDB,x,y - 變數連結dBase資料庫內容

語法	V#LINKDB,x,y	
參數	x = File name y = Variable	
說明	當使用這命令時請先將dBase資料庫打開，且連結至指定印出的資料內容	

V#OPx,p1,p2,p3 - 變數計算

語法	V#OPx,p1,p2,p3	
參數	x = +, -, *, /, % ; p1,p2,p3=變數 x = +, p1=p2+p3 x = -, p1=p2-p3 x = *, p1=p2*p3 x = /, p1=p2/p3 x = %, p1=p2%p3	
說明	此命令具有可讓變數作四則運算的功能 註：運算結果會四捨五入至整數	
範例	V#OP+,V00,V01,V02 V#OP-,V00,V01,V02 V#OP*,V00,V01,V02 V#OP/,V00,V01,V02 V#OP%,V00,V01,V02	V00=V01+V02-變數相加 V00=V01-V02-變數相減 V00=V01*V02-變數相乘 V00=V01/V02-變數相除 V00=V01%V02-變數相除取餘數

V#RENAME,name,x - 變數重新命名

語法	V#RENAME,name,x	
參數	name = 重新命名變數名稱(最多可輸入8字元) x = 變數	
說明	重新命名變數取代原本設定的變數名稱	
範例	~MDELf,aaa ^Faaa ^Q50,0,3 ^AD ^L V00,10,Prompt V01,10,Prompt V#RENAME,weight,V00 V#RENAME,date,V01 AE,7,46,1,1,0,0,Weight is ^(weight) AE,7,86,1,1,0,0,Date is ^(date) E ^Kaaa 16 kg 11/20/2004 E ~P1	Weight is 16 kg Date is 11/20/2004

V#SETZERO,Vxx - 變數數字前補零

語法	V#SETZERO,Vxx	
參數	xx = 00 ~ 99 同變數定義	
說明	變數數字前補零	

V#SET,FLOATFORMAT,X,Y,Vxx - 處理顯示小數點後進位模式

語法	V#SET,FLOATFORMAT,X,Y,Vnn
參數	X = 小數點位數 (0 ~ 127) Y = N : 四捨五入 ; U : 無條件進位 ; D : 無條件捨去 xx = 00 ~ 99 同變數定義
說明	搭配 V#OPx,p1,p2,p3 , 可做浮點運算

V#SET,PROMPTONCE,Vx - 列印時只提示一次變數名稱

語法	V#SET,PROMPTONCE,Vx
參數	有被設定過的變數代號 x = 變數
說明	指示在鍵盤模式呼叫標籤應用時，連續重複列印相同標籤，其指定的變數只詢問一次內容。
範例	V#SET,PROMPTONCE,V00

V#SET,THOUFORMAT,V00ab[c] - 設定數字間列印時想要顯示的符號

語法	V#SET,THOUFORMAT,V00ab[c]
參數	a, b, c, 分別代表所想要顯示的符號
說明	分別在數字千位數 (a) , 小數點 (b) 以及數字結尾 (c) 列印想要顯示的符號
範例	^Q50,0,0 ~MDELFT,TEST ^FTEST ^L V00,10,V00 V01,10,V01 V02,10,V02 V#SET,UNPROMPT,V02 V#SET,FLOATFORMAT,2,0,V02 V#SET,THOUFORMAT,V02,,, V#OP+,V02,V00,V01 R22,14,774,378,10,10 AH,100,050,1,1,0,0,V00 = ^V00 AH,100,150,1,1,0,0,V01 = ^V01 AH,100,250,1,1,0,0,V02 = ^V02 E ^KTEST 1411.12 1333.23 ~P1 E 列印結果： V00 = 1411.12 V01 = 1333.23 V02 = 2,744,35,

V#SET,UNPROMPT,p1 - 變數值設為自動取得，不需再人工輸入

語法	V#SET,UNPROMPT,p1
參數	無
範例	V#OP+,V00,V01,V02 V#SET,UNPROMPT,V00
備註	在Keyboard Mode中，不會出現輸入該變數的畫面

V#STRCPY,x,y - 變數內容複製

語法	V#STRCPY,x,y	
參數	x = 複製的目的變數 y = 複製的來源變數	
說明	複製變數y的全部內容到變數x中	
範例	V#STRCPY,V00,V01	複製V01全部內容到V00中

V#STRCUT,x,y,left,right -Discard part of Variable data

Syntax	V#STRCUT,x,y,left,right
參數不合法	不處理
Parameters	x = target variable y = source variable left = the number of left characters right = the number of right characters
Description	Discard the number of left and right characters
Example	V#STRCUT,V01,V00,2,3

V#STRSUB,x,y,first,length - 變數部分內容複製

語法	V#STRSUB,x,y,first,length	
參數	x = 複製的目的變數 y = 複製的來源變數 first = 變數的起始位址 length = 變數的字元長度	
說明	複製變數y部分內容到變數x中	
範例	範例: 從完整的日期變數中, 分別取出年、月、日資料: ~MDELF,test ^Ftest ^Q60,0,0 ^L V00,16,PromptV0 V01,16,PromptV1 V02,16,PromptV2 V03,16,PromptV2 V#STRSUB,V01,V00,5,2 V#STRSUB,V02,V00,8,2 V#STRSUB,V03,V00,0,4 V#SET,UNPROMPT,V01 V#SET,UNPROMPT,V02 V#SET,UNPROMPT,V03 AE,47,57,1,1,0,0,Date:^V00 AE,38,115,1,1,0,0,Month:^V01 AE,38,155,1,1,0,0,Day:^V02 AE,38,205,1,1,0,0,Year:^V03 E ^Ktest 2005/01/31 E ~P1	列印結果: Date:2005/01/31 Month:01 Day:31 Year:2005

Vt,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInverse,data - 使用下載至記憶體的字型

語法	Vt,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInverse,data	
參數	t = 字型代號，從 a ~ z (或 A ~ Z) 若要使用 UNICODE 則需搭配以下用法： E → UTF8 L → UTF16 LO H → UTF16 HI 如果使用 UTF16 字元需以 4 個 0x00 做為結尾	
說明	其餘用法與呼叫內建字型的用法相同，請參考【文字命令】的說明	
範例	VA,5,10,1,1,1,0,data	呼叫ID代號為A的字型

Vxx,length,prompt[,jn][,sab] - 變數在指定的寬度中置左、置中、置右顯示

語法	Vxx,length,prompt																
參數不合法	不處理																
參數	xx = 變數名稱, 00 ~ 99 length = 字元數 (上限為 98 個字元). prompt = 提示變數 (上限為 20 個字元) j = 調整位置 n = l(置左), c(置中), r(置右) l = 整體字串的長度，以毫米(mm)顯示 (4" 印表機上限為100mm ; 2" 印表機上限為50mm) s = 截距選項 ; a = n , b = 截距字串的長度 a = p , b = 字串結尾的資料																
說明	進階使用變數功能，若輸入資料長度超過設定資料長度，則 F/W 只會截取前面幾位 如： 當 length = 3 位數，資料輸入為 apple，則列印會從 app 開始列印 (只取前 3 位)																
Example	Send command : ~MDELFT002A ^FT002A ^Q100,0,0 ^S2 ^H10 ^W100 ^L V00,10,V00,jl20 V01,10,V01,jc20 V02,10,V02,jr20 V03,10,V03 V04,10,V04 V05,10,V05 V06,10,V06,jl20,sn3 V07,10,V07,jc20,sn6 V08,10,V08,jr20,sp V09,10,V09,jl20,sn4 V10,10,V10,jc20,sn4 V11,10,V11,jr20,sp V12,10,V12,jl20,sn5 V13,10,V13,jc20,sn6 V14,10,V14,jr20,sp H048,000,3,5,216,80,4 AF,080,20,1,1,0,0,^V03 AF,280,20,1,1,0,0,^V04 AF,520,20,1,1,0,0,^V05 AF,080,100,1,1,0,0,^V00	Print result : <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEFT</th><th>CENTER</th><th>RIGHT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234</td><td>1234</td><td>1234</td></tr> <tr> <td>ABC</td><td>DEFG</td><td>HIJK</td></tr> <tr> <td>ABCD</td><td>EF</td><td>GHIJK</td></tr> <tr> <td>ABCD</td><td>EFG</td><td>HIJK</td></tr> </tbody> </table>	LEFT	CENTER	RIGHT	1234	1234	1234	ABC	DEFG	HIJK	ABCD	EF	GHIJK	ABCD	EFG	HIJK
LEFT	CENTER	RIGHT															
1234	1234	1234															
ABC	DEFG	HIJK															
ABCD	EF	GHIJK															
ABCD	EFG	HIJK															

AF,300,100,1,1,0,0,^V01 AF,520,100,1,1,0,0,^V02 AF,080,180,1,1,0,0I,^V06 AF,300,180,1,1,0,0I,^V07 AF,520,180,1,1,0,0I,^V08 AF,080,260,1,1,0,0I,^V09 AF,300,260,1,1,0,0I,^V10 AF,520,260,1,1,0,0I,^V11 AF,080,340,1,1,0,0I,^V12 AF,300,340,1,1,0,0I,^V13 AF,520,340,1,1,0,0I,^V14 E ^KT002A 1234 1234 1234 LEFT CENTER RIGHT ABCD EFG HIJK ABCD EFG HIJK ABCD EFG HIJK E ~P1	
--	--

Wx,y,mode,type,ec [V],mask,mul,len,roatae<CR>data - QR-code & Micro QR Code

語法	Wx,y,mode,type,ec [V],mask,mul,len,roatae<CR>data	
參數	x = 條碼左上角水平位置 (單位: dots) y = 條碼左上角垂直位置 (單位: dots) mode = 條碼模式 (1~5) 1 → Numerical data mode 2 → Alpha numerical data mode 3 → 8-bit data mode* 4 → Kanji data mode 5 → Mixing mode (不適用於Micro QR Code) type = 設定類型 (1~2) 1 → Model1 (original) 2 → Model2 (enhanced) 3 → Micro QR Code ec = 錯誤修正等級 (L、M、Q、H) - L → Low - M → Medium - Q → Medium high - H → High (不適用於Micro QR Code) v = version (0~40) 0為自動調整大小 mask = 遮罩因子 (0~7 or 8 for auto); 若為列印Micro QR Code時，此值必須設為"0" mul = 放大倍數 (1~40) len = 條碼內容長度(包括 Return ␣ 及跳行) roatae = 條碼旋轉角度 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° data = bar code 資料內容 註: 當條碼模式設定為8-bit data模式時，bar code 資料內容的前四碼必須用於指定資料長度。 例如，當前4碼為0015時，即表示條碼內容的資料長度必須為15 bytes	
說明	設定QR-code條碼編排	
範例	Q50,0,0 ^L W10,10,2,1,L,8,10,36,0 0123456789ABCDEFGHIJKLMNQRSTU VWXYZ E	條碼模式: 2 設定類型: 1 錯誤修正等級: L 遮罩因子: 8 放大倍數: 10 條碼內容長度: 36 

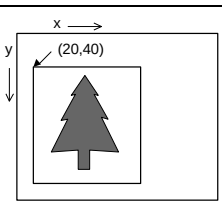
XRbX,y,enlarge,rotation[Saaabbb],length<CR>data - DataMatrix Code

語法	XRbX,y,enlarge,rotation[Saaabbb],length<CR>data
參數	x = 水平(X軸)起始位置 (單位：dots) y = 垂直(Y軸)起始位置 (單位：dots) enlarge = 條碼放大倍數(垂直及水平)，最大至40倍；rotation = 條碼旋轉角度 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° aaa = rows to encode bbb = columns to encode length = 資料長度 (單位：bytes) data = bar code 資料內容
說明	設定正方形DataMatrix Code條碼編排

XRbX,y,enlarge,rotationR,length<CR>data - 列印矩形DataMatrix Code

語法	XRbX,y,enlarge,rotationR,length<CR>data
參數	x = 水平(X軸)起始位置 (單位：dots) y = 垂直(Y軸)起始位置 (單位：dots) enlarge = 條碼放大倍數(垂直及水平)，最大至40倍；rotationR = 條碼旋轉角度 0R) 0° 1R) 90° 2R) 180° 3R) 270° length = 資料長度 (單位：bytes) data = bar code 資料內容
說明	設定矩形DataMatrix Code條碼編排

Yx,y,name - 呼叫圖形檔命令

語法	Yx,y,name
參數	x = 圖形左上角水平位置(單位：dots) y = 圖形左上角垂直位置(單位：dots) name = 下載圖檔之名稱
說明	將下載之圖形列印在標籤之選定位置
範例	所載入的圖形檔名為 Graphic1, Y20,40,Graphic1 ↵ 可叫出圖形且自標籤 左上角(20,40)處開始列印出 

Zx,y,a,b,c,d,e,n<CR>data - 列印 Aztec 條碼

語法	Zx,y,a,b,c,d,e,n<CR>data
參數	x = Hori. of left-bottom pos. of barcode (unit: dots). y = Vert. of left-bottom pos. of barcode (unit: dots). a = rotation of barcode (0 ~ 3) 0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270° b = 放大倍數 (1 to 10) 1 on 150 dpi printers 2 on 200 dpi printers 3 on 300 dpi printers 6 on 600 dpi printers c = Extended Channel Interpretation Code indicator ECIC支援符號設定 Y = 如果資料包含ECICs N = 如果資料不包含ECICs d = error control and symbol size/type indicator 錯誤更正控制 若輸入非數字開頭則為000 0 = default error correction level 若輸入1-9開頭第2位數非數字則為001-009 01 to 99 = error correction percentage (minimum) 若輸入數字則為000-255若高於255則再從000-255開 101 to 104 = 1 to 4 – layer compact symbol 始以此類推 201 to 232 = 1 to 32 – layer full - range symbol 例如輸入256,512,768則都為000以此類推 300 = a simple Aztec “Rune” 輸入255,511,767則都為255以此類推 e = menu symbol indicator Accepted Values 選單符號設定 Y =如果符號是選單中的符號 N =如果符號不是選單中的符號 n = data length : maximum = 2000 data = bar code data
說明	Print a 2D Aztec

區域網路設定命令

^NA,function[,p1] - 設定 SMTP 功能

語法 參數	^NA,function[,p1]									
	function =	ENABLE, 無參數 p1 回傳 SMTP 開啟 / 關閉狀態 ; 有參數 p1 = 0 關閉 SMTP , = 1 開啟 SMTP USER, 無參數 p1 回傳 USER 字串 ; (登入 SMTP server 帳號) 有參數 p1 表示設定 USER 字串 Ex. ^NA,USER,godex PASS, 無參數 p1 回傳 PASSWORD ; 有參數 p1 表示設定 PASSWORD 4 digits (登入 SMTP server 密碼)Ex. ^NA,PASS,0000 IP, 無參數 p1 回傳 SMTP IP address ; 有參數 p1 表示設定 SMTP IP address Ex. ^NA,IP,192.168.0.1 SUBJECT, 無參數 p1 回傳 e-mail 主旨 ; 有參數 p1 表示設定 e-mail 主旨 Ex. ^NA,SUBJECT,error message FROM= 無參數 p1 回傳 e-mail 發送端地址 ; 有參數 p1 表示設定 e-mail 發送端地址 Ex. ^NA,FROM,godex@godexintl.com TO= 無參數 p1 回傳 e-mail 接收端地址 ; 有參數 p1 表示設定 e-mail 接收端地址 Ex. ^NA,TO,godex@godexintl.com								
說明	參考 parameter 說明									
範例	測試傳輸過程如下： <table><tr><td>PC to Printer</td><td>^NA,USER</td></tr><tr><td>Printer to PC</td><td>godex</td></tr><tr><td>PC to Printer</td><td>^NA,SUBJECT</td></tr><tr><td>Printer to PC</td><td>errormessage</td></tr></table>		PC to Printer	^NA,USER	Printer to PC	godex	PC to Printer	^NA,SUBJECT	Printer to PC	errormessage
PC to Printer	^NA,USER									
Printer to PC	godex									
PC to Printer	^NA,SUBJECT									
Printer to PC	errormessage									

^NL[,TrapIP,Community] - 設定SNMP 功能

語法	^NL,TrapIP,Community		
說明	若沒有傳參數則代表回傳 SNMP 設定，反之則代表設定 SNMP		
範例	測試傳輸過程如下：		
	PC to Printer	^NL	
	Printer to PC	192.168.0.1,public	

^NL,ENABLE,n - 設定 SNMP 開啟 / 關閉功能

語法	^NL,ENABLE,n
參數	n = 0, 關閉 ; = 1, 開啟
說明	若沒有傳參數則代表回傳開啟 / 關閉 SNMP , 反之則代表開啟 / 關閉 SNMP 回傳 SNMP 開啟 / 關閉狀態 ; 回傳 0 表示 SNMP 關閉, 回傳 1 表示 SNMP 開啟

^NR[p,ei[,sw]] - LAN 回應設定

語法	^NR[p,ei[,sw]]												
參數	p = 0, 調整 SMTP 回應設定 ; =1, 調整 SNMP 回應設定 ei = 0 – 11 0, ERROR01 : PAPER_OUT_ID 1, ERROR02 : PAPER_JAM_ID 2, ERROR03 : RIBBON_OUT_ID 3, ERROR04 : DOOR_OPEN_ID (此功能限於有 Door Open Switch Sensor 的機種) 4, ERROR05 : STRIPPER_ERROR_ID 5, ERROR06 : MEMORY_FULL_ID 6, ERROR07 : FILENAME_NO_FOUND_ID 7, ERROR08 : FILENAME_REPEAT_ID 8, ERROR09 : SYNTAX_ERROR_ID 9, ERROR10 : DATA_LENGTH_ERROR_ID sw = 0, 關閉 ; = 1, 開啟 ; 指定的“ei”參數回傳功能 若設定參數不完整 , 則轉變為回傳功能如範例說明												
說明	參考 parameter 說明												
範例	測試傳輸過程如下 : <table border="1"> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^NR</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>SMTP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0 SNMP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1</td></tr> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^NR,0</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>SMTP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0</td></tr> <tr> <td>PC to Printer</td><td>^NR,0,11</td></tr> <tr> <td>Printer to PC</td><td>0</td></tr> </table>	PC to Printer	^NR	Printer to PC	SMTP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0 SNMP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	PC to Printer	^NR,0	Printer to PC	SMTP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0	PC to Printer	^NR,0,11	Printer to PC	0
PC to Printer	^NR												
Printer to PC	SMTP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0 SNMP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1												
PC to Printer	^NR,0												
Printer to PC	SMTP : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0												
PC to Printer	^NR,0,11												
Printer to PC	0												

^NMACADDR[addr] - 設定/回傳 MAC address

語法	^NMACADDR[addr]
參數	addr = MAC address
說明	若沒有傳 addr 參數則代表回傳 MAC address , 反之則代表設定 MAC address
範例	^NMACADDR,001D9A000C16

^NS[a,b,c,d,e,f,g,h,i] - 設定或詢問網路連線參數功能

語法	^NSa,b,c,d,e,f,g,h,i					
參數	a= D(DHCP) or P(PERMANENT) b= IP 位址 c= 遮罩 d= 匣道 e= 保留 f= 保留 g= 保留 h= 保留 i= 連接埠號碼					
說明	若沒有傳參數則代表回傳 網路設定字串，反之則代表設定網路					
範例	測試傳輸過程如下： <table><tr><td>PC to Printer</td><td>^NS</td></tr><tr><td>Printer to PC</td><td>D,192.168.0.1,255.255.255.0,192.168.0.1,,,,,9100</td></tr></table>		PC to Printer	^NS	Printer to PC	D,192.168.0.1,255.255.255.0,192.168.0.1,,,,,9100
PC to Printer	^NS					
Printer to PC	D,192.168.0.1,255.255.255.0,192.168.0.1,,,,,9100					

藍牙設定命令

^NW,BAUTOCONNECT,aaaaaaaaaaaa,b,c -開啟/關閉藍芽自動連線裝置功能

Syntax	^NW,BAUTOCONNECT,aaaaaaaaaaaa,b,c
效力& default	
參數不合法	不處理
Parameter	aaaaaaaaaaaa:配對裝置的12碼16進制MAC address b:欲配對裝置的Profile 0→HID Device 1→SPP Device C:開啟/關閉自動連線裝置功能 0→關閉自動配對連線功能 1→開啟自動配對連線功能
Description	當開啟此模式後，印表機每20秒鐘會嘗試去連接使用者所指定MAC的藍芽裝置一次 連接成功後印表機的蜂鳴器會鳴叫一聲 若是指定連接的裝置 Profile為HID，則有機會必須在HID裝置上輸入Printer的PIN code後加Enter來配對 EX: 若欲藍芽自動連接MAC為DC2C26DC31AC的HID Device，指令設定如下所示： ● ^NW,BAUTOCONNECT,DC2C26DC31AC,0,1 ● 回讀參數指令: ^NW,BAUTOCONNECT <pre>^NW,BAUTOCONNECT BT Auto Connect mode [Disable] BT Auto Connect Profile [HID] BT Auto Connect Mac [DC:2C:26:DC:31:AC] </pre> Note 1• Works with firmware version V2.100w (Dec 29 2020 11:44:18-01) or later
Example	None

^NW,BINFO-顯示藍牙MAC Address

Syntax	^NW,BINFO	
效力& default		
參數不合法		
Parameter		
Description	適用機種：全機種 顯示目前插上機器的藍牙MAC address	
Example	測試傳輸過程如下：	
	PC to Printer	^NW,BINFO
	Printer to PC	001D9A000C16

^NW,BVERSION –讀取藍牙module FW版本

Syntax	^NW,BVERSION
效力& default	
參數不合法	
Parameter	
Description	讀取目前機器上藍牙Module的FW版本
Example	若藍牙Module不存在/壞掉的情況，則回傳N.A <pre>^NW,BVERSION BT : N.A</pre> 若藍牙Module存在，並且非MX系列的機種則會回傳當下版本格式 <pre>^NW,BVERSION BT : GoDEX Ver20140905</pre> 若藍牙Module存在，並且為MX系列的機種則會回傳當下版本格式 <pre>^nw,bversion BT : 25123715</pre> Note • Works with firmware version V1.00B (130816-01) and V2.001 (140312-01) or later.

^NW,BNICKNAME,a –更動藍牙模組顯示名稱

Syntax	^NW,BNICKNAME,a
效力& default	
參數不合法	不處理
Parameter	a為欲變更的顯示名稱，最大輸入長度為19 bytes
Description	變藍芽模組的顯示名稱(此指令需藍芽模組存在時才生效) 設定成功後蜂鳴器會鳴叫一聲
Example	^NW,BNICKNAME,BT_PRINTER ● 回讀參數 <pre>^NW,BNICKNAME RT823i</pre> Note 1• Works with firmware version V2.00b (190814) or later. Note 2•參數a若為一格空白“ ”，則代表清除Nickname參數

^NW,BPINCODE,a –更動藍牙模組配對密碼

Syntax	^NW,BPINCODE,a
效力& default	
參數不合法	不處理
Parameter	a為欲變更的pincode，固定長度為4 bytes
Description	變藍芽模組的連線配對密碼(此指令需藍芽模組存在時才生效) 設定成功後蜂鳴器會鳴叫一聲
Example	^NW,BPINCODE,1234 ● 回讀參數 <pre>^NW,BPINCODE 0000</pre> Note 1• Works with firmware version V2.00b (190814) or later. Note 2•參數a若為一格空白“ ”，則代表將pincode回復到0000

^NW,BSSP,a –啟動/關閉藍牙模組配對輸入密碼功能

Syntax	^NW,BSSP,a
效力& default	
參數不合法	不處理
Parameter	A為啟動或關閉藍芽配對密碼輸入功能 0→啟動藍芽配對密碼輸入功能 1→關閉藍芽配對密碼輸入功能
Description	
Example	^NW,BPINCODE,1 ● 回讀參數  Note 1• Works with firmware version V2.00b (190814) or later.

^NW,BBAUD,N –更動藍牙模組的通訊鮑率

Syntax	^NW,BBAUD,N
效力& default	Default:115200
參數不合法	不處理
Parameter	N=92,將藍牙模組的鮑率更動為921600
Description	arm9的機器與藍牙模組通訊的鮑率為921600，因此須先通過此Command來變更模組的鮑率 下達成功後蜂鳴器會鳴叫一聲 適用機種：ZX1000/RT860i/RT700i/RT700iw Note 1• Works with firmware version V1.00C (140219-01) and V2.001 (140312-01) or later. Note 2•當藍牙連接上裝置時，此命令無效 Note 3• MX系列不支援此Command
Example	None

Wi-Fi設定命令

^NW,WVERSION –讀取Wi-Fi module FW版本

Syntax	^NW,WVERSION
效力& default	
參數不合法	
Parameter	
Description	讀取目前機器上Wi-Fi Module的FW版本
Example	若Wi-Fi Module不存在/壞掉的情況，則回傳N.A <pre>^nw,wversion Wi-Fi Version : N.A</pre> 若Wi-Fi Module存在，並且非MX系列的機種則會回傳當下版本 <pre>^nw,wversion Wi-Fi Version : V0.44G</pre> Note • Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WSETAPSEARCH–啟動Wi-Fi搜尋附近AP狀態的功能

Syntax	^NW,WSETAPSEARCH
效力& default	
參數不合法	
Parameter	
Description	啟動Wi-Fi搜尋附近AP狀態的功能,當搜尋完畢蜂鳴器會鳴叫(需Wi-Fi module存在的時候才有功能並可透過~X10列印出搜尋的結果)
Example	Note • Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WSETDV-回復Wi-Fi出廠設定值

Syntax	^NW,WSETDV			
效力& default	以下列表為Kcodes出廠值			
	WLAN設定參數		WPA設定參數	
	SSID	TOSHIBAT EC	Pre Shared Key	(Null(0x00))
	Roaming Thresh old	-80	PSK Encrypt ion Method	0 : TKIP
	Connection Mode	Infrastructure e		
	Module Active	1 : (Enable)		
	安全性設定參數		Romaing設定參數	
	Security	0 : None	Priority AP	1 : Priority AP OFF
	WEP Authent ication	0 : Open System	MAC Address 1	(Null(0x00))
	WEP Default Key	1	MAC Address 2	(Null(0x00))
			MAC Address 3	(Null(0x00))
			MAC Address 4	(Null(0x00))
			MAC Address 5	(Null(0x00))
參數不合法				
Parameter				
Description	回復Wi-Fi module 出廠設定值，並且之後機器會重新開機 (需Wi-Fi module存在的時候才有功能)			
Example	Note 1• Works with firmware version V2.006 or later. Note 2• MX系列不支援此Command			

^NW,WSETRT-設定Wi-Fi Roaming Threshold

Syntax	^NW,WSETRT,a
效力& default	Default:-70
參數不合法	不處理
Parameter	a:0~-99
Description	設定Wi-Fi module漫遊(Roaming)的Threshold 當Wi-Fi module的連接訊號強度(RSSI)低於 Roaming Threshold時，則會啟動Romaing功能 Wi-Fi Module訊號強度波動圖
Example	^NW,WSETRT,-70 Note • Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WGETRT–獲得Wi-Fi Roaming Threshold

Syntax	^NW,WGETRT
效力& default	
參數不合法	
Parameter	
Description	獲得 Wi-Fi module的Roaming Threshold數值
Example	Note • Works with firmware version V2.006 or later.

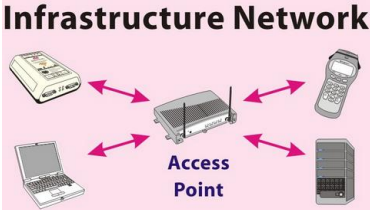
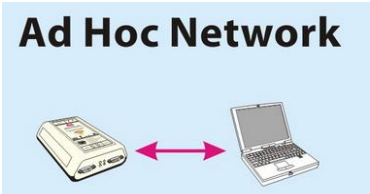
^NW,WSETROAMING,n,sec–設定Mobile的WiFi Roaming功能以及時間

Syntax	^NW,WSETROAMING,n,sec
效力& default	Default: n = 1(enable roaming function) sec = 30(second)
參數不合法	
Parameter	n:0~1 0→ disable roaming function 1→ enable roaming function Sec:30~255(second) Note. Sec:10~255 after 2016/11/24 Note • Works with Mobile series
Description	Setting the WiFi Roaming time and function of mobile printer.
Example	<code>^NW,WSETROAMING,1,30</code>

^NW,WSETTYPE–設定Wi-Fi運作模式

Syntax	^NW,WSETTYPE,a
效力& default	Default:0
參數不合法	不處理
Parameter	a:0~1 0→INFRA Mode 1→Ad Hoc Mode
Description	設定Wi-Fi module運作模式
Example	^NW,WSETTYPE,0 Note 1• Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WGETTYPE-獲得Wi-Fi運作模式

Syntax	^NW,WGETTYPE
效力& default	
參數不合法	
Parameter	0→INFRA Mode Infrastructure Network  1→Ad Hoc Mode Ad Hoc Network 
Description	獲得Wi-Fi module運作模式
Example	<pre>^NW,WGETTYPE 1</pre> Note 1• Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WSETMAE-設定Wi-Fi功能開啟/關閉

Syntax	^NW,WSETMAE,a
效力& default	Default:1
參數不合法	不處理
Parameter	a:0~1 0→Disable Wi-Fi Module Function 1→Enable Wi-Fi module Function
Description	設定Wi-Fi module功能開啟或關閉
Example	<pre>^NW,WSETMAE,1</pre> Note • Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WGETMAE-查詢 Wi-Fi 功能狀態

Syntax	^NW,WGETMAE
效力& default	
參數不合法	
Parameter	
Description	讀取Wi-Fi module功能開啟或關閉
Example	<pre>^NW,WGETMAE 1</pre> 0→Disable Wi-Fi Module Function 1→Enable Wi-Fi module Function Note • Works with firmware version V2.006 or later.

^NW,WSETSCAN-執行WiFi搜尋附近AP功能

Syntax	^NW,WSETSCAN,a		
效力& default			
參數不合法	不處理		
Parameter	a:0~1 0→Only search AP and not output any information 1→Output related AP information after scanning		
Description	開啟WiFi搜尋附近AP功能，並回傳相關AP資訊 搜尋完畢後蜂鳴器會鳴叫一聲		
Example	<pre>^NW,WSETSCAN,1 024 00 WLAN511010 I None 00:50:7f:4a:24:60 -38 01 23123132 I None 00:50:7f:4a:24:61 -38 02 MXAPWPA2PER I WPA-AUTO 00:50:7f:4a:24:62 -38 03 WLAN510111 I WPA-AUTO 00:50:7f:4a:24:63 -38 04 GDX-BYOD I None 24:de:c6:97:57:80 -40 05 GDX-Employe I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:81 -40 06 GDX-Guest I None 24:de:c6:97:57:82 -40 07 AXM2300x I WPA 00:1d:aa:3a:c8:02 -40 08 MXAPWPA2PER I WPA-AUTO 00:1d:aa:3a:c8:03 -40 09 DrayTek-LAN I WPA-AUTO 00:1d:aa:3a:c8:00 -40 10 GDX-test I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:83 -42 11 WLAN511 I WPA-AUTO 00:1d:aa:3a:c8:01 -42 12 WLAN51111 I WEP d2:8c:b5:be:ad:05 -49 13 WIFIPRINTER I None de:8c:b5:be:ad:05 -52 14 MXAP I None d4:8c:b5:be:ad:05 -52 15 WiFiAP I WPA-AUTO d6:8c:b5:be:ad:05 -52 16 GDX-Guest I None 24:de:c6:97:57:b2 -56 17 GDX-test I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:b3 -58 18 Tim_500B9B I WPA-AUTO a0:f3:c1:5d:0b:9b -60 19 HUAWEI-B525 I WPA-AUTO 10:b1:f8:14:a2:f4 -65 20 EBCE66BF-PE I WPA-AUTO 64:eb:8c:ce:66:bf -65 21 silverstone I WPA-AUTO b8:ec:a3:b3:0b:44 -67 22 HUAWEI-4C87 I WPA-AUTO 50:04:b8:c7:4c:87 -69 23 GDX-Employe I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:b1 -75</pre> Note • Works with firmware version V2.00a or later.		

^NW,WSETJBSS—連線到指定搜尋編號AP

Syntax	^NW,WSETJBSS,a,b,c,d
效力& default	
參數不合法	不處理
Parameter	a:scan ap index b:wep/wpa key c:wep key index(range:1~4) d:wep auth mode(range:0~1) 0: open system 1: share key
Description	使用此命令時須先執行"^NW,WSETSCAN,1"指令 ● 參數 b(wep/wpa key)長度的限制 wep key length為5/10/13/26 bytes wpa key length為8~64 bytes
Example	<pre>^NW,WSETSCAN,1 024 00 DrayTek-LAN I WPA-AUTO 00:1d:aa:3a:c8:00 -32 01 AXM2300x I WPA 00:1d:aa:3a:c8:02 -32 02 MXAPWPA2PER I WPA-AUTO 00:1d:aa:3a:c8:03 -32 03 WLAN511 I WPA-AUTO 00:1d:aa:3a:c8:01 -34 04 GDX-BYOD I None 24:de:c6:97:57:80 -38 05 GDX-Employe I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:81 -40 06 GDX-Guest I None 24:de:c6:97:57:82 -40 07 GDX-test I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:83 -40 08 MXAPWPA2PER I WPA-AUTO 00:50:7f:4a:24:62 -40 09 WLAN511010 I None 00:50:7f:4a:24:60 -42 10 GoDEXwep I WEP 00:50:7f:4a:24:61 -42 11 WLAN510111 I WPA-AUTO 00:50:7f:4a:24:63 -42 12 WiFIAP I WPA-AUTO d6:8c:b5:be:ad:05 -51 13 MXAP I None d4:8c:b5:be:ad:05 -52 14 WIFIPRINTER I None de:8c:b5:be:ad:05 -52 15 WLAN51111 I WEP d2:8c:b5:be:ad:05 -52 16 GDX-BYOD I None 24:de:c6:97:57:b0 -59 17 GDX-Guest I None 24:de:c6:97:57:b2 -60 18 GDX-test I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:b3 -60 19 Tim.5D0B9B I WPA-AUTO a0:f3:c1:5d:0b:9b -61 20 GDX-Employe I WPA-AUTO 24:de:c6:97:57:b1 -61 21 HUAWEI-4C87 I WPA-AUTO 50:04:b8:c7:4c:87 -67 22 silverstone I WPA-AUTO b8:ec:a3:b3:0b:44 -67 23 HUAWEI-B525 I WPA-AUTO 10:b1:f8:14:a2:f4 -69</pre> 若欲連接加密方式為None的AP(編號13-MXAP)，輸入的命令格式如下： ● ^NW,WSETJBSS,13 若欲連接加密方式為WPA的AP(編號11-WLAN510111)，輸入的命令格式如下： ● ^NW,WSETJBSS,11,godexabc123 若欲連接加密方式為WEP的AP(編號15-WLAN51111)，輸入的命令格式如下： ● ^NW,WSETJBSS,15,8888888888,2,0 Note • Works with firmware version V2.00a or later.

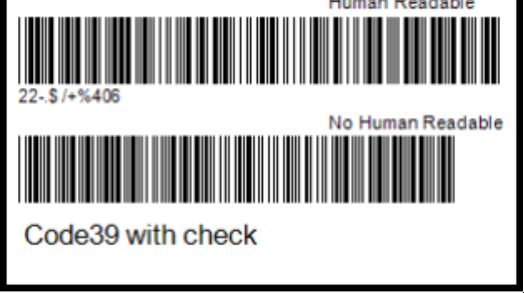
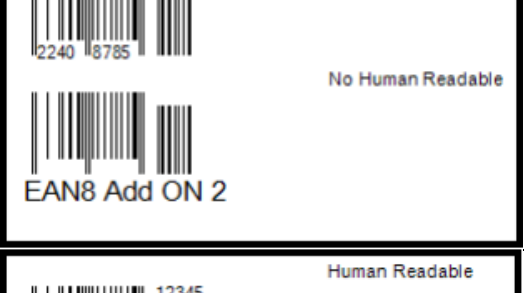
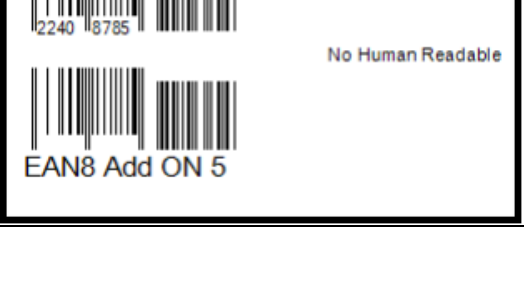
External Card Set Commands (1個)

^XSET,EXTERNCARDMODE,n –設定外接連接卡的模式

Syntax	^XSET,EXTERNCARDMODE,n
效力& default	
參數不合法	
Parameter	參數n的每個bit所代表的意思： B B B B B B B B 255→default card detection mode
Description	設定外接連接卡的模式
Example	^XSET,EXTERNCARDMODE,253 (代表下次開機，將不會偵測Kcodes module) ^XSET,EXTERNCARDMODE,1 (代表下次開機，只會執行BLE4.0的行程)

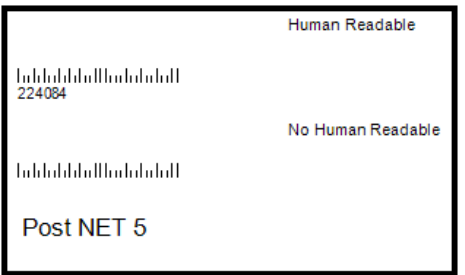
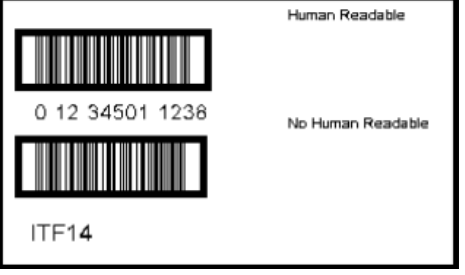
附錄

條碼範例

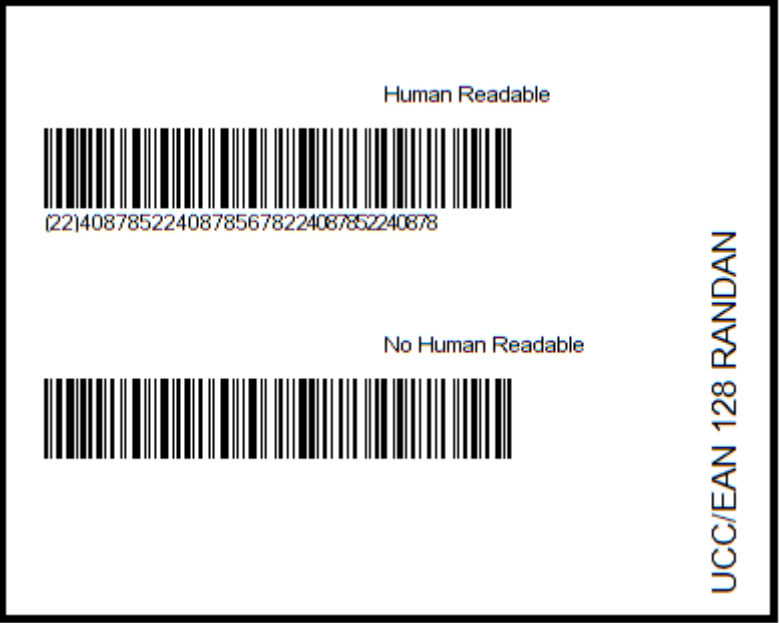
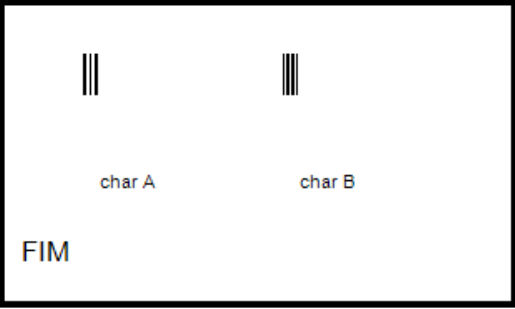
Barcode Type	Barcode Sample	Sample Commands
Code 39	 Human Readable 22-.\$ /+%40 No Human Readable Code39	$\wedge$ L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BA,30,57,2,6,80,0,1,22-.\$ /+%40 BA,30,200,2,5,80,0,0,22-.\$ /+%40 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Code39
Code 39 with check digit	 Human Readable 22-.\$ /+%406 No Human Readable Code39 with check	$\wedge$ L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BA2,30,57,2,6,80,0,1,22-.\$ /+%40 BA2,30,200,2,5,80,0,0,22-.\$ /+%40 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Code39 with check E
EAN 8	 Human Readable 2240 18785 No Human Readable EAN8	$\wedge$ L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BB,30,57,2,5,80,0,1,22408785 BB,30,200,2,5,80,0,0,22408785 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,EAN8
EAN 8 - Add ON 2	 Human Readable 2240 18785 12 No Human Readable EAN8 Add ON 2	$\wedge$ L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BC,30,57,2,5,80,0,1,2240878412 BC,30,200,2,5,80,0,0,2240878412 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,EAN8 Add ON 2 E
EAN 8 - Add ON 5	 Human Readable 2240 18785 12345 No Human Readable EAN8 Add ON 5	$\wedge$ L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BD,30,57,2,5,80,0,1,2240878512345 BD,30,200,2,5,80,0,0,2240878512345 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,EAN8 Add ON 5 E

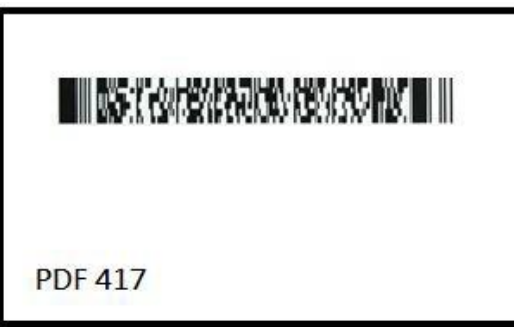
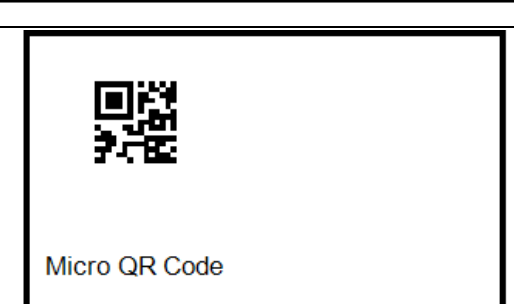
EAN 13		^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BE,30,57,2,5,80,0,1,2240878500518 BE,30,200,2,5,80,0,0,2240878500518 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,EAN13 E
EAN 13 - Add ON 2		^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BF,30,57,2,5,80,0,1,224087850051812 BF,30,200,2,5,80,0,0,224087850051812 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,EAN13 Add ON 2 E
EAN 13 - Add ON 5		^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BG,30,57,2,5,80,0,1,224087850051812345 BG,30,200,2,5,80,0,0,224087850051812345 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable
UPC A		^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BH,30,57,2,5,80,0,1,224087855173 BH,30,200,2,5,80,0,0,224087855173 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UPC A E
UPC A - Add ON 2		^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BI,30,57,2,5,80,0,1,22408785517312 BI,30,200,2,5,80,0,0,22408785517312 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UPC A Add ON 2 E
UPC A - Add ON 5		^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BJ,30,57,2,5,80,0,1,22408785517312345 BJ,30,200,2,5,80,0,0,22408785517312345 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UPC A Add ON 5 E

UPC E	Human Readable No Human Readable UPC E	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BK,30,57,2,5,80,0,1,2240879 BK,30,200,2,5,80,0,0,2240879 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UPC E E
UPC E - Add ON 2	Human Readable No Human Readable UPC E Add ON 2	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BL,30,57,2,5,80,0,1,224087912 BL,30,200,2,5,80,0,0,224087912 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UPC E Add ON 2 E
UPC E - Add ON 5	Human Readable No Human Readable UPC E Add ON 5	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BM,30,57,2,5,80,0,1,224087912345 BM,30,200,2,5,80,0,0,224087912345 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UPC E Add ON 5 E
I 2 of 5	Human Readable No Human Readable I 2 of 5	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BN,30,57,2,5,80,0,1,22408785 BN,30,200,2,5,80,0,0,22408785 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,I 2 of 5 E
Codabar	Human Readable No Human Readable Codabar	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BO,30,57,2,5,80,0,1,A22408785D BO,30,200,2,5,80,0,0,A22408785D AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Codabar E
Code 93	Human Readable No Human Readable Code93	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BP,30,57,2,5,80,0,1,22408785Godex BP,30,200,2,5,80,0,0,22408785Godex AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Code93 E

Code 128 (auto subset A/B/C)	 Human Readable 22408785Godex No Human Readable Code128 auto	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BQ,30,57,2,5,80,0,1,22408785Godex BQ,30,200,2,5,80,0,0,22408785Godex AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Code128 auto E
Code 128 (subset A/B/C)	 Human Readable 22408785GODEX No Human Readable Code128 subset A	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BQ2,30,57,2,5,80,0,1,A22408785GODEX BQ2,30,200,2,5,80,0,0,A22408785GODEX AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Code128 subset A E
UCC 128	 Human Readable (00) 2 2408785 123456789 5 No Human Readable UCC128	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BR,30,57,2,5,80,0,1,0022408785123456789 BR,30,210,2,5,80,0,0,002240878512345678 9 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,180,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UCC128 E
Post NET	 Human Readable 224084 No Human Readable Post NET 5	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BS,30,100,2,5,80,0,1,22408 BS,30,230,2,5,80,0,0,22408 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Post NET 5 E
ITF 14	 Human Readable 0 12 34501 1238 No Human Readable ITF14	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BT,30,57,2,5,80,0,1,012345011238 BT,30,200,2,5,80,0,0,01234011238 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,ITF14 E
EAN 128	 Human Readable (00)100844237449200941 No Human Readable EAN128	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BU,30,57,2,5,80,0,2,0010084423744920094 1 BU,30,200,2,5,80,0,0,001008442374492009 41 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,EAN128 E

RPS 128	 Human Readable 2240878522408785123452  No Human Readable RPS128	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BV,30,57,2,5,80,0,1,2240878522408785123 45 BV,30,200,2,5,80,0,0,224087852240878512 345 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,RPS128 E
China Postal Code	 Human Readable 22408785  No Human Readable China Postal Code	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BW,30,57,2,5,80,0,1,22408785 BW,30,200,2,5,80,0,0,22408785 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,China Postal Code E
HIBC	 Human Readable 22-.\$ /+%40  No Human Readable HIBC	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BX,30,57,2,6,80,0,1,22-.\$ /+%40 BX,30,200,2,6,80,0,0,22-.\$ /+%40 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,HIBC E
Plessey	 Human Readable 22408785  No Human Readable Plessey MSI2 1 mod10	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BY,30,57,2,5,80,0,1,22408785 BY,30,200,2,5,80,0,0,22408785 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Plessey MSI2 1 mod10 E
I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars	 Human Readable 22408785123457  No Human Readable I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 BZ,30,57,2,5,80,0,1,2240878512345 BZ,30,200,2,5,80,0,0,2240878512345 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AC,36,300,1,1,0,0I,I 2 of 5 with Shipping

UCC/EAN-128 K-MART		[^] L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 B1,30,57,2,5,80,0,1,224087858901234567 B1,30,200,2,5,80,0,0,224087858901234567 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,UCC/EAN 128 K-MART E
UCC/EAN-128 RANDOM		[^] L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,790,8,8 B2,500,60,2,5,80,1,1,2240878522408785678224087852240878 B2,250,60,2,5,80,1,0,2240878522408785678224087852240878 AB,550,400,1,1,0,1,Human Readable AB,300,400,1,1,0,1,No Human Readable AD,36,720,1,1,0,0I,UCC/EAN 128 RANDAN E
Telepen		[^] L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 B3,30,57,2,5,80,0,1,22408785 B3,30,200,2,5,80,0,0,22408785 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,Telepen E
FIM		[^] L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 B4,110,80,1,1,50,0,1,A B4,350,80,1,1,50,0,1,B AB,130,220,1,1,0,0,char A AB,370,220,1,1,0,0,char B AD,36,300,1,1,0,0I,FIM E

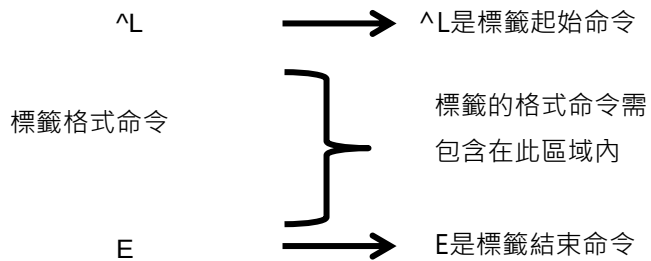
GS1 Databar	 Human Readable (12)345678(90)000 No Human Readable GS1 Databar	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 B55,30,57,2,5,80,0,1,1234567890000 B55,30,200,2,5,80,0,0,1234567890000 AB,400,25,1,1,0,0,Human Readable AB,400,170,1,1,0,0,No Human Readable AD,36,300,1,1,0,0I,GS1 Databar E
Maxicode	 MaxiCode	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 M200,50,1,1,2,840,068107317,666,0,12345 6 AD,36,300,1,1,0,0I,MaxiCode E
PDF417	 PDF 417	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 PC50,100,3,10,3,3,3,19 &*01234567 012&* AD,36,300,1,1,0,0I,PDF 417 E
QR Code	 mode 1 mode 2 QR Code	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 W100,60,1,1,M,8,7,10,0 0123456789 W400,60,1,2,M,8,7,10,0 0123456789 AB,130,230,1,1,0,0,mode 1 AB,430,230,1,1,0,0,mode 2 AD,36,300,1,1,0,0I,QR Code E
Micro QR Code	 Micro QR Code	^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 W100,80,1,3,M,0,7,10,0 0123456789 AD,36,300,1,1,0,0I,Micro QR Code E

DataMatrix (Square)	 DataMatrix Code Square ^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 XRB250,100,7,0,50 01234567890123456789012345678901234567890123456789 AD,36,300,1,1,0,0I,DataMatrix Code Square E
DataMatrix (Rectangular)	 DataMatrix Code Rectangle ^L Dy2-me-dd Th:m:s R8,13,631,384,8,8 XRB180,100,7,0R,50 01234567890123456789012345678901234567890123456789 AD,36,300,1,1,0,0I,DataMatrix Code Rectangle E

命令範例

製作標籤時，所下達之命令應為組合式命令，如下：

控制和設定命令



** 控制命令與設定命令二者，不可用於標籤規格命令區內。

範例:

下面的程式範例是列印出一張標籤，內容為一個 **EAN 8** 的條碼。程式本身是一般的文字檔。無論使用何種語言編寫程式，只須送出該文字檔的內容即可控制條碼機來列印。

程式命令	說明
^Q25,3	設定使用標籤紙高度 25mm · 間距 3mm
^W32	設定標籤寬度 32mm
^H10	設定列印明暗度為 10
^S6	設定列印速度為 每秒6吋
^P1	設定列印張數為1
^E10	設定列印完後紙張的吐紙長度為10mm(下次列印時會先倒退回10mm再列印)
^C1	設定複製列印的張數(內定值為1)
^O0	設定自動剝紙功能為 OFF
^R0	不指定位移值
^D0	不啟動裁刀
^L	標籤內容的啟始符號
BB,42,39,2,5,100,0,1,1234567	選用EAN8條碼 · 資料內容為1234567
E	標籤內容的結束符號

將上列命令以純文字格式儲存 (例如檔名為 EX1.TXT).

在 MS-DOS 模式下執行下列命令:

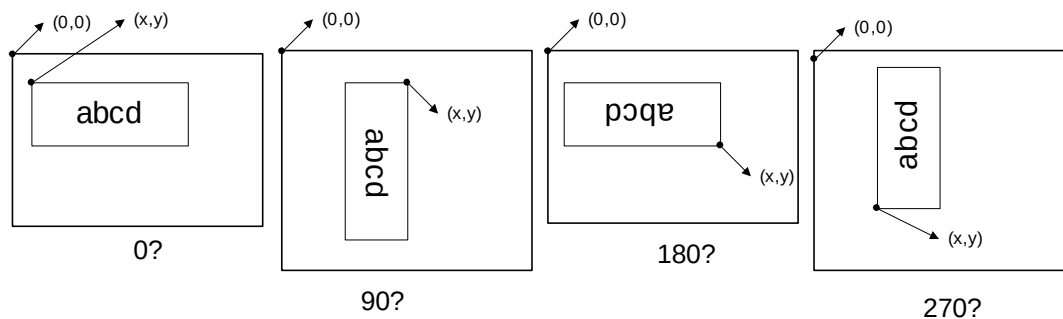
C:\>COPY EX1.TXT PRN ↵

以串列埠輸出 · 則請執行下列命令

C:\>MODE COM1 96,N,8,1 ↵

C:\>TYPE EX1.TXT > COM1

各旋轉角度之定義:



文字列印

文字/日期/時間 列印

範例	列印結果
^Q50,0,2 ^W50 ^S6 ^H10 ^R10 ~D8,27,00,8,39,36 ^L AC,10,10,1,1,1,0,EZ-XXXX PRINTER AC,10,50,1,1,1,0,^D AC,10,100,1,1,1,0,^T E	EZ-XXXX PRINTER AUG/27/00 08:39:36

使用者可用 D 命令更改日期輸出

使用者可用 T 命令更改時間輸出

序列數字列印

範例 1	列印結果	範例 2	列印結果
^Q10,0,0	0000	~P10 ; 若想繼續列印序號0018之後的標籤10張，請下指令~P10	0020
^W30	0002		0022
^S6	0004		0024
^H10	0006		0026
^P10	0008		0028
^L	0010		0030
C0,0000,+2,A1	0012		0032
AB,10,10,1,1,2,0,^C0	0014		0034
E	0016		0036
	0018		0038

範例 3	列印結果	範例 4	列印結果
^Q10,0,0	0000	^Q10,0,0	abc0000def
^W30	0000	^W30	abc0002def
^S6	0002	^S6	abc0004def
^H10	0002	^H10	abc0006def
^P4	0004	^P8	abc0008def
^C2	0004	^L	abc0010def
^L	0006	C0,0000,+2,A1	abc0012def
C0,0000,+2,A1	0006	AB,10,10,1,1,2,0,abc^C0def	abc0014def
AB,10,10,1,1,2,0,^C0		E	
E			

字元間距調整

範例	列印結果
^Q30,0,0	EZ-XXXX P R I N T E R
^W50	
^S6	
^H10	
^L	
AC,10,10,1,1,10,0,EZ-XXXX PRINTER	EZ-XXXXPRINTER
AC,10,100,1,1,1,0,EZ-XXXX PRINTER	
E	

轉向列印

範例	列印結果
^Q50,0,0	ROTATION 0 ROTATION 90 ROTATION 180 ROTATION 270
^W50	
^S6	
^H10	
^L	
AC,100,30,1,1,1,0,ROTATION 0	
AC,40,20,1,1,1,1,ROTATION 90	
AC,260,150,1,1,1,2,ROTATION 180	中文 中文 中文 中文
AC,290,220,1,1,1,3,ROTATION 270	
E	
^L	
AZ,100,12,1,1,0,4,中文	
AZ,220,50,1,1,0,5,中文	
AZ,75,83,1,1,0,6,中文	
AZ,121,144,1,1,0,7,中文	
E	

RTC 設定

範例	列印結果
----	------

^Q20,2 ^S6 ^W50 ^H10 ^P1 ~D6,26,00,9,47,00 ^L DY4-ME-DD Th:m:s AC,10,30,1,1,0,0,^D AC,10,70,1,1,0,0,^T E	2000-JUN-26 09:47:00 ; 若不欲印出設定結果，請下達此命令。 ; 日期輸出規格設定 ; 時間輸出規格設定
---	--

日期規格設定之變更

範例	列印結果
Dy4-me-dd	2000-MAY-29
Dy4/mn/dd	2000/05/29
Dmn dd y4	05 29 2000
Dy4	2000
Dme	MAY
Ddd	29
Dy4-me	2000-MAY
Dme-dd	MAY-29

條碼列印

範例	列印結果
^H9 ^S6 ^Q30,0,2 ^W60 ^L BG,20,100,3,3,100,0,1,12345678901234567 E	

條碼旋轉列印

範例	列印結果
^H9 ^W25 ^S6 ^Q30,0,2 ^L BE,100,20,2,4,80,1,1,123456789012 E	

條碼序列號設定

範例	列印結果
^H10 ^S6 ^Q20,0,2 ^W50 ^P10 ^L C0,000,-1,A3 BE,40,20,3,3,100,0,1,111111^C0111 E	

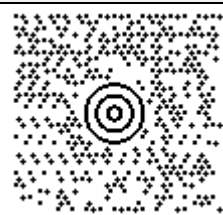
直線(黑塊)列印

範例	說明	列印結果
^H10 ^S6 ^Q50,2 ^W60 ^L AB,50,60,1,1,1,1,PRINTER Le,10,10,60,200 AC,120,155,1,1,1,0,PRINTER Le,100,10,400,200 E	; 明暗度 = 10 ; 列印速度 = 6 英吋/每秒 ; 標籤高 = 50mm, 間距 = 2 mm ; 標籤寬 = 60mm ; (x,y)=(10,10), (x1,y1)=(60,200) ; (x,y)=(100,10), (x1,y1)=(400,200)	

矩形列印

範例	說明	列印結果
^H10 ^S6 ^Q25,2 ^W32 ^L R20,20,120,120,8,8 E	; 明暗度 = 10 ; 列印速度 = 6 英吋/每秒 ; 標籤上下高 = 25mm, 間距 = 2 mm ; 標籤左右寬 = 32mm ; (x,y) = (20,20), (x1,y1) = (120,120) lrw = 8 dots, ubw = 8 dots	

Maxicode列印

範例	列印結果
^Q30,0,0 ^W70 ^S6 ^H10 ^L M30,20,1,1,2,840,068107317,8,0,123456 E	

PDF417 列印

範例	列印結果
^Q50,0,3 ^W90 ^S6 ^H10 ^L P30,20,3,3,3,3,1,100 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 E	

DataMatrix Code 列印

範例	列印結果
^Q60,3 ^W80 ^H19 ^P1 ^S2 ^L XRB314,134,8,0,10 0123456789 XRB312,438,8,0R,10 0123456789 E	

自動剝離功能設定

範例	列印結果
^Q50,2 ^W50 ^S6 ^O1 ^E10 ^P1 ^H10 ^L AD,20,20,1,1,3,0,Stripper Function E	; 標籤上下高50mm, 間距2mm ; 標籤左右寬50mm ; 列印速度6 英吋/每秒 ; 啟動剝離功能 ; 設定停歇點位置為 10 mm ; 列印一張標籤 ; 明暗度為10 ; 標籤起始位置符號 ; 終結標籤規格模式並開始列印

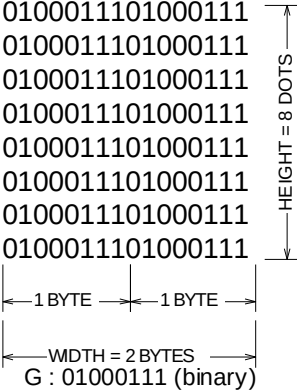

記憶體圖形下載設定

範例	說明	列印結果
<pre>~Ep,chipmunk,2484 Copy chipmunk.pcx prn/b.␣ ^Q25,2 ^W50 ^S6 ^H10 ^L AB,50,10,1,1,1,0,EXTERNAL Y30,80, chipmunk E</pre>	<pre>; 下載圖形至記憶體,檔案共2484 bytes ; 自DOS環境傳輸命令 ; 指定圖形位置</pre>	

圖案驅動程式規格

範例	說明
<pre>^Q20,2 ^W50 ^R20 ~G G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E</pre>	<pre>; 左邊界 = 20 dots ;" (" = 40 bytes (ASCII碼) ; 共 14 行，因此圖形高度為 1.75mm (14 dots)</pre>
列印結果	
	

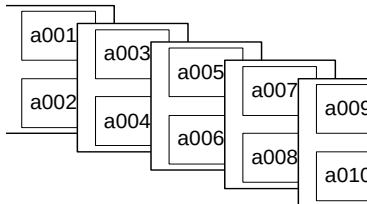
送圖案命令

範例	列印結果
^Q20,0,0 ^W40 ^S6 ^D5 ^L Q40,10,2,8 GGGGGGGGGGGGGGGGGG E	 ; length :2X8=16
說明	
<pre> 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 0100011101000111 </pre>  HEIGHT = 8 DOTS 1 BYTE 1 BYTE WIDTH = 2 BYTES G : 01000111 (binary)	

轉向列印標籤規格設定

範例	說明	列印結果
^Q30,2 ^W50 ^S6 ^H10 ~R50 ^L AC,20,10,1,1,1,0,ROTATE BB,20,45,2,5,50,0,1,1234567 E	; 標籤尺寸為30mm(h); 2mm gap ; 標籤尺寸為50mm(w) ; 標籤做180°旋轉	
~R105 ^L AC,20,10,1,1,1,0,ROTATE BB,20,45,2,5,50,0,1,1234567 E	; 取消轉向功能	


裁刀功能設定

範例	說明	列印結果
^Q15,0,0 ^W25 ^S6 ^H10 ^P10 ^C1 ^D2 ^L R10,10,170,100,2,2 C0,001,+1,A1 AE,50,30,1,1,1,0,a^C0 E	; 長度為15mm, 連續紙 ; 寬度:25mm ; 列印速度6 英吋/每秒 ; 明暗度= 10 ; 印出 10 張 ; 每 2 張一切	

下載標籤及變數欄設定

範例	說明
^Ftest ^Q50,0,15 ^W70 ^H10 ^S6 ^E12 ^L C0,0000,+1,serial no. V00,10,name V01,8,barcode V02,6,price AE,108,306,1,1,1,0,\$^V02 AC,39,27,1,1,1,0,S/N.^C0 AD,108,78,1,1,1,0,^V00 BA,108,135,2,5,100,0,1,^V01 E	; 下載標籤到記憶體，並定名為 test ; 設定序列號 C0 ; 設定三個變數 V00, V01, V02

呼叫記憶卡內的標籤格式

範例 1	說明	列印結果
^Ktest 0000 book 12345678 200.00 E ~P1	; 呼叫載入的標籤但不修改格式 ; C0 = 0000 ; V00 = book ; V01 = 12345678 ; V02 = 200.00	S/N.0000 book  * 12345678 * \$200.00
範例 2	說明	列印結果
^Ktest 1111 pencil 12345678 100.00 E ^Q35,0,0 ^S6 ^H10 ~P2	; 呼叫載入的標籤但修改格式 ; C0 = 1111 ; V00 = pencil ; V01 = 12345678 ; V02 = 100.00 ; 改變標題尺寸 ; 改變列印速度為 6"/sec ; 改變明暗度為 10 ; 列印最後一張標籤2次	S/N.1111 Pencil  * 12345678 * \$100.00 S/N.1112 pencil  * 12345678 * \$100.00

每一次更換變數的資料或標籤格式，都要重覆送出包含 ^Kname 到 ~Px 的命令。變數使用設定

範例 1	說明	列印結果
~MDELf,test1 ^Ftest1 ^Q60,0,0 ^P1 ^L V00,10,Price V01,10,Amount V02,10,Total Price V#OP*,V02,V00,V01 V#SET,UNPROMPT,V02 AC,30,110,1,1,0,0,Price: ^V00 AC,30,189,1,1,0,0,Amount: ^V01 AE,30,273,1,1,0,0,Total Price: ^V02 E ^Ktest1 100 3 E ~P1	使用者輸入單價及數量，機器自動 算出總合 (可在Keyboard Mode中輸入或直接 下指令Recall標籤時輸入)	Price: 100 Amount: 3 Total Price: 300

範例 2	說明	列印結果
~MDELF,test2 ^Ftest2 ^Q60,0,0 ^L V00,10,Input V00 V01,10,Input V01 V02,10,Input V02 V03,20,Input V03 V04,20,Input V05,20,Input V06,20,Input V#OP+,V02,V01,V00 V#OP-,V03,V01,V00 V#OP*,V04,V01,V00 V#OP/,V05,V01,V00 V#OP%,V06,V01,V00 V#SET,UNPROMPT,V02 V#SET,UNPROMPT,V03 V#SET,UNPROMPT,V04 V#SET,UNPROMPT,V05 V#SET,UNPROMPT,V06 AA,47,57,1,1,0,0,V00=^V00 AA,47,77,1,1,0,0,V01=^V01 AE,38,115,1,1,0,0,V1+V0=^V02 AE,38,165,1,1,0,0,V1-V0=^V03 AE,38,215,1,1,0,0,V1*V0=^V04 AE,38,265,1,1,0,0,V1/V0=^V05 AE,38,315,1,1,0,0,V1 MOD V0=^V06 E ^Ktest2 10 20 E ~P1	加減乘除的範例	V00=10 V01=20 V1+V0=30 V1-V0=10 V1*V0=200 V1/V0=2 V1 MOD V0 = 0

dBase 3 資料庫使用設定

customer.dbf 資料格式如下:

NAME	ADDRESS	PHONE
Tom	Address of Tom	11111111
Mary	Address of Mary	22222222
John	Address of John	33333333
Joe	Address of Joe	44444444
Bob	Address of Bob	55555555
Gilbert	Address of Gilbert	66666666

範例	說明	列印結果
^Q60,0,0 ^P1 ^L FILEDB,OPEN,customer V00,10,Prompt0 V#LINKDB,PHONE,V00 FILEDB,FIND,NAME,Mary AC,79,120,1,1,0,0, Mary's phone: ^V00 E	印出Mary的電話	Mary's phone: 22222222
^Q60,0,0 ^P1 ^L FILEDB,OPEN,customer V00,10,Prompt0 V#LINKDB,ADDRESS,V00 FILEDB,FIND,NAME,John AC,79,120,1,1,0,0, ^V00 E	印出John的住址	Address of John
^Q60,0,0 ^P1 ^L FILEDB,OPEN,customer V00,10,Prompt V#LINKDB,NAME,V00 FILEDB,MOVE,LAST AC,79,120,1,1,0,0,Last Name is ^V00 E	印出最後一筆資料的人名	Last Name is Gilbert
^Q60,0,0 ^P1 ^L FILEDB,OPEN,customer V00,10,Prompt V#LINKDB,NAME,V00 FILEDB,MOVE,2 AC,79,120,1,1,0,0,Second Name is ^V00 E	印出第二筆資料的人名	Second Name is Mary

Code 128條碼補充說明

語法: BQ2, X, Y, NARROW, WIDE, HEIGHT, ROTATION, READABLE, DATA

Subset A: 支援的資料碼包括: 標準ASCII 大寫字母及符號, 控制字元及特殊字元。要使用Code 128 Subset A, 必須在資料前加入字母A。

Subset B: 支援的資料碼包括: 標準ASCII大小寫字母及符號、特殊字元。要使用Code 128 Subset B, 必須在資料前加入字母B。

Subset C: 支援的資料碼包括: 從00~99計100組的數字編碼。如果所使用的資料是以數字型態為主時, 可以使用C類型的編碼來縮短編碼長度。要使用Code 128 Subset C, 必須在資料前加入字母C。

範例:

BQ2,8,8,2,5,40,0,0,AAPPLE	指定使用Subset A
BQ2,8,8,2,5,40,0,0,BAPPLE	指定使用Subset B
BQ2,8,8,2,5,40,0,0,C1234	指定使用Subset C
BQ2,8,8,2,5,40,0,0,Btest&D1234&FTEST	Subset A/B/C混用. 使用的次序為B, C,A.

下表為使用特殊資料碼的轉換對照表。例如, 要將FNC2加在A類型編碼的後面, 則碼文應輸入ATEST&G123 (A 類編碼的內容為TEST, FNC2後又加入數字資料123)

ASCII	2 Character	Code A	Code B	Code C
96	&A	FNC3	FNC3	-NA-
97	&B	FNC3	FNC2	-NA-
98	&C	SHIFT	SHIFT	-NA-
99	&D	Code C	Code C	-NA-
100	&E	Code B	FNC	Code B
101	&F	FNC4	Code A	Code A
102	&G	FNC1	FNC1	FNC1

Revision	Sections changed from previous release			Doc. date	Prepared
A	初版			8/19/2013	Chard Hu
B	CODE39 追加 “*” 的命令			8/19/2013	Chard Hu
Revision	Sections changed from previous release			Doc. date	Prepared
C	ADD	CANCEL	MODIFICATION	8/19/2013	Betty Tsou
	^Z	^Bx	^An		
	^XSET,ACTIVEMESSAGE,n	^Mx	^D+dddd.hh		
	^XSET,ALIAS,string	^XSET,CF_FORMAT,1	^Dx		
	^XSET,ERRORPRINT,n	^XSET,LANGUAGE,n	^Fname		
	^XSET,FEEDCUT,n	^XSET,LOCKCMD,xxxx	^Gn		
	^XSET,HEATOFFSET,n	^XSET,MEMORY,n	^L		
	^XSET,ROTATION,n	^XSET,PASSWORD,n,x	^On		
	^XSET,UNPROMPT,p1	^XSET,UNICODE,n	^PI		
	~MCPY	^XSET,USBETHERNET,n	^Qx,y(z)		
	~MDEL*	~G	^Sx		
	~MMOV	Xx,y,narrow,data	^XGET,CONFIG		
	~S,STATUS	XRx,y,narrow,rotate,data	^XSET,ACTIVERESPONSE,n		
	~X6		^XSET,CODEPAGE,n		
	~X9		^XSET,ERRORPRINT,n		
	PMx,y,w,h,r,c,ec,max_len,rotation		^XSET,HEATOFFSET,n		
	V#ADDCHECKSUM43,x		^XSET,KEYBOARD,n		
	V#SET,FLOATFORMAT,X,Y,Vnn		^XSET,ROTATION,n		
	V#SET,PROMPTONCE,p1		^XSET,TOPOFFFORM,n		
	V#SET,THOUFORMAT,V00ab[c]		^XSET,UNPROMPT,p1		
	Zx,y,a,b,c,d,e,n		^Yb,p,d,s		
	^NA,function[,p1]		~S,CHECK		
	^NL[,TrapIP,Community]		~S,n		
	^NL,ENABLE,n		~S,STATUS		
	^NR[,p[,ei[,sw]]]		~T		
	^NMACADDR[,addr]		~V		
	^NS[a,b,c,d,e,f,g,h,i]		~Xn		
	韌體版本 V1.xxx 與 G3.xxx 功能差異		At,x,y,x_mul,y_mul,gap,rotationInvers e,data		

Revision	Sections changed from previous release			Doc. date	Prepared
D	ADD	CANCEL	MODIFICATION	8/23/2013	Betty Tsou
	^XSET,AUTOTPHTEST,x				
	^XSET,FEEDTYPE,n				
	^XSET,PAGEDELAY,n				
	^XSET,REALLENGHTPRINT,n				
	^XSET,RECALLCRLF,n				
	^XSET,SENSING,n				
	^XSET,SPEEDDOWN,n				
	^XSET,TOPOFFFORM,n				
	^XSET,WHENTOSENSING,n				
	~S,OFFSETa,n				
	~S, ES[p1]				
	~PCB,MODELNAME[n],name				
	V#SETZERO,Vxx				
Revision	Sections changed from previous release			Doc. date	Prepared
E	ADD	CANCEL	MODIFICATION	8/23/2013	Betty Tsou
	^XSET,LOCKCMD,xxxx	^XSET,HEATOFFSET,n			
		^XSET,PAGEDELAY,n			
		^XSET,SPEEDDOWN,n			
I	~F1 & ~F0 功能使之與 G500 相容		Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data	09/07/2015	Judy
			B050,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, c,data		
			B051,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, h,m,data		
			B052, y, narrow, wide, height, rotation, readable, c,r,m,data		
			B5n,x,y,narrow,segment,height,rotation,readable,data		

命令手冊更新紀錄

版本:L->M

新增	刪除	內容修改
^XSET,DBSEARCH,n	^XSET,DRAWMODE,n	^XSET,LOCKCMD,xxxx – 新增參數(yyyy)
^XSET,DPIEMULATE,n	^XSET,RIBBONNEAREND,0 or 1	^XSET,PAUSEPRINT,n – 新增參數n = 2
^XSETCUT,DOCUTTING,1	^XSET,RIBBONDIAMETER,n	Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data – 修正了 Code 39的定義
~X6	^XSET,RIBBONNEAREND,0 or 1	XRBx,y,enlarge,rotation[Saaabbb],length<CR>data – 新增 參數[Saaabbb]
~X7	^XSET,SCANNERMODE,n	
~X8	^XSET,SHOWDATETIME,n	
~X9	^XSET,SHUTDOWN,n,[s]	
Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Gaaa],readable,data	^XSET,SPEEDDOWN,n	
Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation[Babbcc],readable,data	^XSET,STANDBY,n	
B050,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable,c,data	^XSET,TEARPAPERTIME,n	
B051,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable, h ,m,data	移除所有LCD Set Commands項目	
B052,x, y, narrow, wide, height, rotation, readable,c,r,m, data		
B053, x,y,mul,len,roatae<CR>data		
C#SET,UNPROMPT,x		
V#STRCUT,x,y,left,right		